

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

#### H-PS1006



**Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!**  
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства.  
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**  
Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**  
• ВАЖНО! Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.  
• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

**ОСОБЕННОСТИ**  
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных  
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)  
Встроенный литий-аккумулятор ёмкостью 1500 мАч  
**Время непрерывной работы:** до 7 ч\*  
**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***  
**Подсветка динамика**  
**Материал:** Пластик/Металлическая сетка

**Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650):** 3.7В, 1500 мАч  
**Тип подключения:** беспроводной  
**Выходная пиковая мощность (PMPO):** 30 Вт  
**Номинальная мощность (RMS):** 15 Вт  
**Режимы работы:**

Режим Bluetooth  
Режим FM-Радио  
Режим Аудиовход

**Интерфейсы подключения:**  
• Переключение режима выходными напряжением и током 5В 1А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать необходиомо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.  
• Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие  
• Увеличение громкости – длительное нажатие  
• Уменьшение громкости – длительное нажатие

**ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**  
Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных  
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)  
Встроенный литий-аккумулятор ёмкостью 1500 мАч  
**Время непрерывной работы:** до 7 ч\*  
**Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\***  
**Подсветка динамика**  
**Материал:** Пластик/Металлическая сетка

**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ**  
Устройство имеет пять режимов работы:  
• РЕЖИМ BLUETOOTH  
• РЕЖИМ FM-РДИО  
• РЕЖИМ АУДИОВХОД  
• РЕЖИМ USB  
• РЕЖИМ TF-КАРТА

**НАЧАЛО РАБОТЫ**  
Перед началом эксплуатации зарядите устройство.  
Режим Bluetooth  
Режим FM-Радио  
Режим Аудиовход



**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
Портативная колонка H-PS1006  
Для зарядки устройства необходим источник питания с MicroUSB-кабель (для зарядки)  
Режим USB  
Режим TF-карта  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон

**РЕЖИМ FM-РДИО**  
1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).  
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.  
3. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.  
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.  
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или кратковременно нажмите кнопку «Предыдущая / Выключение» (4) на устройстве.  
6. Для переключения радиостанций используйте длительное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (3) и «Следующая радиостанция» (5) на устройстве.

7. Для автоматической настройки радио используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве.  
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве.

\* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth FM-Радио (87.5 - 108МГц)  
\*\* Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

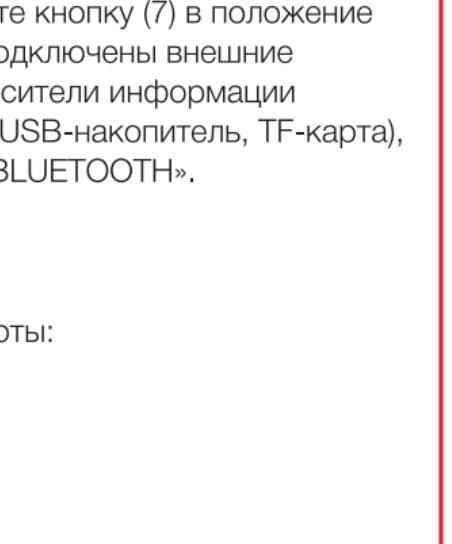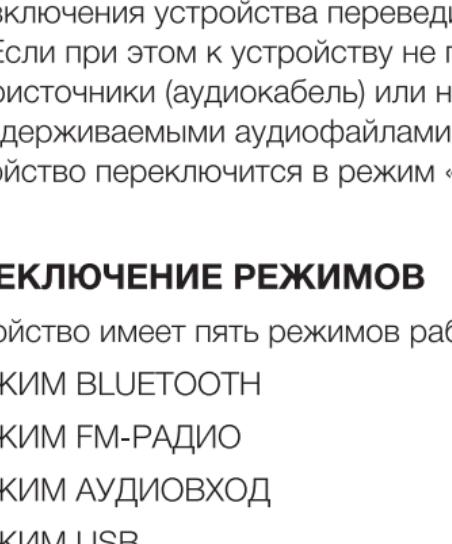

## РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство HYUNDAI H-PS1006 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

**1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).**

**2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т. п.).**

**3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).**

**4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».**

**5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.**

**6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).**

**7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.**

## РЕЖИМ USB

**1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).**

**2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (12).**

**3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение.**

**4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.**

**5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.**

**6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).**

**7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.**

## РЕЖИМ TF-КАРТА

**1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).**

**2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (9).**

**3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение.**

**4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.**

**5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.**

**6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).**

**7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.**

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

**1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).**

**2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (12).**

**3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение.**

**4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.**

**5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.**

**6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).**

**7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.**

## НАЗНАЧЕНИЕ

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:** Для включения/выключения озвучки используйте длительное нажатие кнопки Воспроизведение/Пауза (4). Устройство требует хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Правила и условия монтажа**

Если в вашей версии отсутствует данная функция, обновите устройство до последней прошивки. Прошивку скачать на сайте hyundai-electronics.com.ru.

**Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**Меры предосторожности**

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

**Реализация устройства**

**Внимание!** При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

**Условия утилизации**

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:** Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Отключение от TWS (True Wireless Stereo)**

При наличии двух устройств H-PS1006, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:

**7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.**

**Решение возможных проблем**

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите устройство.

## HYUNDAI

**изготовитель:** Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, British Virgin Islands  
Made in China

**Ниппон Клик Системс Лимитед**  
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**  
ОО «Мерлион»  
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4  
Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.  
Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

**Срок гарантии:** 1 год\*  
**Срок службы:** 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

**По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея**  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V4.2023

