

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная акустическая система

H-PAC440

H-PAC460



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 9 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенный FM тюнер
- Линейный вход AUX
- Время работы без подзарядки: до 4 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система
- Кабель питания
- Руководство пользователя

## УПРАВЛЕНИЕ:

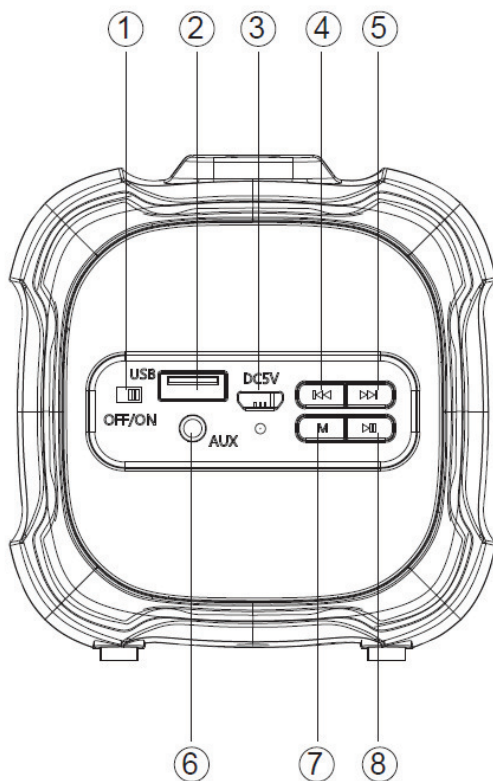

1. ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
2. Порт USB
3. Гнездо для подключения зарядного устройства
4. ПРЕДЫДУЩИЙ / уменьшить громкость
5. СЛЕДУЮЩИЙ / увеличить громкость
6. Разъем подачи внешнего сигнала Aux-In
7. РЕЖИМ (включение Bluetooth, USB-диск, состояние FM и AUX-IN)
8. Воспроизведение / пауза

## РЕЖИМ BLUETOOTH:

1. Поверните кнопку питания в положение “ON”, светодиодный индикатор загорится синим цветом и быстро мигнет, а также прозвучит двойной короткий звуковой сигнал, и автоматически запустится цветной осветитель.
2. Активируйте Bluetooth мобильного телефона и найдите устройство, затем подключите его. Если соединение будет успешным, синий светодиодный индикатор медленно мигнет и прозвучит тройной короткий звуковой сигнал.
3. Воспроизводите музыку с помощью своего мобильного телефона и наслаждайтесь.
4. Кратко нажмите на кнопку PREVIOUS или NEXT на устройствах или мобильных телефонах для выбора желаемой песни.
5. Нажмите на кнопку Play/pause на устройствах или мобильных телефонах для воспроизведения или приостановки музыки
6. Регулировка громкости выполняется с помощью долгого нажатия на кнопку PREVIOUS или NEXT. Громкость также можно регулировать на мобильных телефонах.

## РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Поверните кнопку питания в положение "ON".
2. Вставьте флэш-диск USB в слот, сохраненная музыка начнет автоматически воспроизводиться, а синий светодиод будет медленно мигать.
3. В режиме воспроизведения кратко нажмите на кнопку PREVIOUS или NEXT для выбора песен, долгое нажатие регулирует громкость.
4. Нажмите на PLAY/PAUSE для воспроизведения или приостановки.

5. Если вы не используете систему, поверните кнопку питания в положение "OFF".

**Примечание:** Если в режиме воспроизведения Bluetooth вставить USB-диск, то Bluetooth отключится и начнется воспроизведение с USB-диска. Чтобы вернуться в режим Bluetooth, нажмите на кнопку MODE:

## РЕЖИМ FM РАДИО

1. В режиме FM-радио звуковой кабель работает как антенна. Перед включением вставьте звуковой кабель, чтобы получить качественный FM-сигнал.
2. Поверните кнопку питания в положение "ON", нажмите на кнопку "MODE" для включения режима FM-радио.
3. В режиме воспроизведения кратко нажмите на кнопку "Play/pause", запустится поиск FM-каналов и автоматическое их сохранение.
4. Для изменения сохраненного FM-канала нажмите на кнопку PREVIOUS или NEXT.

## РЕЖИМ АУДИОВХОДА AUX:

1. Для других совместимых музыкальных устройств или проигрывателей MP3 используйте прилагаемый звуковой кабель, соединяющий линейный выход устройства с дополнительным входом этого устройства, чтобы наслаждаться воспроизведением музыки.
2. При использовании звукового кабеля для подключения к устройству в любом из режимов воспроизведения он будет автоматически включать режим AUX.
3. В режиме AUX управление всеми функциями выполняется с помощью внешнего устройства.

## РЕЖИМ TWS:

1. Включите две идентичные колонки, которые вы хотите соединить, учитывая, что они должны иметь одинаковое имя соединения BT, оба в режиме BT. Необходимо настроить только одно из двух устройств.
2. Нажмите и удерживайте кнопку “Mode”, колонка выдаст звук “di” для запуска соединения, а после успешного соединения выдаст звук “di”.
3. Установите соединение по Bluetooth со своим мобильным телефоном для воспроизведения музыки с помощью двух спаренных колонок, чтобы создать более мощный объемный звуковой эффект.
4. Если вам необходимо выйти из режима TWS, еще раз нажмите и удерживайте кнопку “Mode” (на устройстве, которое вы установили в начале), чтобы выйти из функции TWS.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

В режиме TWS, если вы с помощью прилагаемого звукового кабеля подключили свой мобильный телефон к устройству (которое вы установили в начале), он начнет воспроизводить AUX через функцию TWS, то в этом состоянии вы не можете переключиться в режим Bluetooth, нажав кнопку режима.

1. Для переключения на различные режимы, нажмите на кнопку MODE, порядок режимов: Bluetooth, USB-диск, FM-радио и AUX-IN.
2. Если система не используется, установите кнопку питания в положение "off" для отключения питания.

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА:

1. Отключите питание устройства, вставьте прилагаемый кабель для зарядки в слот зарядки устройства, подключите другой конец кабеля к ПК или другому зарядному устройству с выходом 5В постоянного тока (не входит в комплект), красный индикатор зарядки постоянно светится.
2. Время зарядки должно быть 4 - 5 часов. Когда устройство полностью зарядится, индикатор зарядки погаснет.
3. Для продления срока службы батареи, не заряжайте устройство более 8 часов.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите акустическую систему.

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

**Проблема:** Акустическая система не реагирует.

**Решение:** Перезапустите акустическую систему.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



# Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd, 529000, Block A, Shilingli,  
2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год,  
2 и 3 – месяц



# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор:

ООО «Хаскел»

Адрес:

г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1,  
этаж 8, каб. 819

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт:

[www.av-hyundai.ru](http://www.av-hyundai.ru)

Импортер/дистрибьютор:

ООО «Хаскел», г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4,  
к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea