

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

S-34


Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы привезли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

1. Акустика с пассивным излучателем 2.1
2. Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
3. RGB-подсветка
4. Поддержка USB-накопителей и microSD-карты (до 64ГБ)
5. FM-радио
6. Аудиовход для подключения звука (3.5 мм)
7. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 3000 мАч

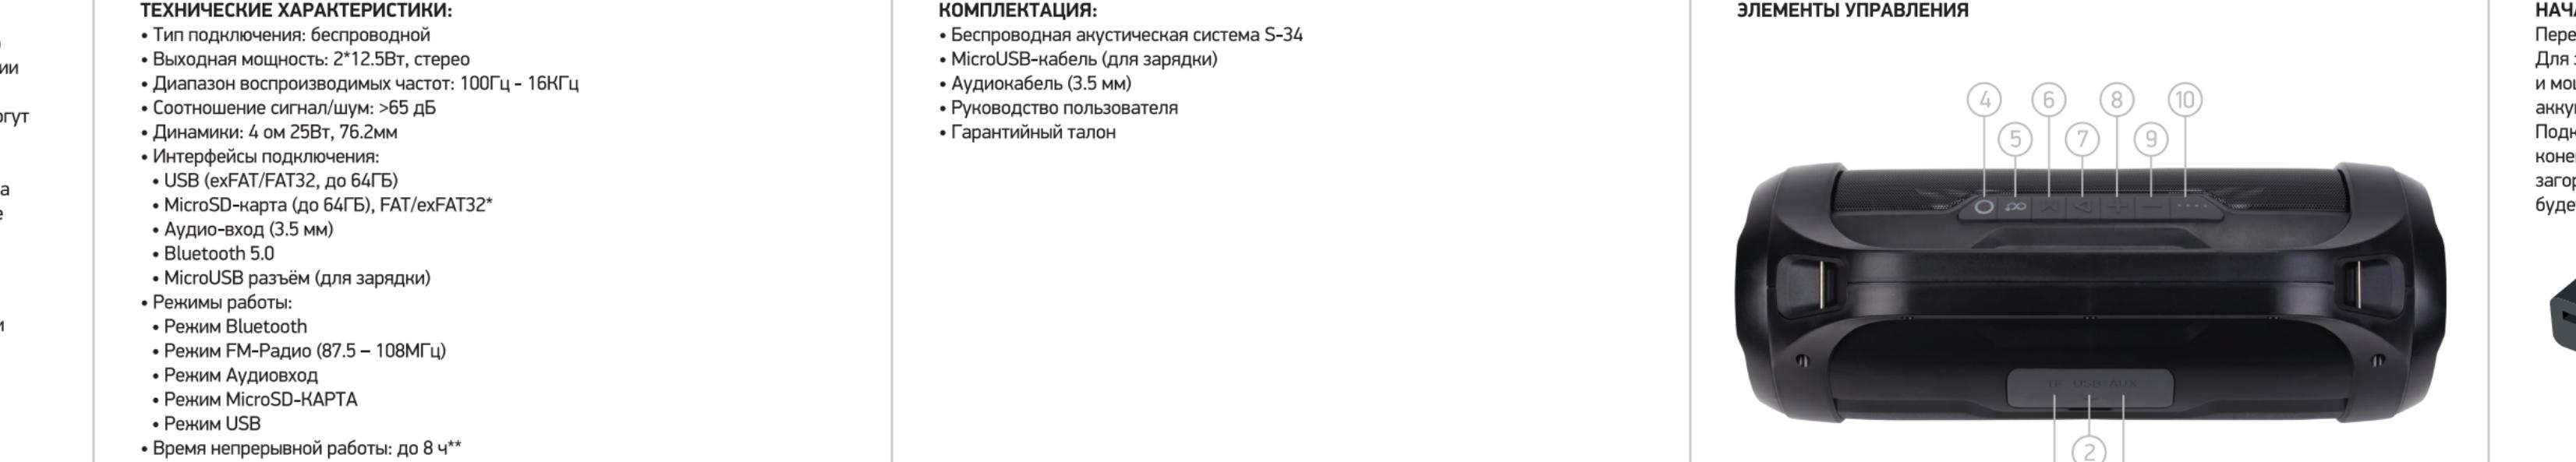

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

- Выходная мощность: 2*12.5Вт, стерео

Для зарядки колонки необходим источник питания с выходным напряжением +5В

- Диапазон воспроизводимых частот: 100Гц - 16КГц

и мощностью не менее 5В*2А (10Вт). Для уменьшения времени заряда

аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Интерфейсы подключения:

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- USB (exFAT/FAT32, до 64ГБ)

Для зарядки колонки необходи

- MicroSD-карта (до 64ГБ), FAT/exFAT32*

и подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с

поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, microSD-карта), колонка

• Руководство пользователя

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Динамики: 4 ом 25Вт, 76.2мм

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Аудио-вход (3.5 мм)

Для зарядки колонки необходи

- Bluetooth 5.0

и подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с

поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, microSD-карта), колонка

• Гарантийный талон

- Интерфейсы подключения:

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Тип подключения: беспроводной

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

- Выходная мощность: 2*12.5Вт, стерео

Для зарядки колонки необходим источник питания с выходным напряжением +5В

- Диапазон воспроизводимых частот: 100Гц - 16КГц

и мощностью не менее 5В*2А (10Вт). Для уменьшения времени заряда

аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии.

- Соотношение сигнал/шум: >65 дБ

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Аудио-вход (3.5 мм)

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Bluetooth 5.0

Для зарядки колонки необходи

- MicroSD-карта (до 64ГБ), FAT/exFAT32*

и подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с

поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, microSD-карта), колонка

• Руководство пользователя

Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к microUSB-разъёму (2).

Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт). При этом

- Динамики: 4 ом 25Вт, 76.2мм

загорится индикатор заряда батареи (10) красным светом. После того как батарея

будет заряжена, индикатор погаснет.

- Аудио-вход (3.5 мм)

Для зарядки колонки необходи

- FM-радио

и подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с

поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, microSD-карта), колонка

• Гарантийный талон

- <

РЕЖИМ BLUETOOTH

- Включите питание устройства (4).
- Кнопка питания загорится синим цветом и быстро начнет мигать.
- Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
- В списке доступных устройств найдите колонку «S-34» и подключитесь к ней.
- При удачном подключении кнопка питания перестанет мигать и колонка подаст звуковой сигнал.
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (8) и «Громкость -» (9), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку «M» (6).

РЕЖИМ FM-РАДИО

- Включите питание устройства (4).
- Подключите аудиокабель к колонке DIGMA S-34 к разъёму (3) для получения лучшего FM-сигнала.
- Кнопкой переключения режимов «M» (6) выберите режим «FM-РАДИО».
- Для переключения между преднастроенными станциями используйте кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9).
- Для автоматической настройки радио кратковременно нажмите кнопку

«Воспроизведение/Пауза» (7). При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире станций.

- Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (8) и «Громкость -» (9).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку «M» (6).

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Колонка DIGMA S-34 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовходы.

- Включите питание устройства (4).
- Подключите аудиокабель к аудиовходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п.).
- Другой конец аудиокабеля подключите к колонке DIGMA S-34 к разъёму (3).
- Кнопкой переключения режимов «M» (6) выберите режим «АУДИОВХОД».
- На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
- Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (8) и «Громкость -» (9), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку «M» (6).

РЕЖИМ USB

- Включите питание устройства (4).
- Вставьте USB-флэш накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (2).
- Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Для переключения колонки в другой режим нажмите кнопку «M» (6).
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.

РЕЖИМЫ TF-КАРТА

- Включите питание устройства (4).
- Вставьте microSD карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (1).
- Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключённом устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- На установки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (8) и «Громкость -» (9).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 40 Виллоухби Роад, Лондон Н8 ОЈГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (8) и «Громкость -» (9).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) на любой из колонок, или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (8) и «Предыдущий трек» (9) соответственно.
- Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).
- Для выключения и включения подсветки используйте длительное нажатие кнопки «M» (6).
- Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (7).

