

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

D-PS1505

Благодарим вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует - обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с фазоинвертором 2.0
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
LED-подсветка динамиков
FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1200 мАч
Удобная выдвижная ручка для переноски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 20 Вт
Номинальная мощность (RMS): 6 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карты

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.2
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Аудиовход (3.5 мм)
Микрофонный вход (6.35 мм)
USB 2.0 (до 128 Гб)
TF-карта (до 128 Гб)
MicroUSB (для зарядки)
Время непрерывной работы: до 7 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Подсветка динамиков

Материал: Пластик/Металлическая сетка
Встроенный Li-Ion аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 1200 мАч
Напряжение и ток зарядки: 5В, 1А
Размер устройства: 235 x 135 x 132 мм
Вес устройства: 683 г


* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Портативная колонка D-PS1505
MicroUSB-кабель (для зарядки)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

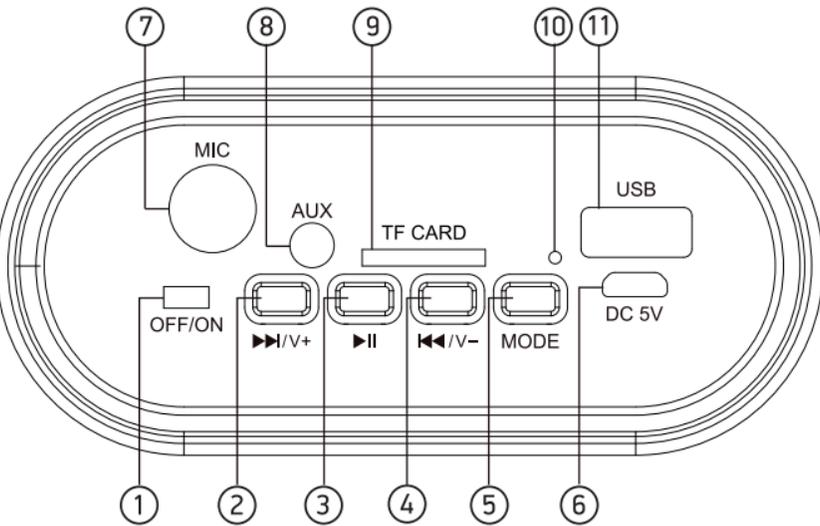

1. Кнопка Включение / Выключение
2. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция - кратковременное нажатие
Увеличение громкости - длительное нажатие
3. Воспроизведение / Пауза - кратковременное нажатие
Поиск радиостанций - длительное нажатие в режиме FM-Радио
4. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция - кратковременное нажатие
Уменьшение громкости - длительное нажатие
5. Переключение режимов - кратковременное нажатие.
Включение / Выключение / Смена режима подсветки - длительное нажатие
6. MicroUSB-разъём для зарядки
7. Микрофонный вход (6.35 мм)
8. Аудиовход (3.5 мм)
9. Слот для TF-карты
10. Индикатор заряда
11. USB-порт для подключения USB-накопителя

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 1А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к MicroUSB разъёму устройства. Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В*1 А (5Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

Зарядное устройство в комплект не входит

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства, переведите кнопку (1) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель или TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (5). Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «D-PS1505» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (2) на устройстве.

7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.

8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (4) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

9. Для переключения в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (5) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (4) и «Следующая радиостанция» (2) на устройстве.
5. Для автоматической настройки радио используйте длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (4).
7. Для переключения в другой режим кратковременно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство Digma D-PS1505 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (плеер, смартфон, планшет) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (4) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для переключения в другой режим временно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (11).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (2) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (4).

7. Для переключения в другой режим временно нажмите кнопку (5) на устройстве.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (2) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (3) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (2) и «Уменьшение громкости» (4).
7. Для переключения в другой режим временно нажмите кнопку (5) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения устройств дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Нажмите дважды кнопку (3) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключить одно из устройств к вашему BT-устройству (телефону, плееру).

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств D-PS1505, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо нажать кнопку (3) на одном из устройств, это позволит отключиться от всех соединений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите (выключите и включите снова) устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers,
P.O.Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс,
а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

V2.2023

