

**JVC**

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Набор для стрижки*

**JHC57RS**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение набора для стрижки нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если набор для стрижки перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором..

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ .....	6
ВЫРАВНИВАНИЕ КОНТУРОВ СТРИЖКИ.....	7
СТРИЖКА БОРОДЫ, БАКОВ И УСОВ.....	8
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ .....	8
СТРИЖКА БРОВЕЙ.....	8
БРИТЬЕ .....	9
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТРИЖКА .....	9
СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ.....	9
ЧИСТКА И УХОД.....	9
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	11
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием набора для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Перед подключением к источнику питания убедитесь, что его характеристики соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Следите, чтобы USB-кабель питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, а также если прибор падал или попадал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
- Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
- Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щетки, т.к. это может привести к повреждению сетки.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Запрещается погружать USB-кабель питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например в ванной).
- Запрещается оставлять работающий или подключенный к электропитанию прибор без присмотра. Особое внимание следует удалить безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.
- Запрещается заряжать батарею прибора слишком долго (более 24 часов).
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ



1. Стандартный триммер
2. Триммер для дизайнерской стрижки
3. Малый триммер
4. Насадка для удаления волос из носа и ушей
5. Насадка для бритья
6. Триммер для тела
7. Гребни для определения длины стрижки (a-d - устанавливаются на стандартный триммер; e – устанавливается на триммер для тела; f – устанавливается на малый триммер)
8. Переключатель питания
9. Дисплей
10. USB-кабель для зарядки батареи питания
11. Подставка для хранения набора
12. Масленка
13. Щеточка для очистки лезвий

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную батарею.

Убедитесь, что прибор выключен переключателем на корпусе.

Подключите разъем мини-USB кабеля к соответствующему разъему на корпусе прибора, а стандартный USB-разъем к источнику питания.

После этого на дисплее начнет отображаться текущий уровень заряда батареи.

Чтобы заряжать батарею прибора от электрической розетки, потребуется специальный переходник.

Батарея полностью заряжается примерно за полчаса.


По окончании зарядки отключите прибор от источника питания. Несмотря на то, что батарея имеет защиту от чрезмерного заряда, не рекомендуется заряжать ее слишком долго.

Полного заряда батареи хватает на 90 минут работы прибора.

### ВНИМАНИЕ:


**Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 15°C или выше 35°C.**

## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК

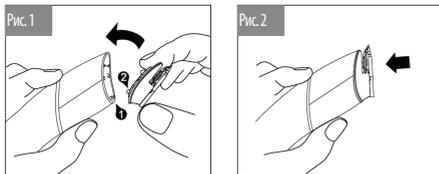


Чтобы установить насадку, приложите ее к корпусу, выровняв относительно защелок (рис. 1), а затем прижмите (рис. 2).

## Снятие насадок

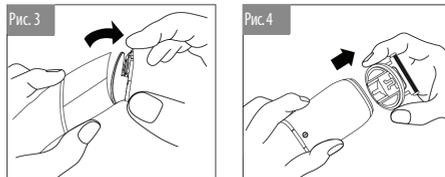

Чтобы снять насадку, сначала отведите ее пальцем от корпуса (рис. 3), затем снимите ее с корпуса (рис. 4).

## Съемные гребни на стандартный триммер

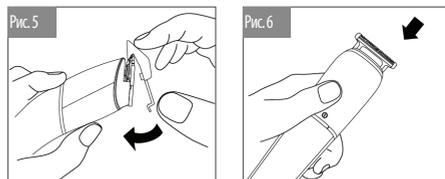

Чтобы установить гребень на стандартный триммер, приложите его к лезвиям (рис. 5), а затем наденьте на триммер до щелчка (рис. 6).


Съемные гребни пронумерованы, каждый гребень устанавливает следующую длину стрижки:

1 – 3 мм;

2 – 6 мм;


3 – 9 мм;

4 – 12 мм.

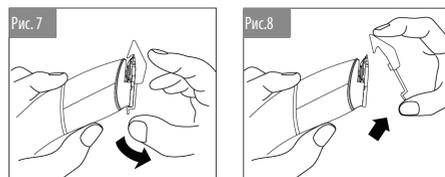


Чтобы снять гребень, оттяните нижнюю часть (рис. 7), а затем снимите гребень (рис. 8).

### Насадка для бритья

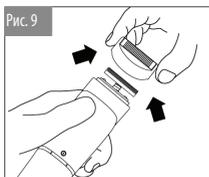


Чтобы снять насадку для бритья, нажмите по бокам насадки и снимите ее с корпуса (рис. 9).

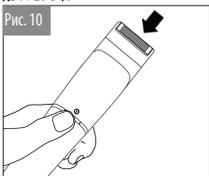


Чтобы установить насадку, нажмите по бокам насадки и прижмите ее к корпусу до фиксации (рис. 10).

### Съемный гребень на малый триммер

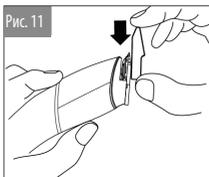

Наденьте на малый триммер съемный гребень сверху вниз до фиксации (рис. 11).

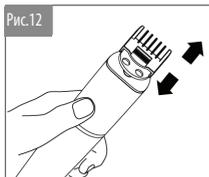

Съемный гребень малого триммера позволяет устанавливать различную длину стрижки (рис. 12):


1 – 2 мм;

2 – 3,5 мм;

3 – 5 мм;

4 – 6 мм.

### Съемные гребни на триммер для тела

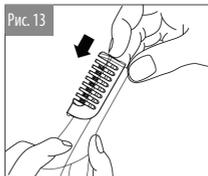


Чтобы установить гребень на триммер для тела, выровняйте его относительно лезвий, а затем наденьте на триммер (рис. 13).

Съемный гребень триммера для тела позволяет устанавливать различную длину стрижки:

1 – 2,8 мм;

2 – 5,8 мм;

3 – 9,8 мм.

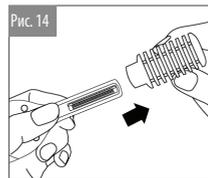

Чтобы снять гребень, возьмитесь за него и потяните вверх (рис. 14).

### ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ

Предварительно зарядите встроенную батарею прибора. Машинка может использоваться только автономно.

Установите стандартный триммер на корпус прибора, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.

Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне вашей груди. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором. Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

Не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину соответствующим гребнем. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

В начале работы рекомендуется устанавливать максимальную длину стрижки.

Рекомендуется записывать те длины, которые вы устанавливали для получения той или иной стрижки.

Без гребня машинка оставляет очень короткие волосы – примерно 0,6 мм. Рекомендуется использовать машинку без гребня для придания контуров стрижки.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Постригайте волосы плавно и медленно. Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже

направлениях, совершайте движения машинки в разных направлениях: вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская часть машинки или гребня постоянно контактировала с кожей головы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Во время работы убирайте волосы расческой назад в соответствии с прической, которую хотите получить в результате.





Если на гребне скопились срезанные волосы, выключите прибор, снимите гребень и стряхните с него волосы, а затем установите обратно.

Длинные волосы лучше срезать с использованием расчески, либо удерживая прядь между пальцев.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

Чтобы получать хорошие результаты требуется практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

## ВЫРАВНИВАНИЕ КОНТУРОВ СТРИЖКИ

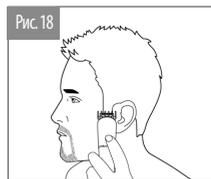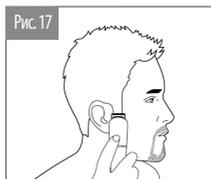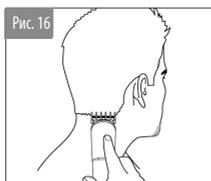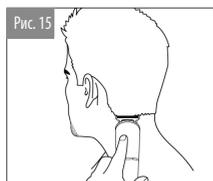

Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке. В основном стрижка выполняется против роста волос. Поскольку волосы растут в разных

Установите малый триммер на корпус прибора, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы. При необходимости дополнительно установите гребень.

Удерживая машинку лезвиями вверх выровняйте контуры стрижки, бороды или усов.

## СТРИЖКА БОРОДЫ, БАКОВ И УСОВ

### Стрижка бороды



Установите маленький гребень на стандартный триммер. Включите прибор переключателем на корпусе. Постригайте волосы против направления их роста. Поскольку волосы растут в разных направлениях, совершайте движения машинки в разных направлениях: вверх-вниз и из стороны в сторону.

Для получения ровной стрижки следите, чтобы плоская часть машинки или гребня постоянно контактировала с кожей.

Если на гребне скопились срезанные волосы, выключите прибор, снимите гребень и стряхните с него волосы, а затем установите обратно.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

### Щетина

Если вы хотите оставить на подбородке только щетину, снимите гребень. Без гребня машинка оставляет очень короткие волосы – примерно 0,6 мм.

Совершайте осторожные движения машинкой, мягко прикасаясь к подбородку лезвиями.

## УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ

Установите насадку для удаления волос из носа и ушей.

Убедитесь, что нос или уши чистые.

Включите прибор переключателем на корпусе.



Аккуратно и не глубоко вставьте насадку в ноздрю или ухо, затем некоторое время совершайте круговые движения насадкой. Извлеките насадку.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже чем на 5 мм.**

## СТРИЖКА БРОВЕЙ

Установите контурный триммер.

Включите прибор переключателем на корпусе.



Аккуратно придайте форму бровям, удалив нежелательные волосы. Для этого поднесите край лезвий к брови со стороны глаза, а затем плавно перемещайте машинку вдоль брови от переносицы по направлению к виску.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Используйте машинку только для придания формы бровям и удаления нескольких волосков. Не сбривайте брови полностью.**

**Во время работы будьте внимательны. Не приближайте машинку к глазам. Не пытайтесь постричь ресницы.**

## БРИТЬЕ

Перед бритьем определите контуры с помощью триммера без гребня той области, которую вы собираетесь побрить.

Установите насадку для бритья на корпус прибора. Убедитесь, что ножи и сетка находятся в исправном состоянии. При наличии повреждений не используйте насадку для бритья. Если повреждена сетка, замените стечу. Если повреждены ножи, замените всю насадку. За заменой обратитесь в сервисный центр производителя.

Включите прибор переключателем на корпусе.



Мягко прижимая сетку насадки для бритья к коже совершайте движения машинкой, чтобы сбрить волосы в той зоне, которую вы наметили. Свободной рукой слегка натягивайте кожу, чтобы облегчить бритье.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.


### **ВНИМАНИЕ:**

**Не прижимайте сетку к коже слишком сильно.**

## ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТРИЖКА

Установите триммер для дизайнерской стрижки.


Включите прибор переключателем на корпусе.

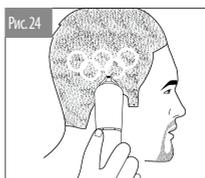

Выполните задуманную стрижку.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

## СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ

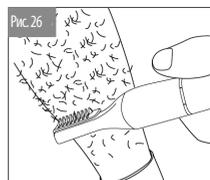

1. Установите насадку для стрижки волос на теле, убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.
2. При необходимости дополнительно установите гребень и установите нужную длину.
3. Включите прибор переключателем на корпусе.
4. Подстригите волосы в нужных областях.
5. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

## ЧИСТКА И УХОД

### **Чистка после каждого использования**

Рекомендуется проводить чистку прибора водой и жидким мылом после каждого использования. Это позволяет продлить срок службы машинки, дольше сохранять остроту лезвий и не допустить появления запахов или размножения бактерий.

Во время чистки прибор должен быть выключен и отключен от электросети.

Снимите все насадки.

Чтобы почистить насадку для бритвы, отсоедините ее от корпуса прибора. Бритвенная фольга требует бережного обращения. Запрещается надавливать на нее и чистить щеточкой. Если фольга повредилась, необходимо ее заменить.

Стряхните волосы, оставшиеся на насадках прибора и гребнях.

Съемные гребни промойте теплой водой.

Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите насадки прибора, чтобы удалить волосы и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором.

Насадки прибора также можно мыть теплой водой с жидким мылом.

Запрещается мыть насадки горячей водой.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

### Смазывание лезвий

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия стандартного триммера, контурного триммера, триммера для подравнивания, насадки для удаления волос из носа и ушей, ножей насадки для бритвы. Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.

Не используйте масло для волос, косметические смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортировкой или хранением аппарата произведите его очистку, тщательно высушите, смажьте лезвия машинки.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 85% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 5 В, постоянный ток, 1 А

Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3,7 В, 600 мАч

Время полной зарядки батареи: 1,5 ч

Время работы батареи после полной зарядки: 90 мин

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).

**JVC**  
[jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru)