

РЕДМОНД

Планетарный миксер
FM605



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	6
KAZ	11

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Устройство прибора.....	7
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	8
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	8
Общие правила работы с прибором	8
Рекомендации по использованию миксера.....	9
Системы защиты	9
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	9
Хранение и транспортировка	9
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	9
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	10



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Xua Veй Roуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.


Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.




© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.





A1

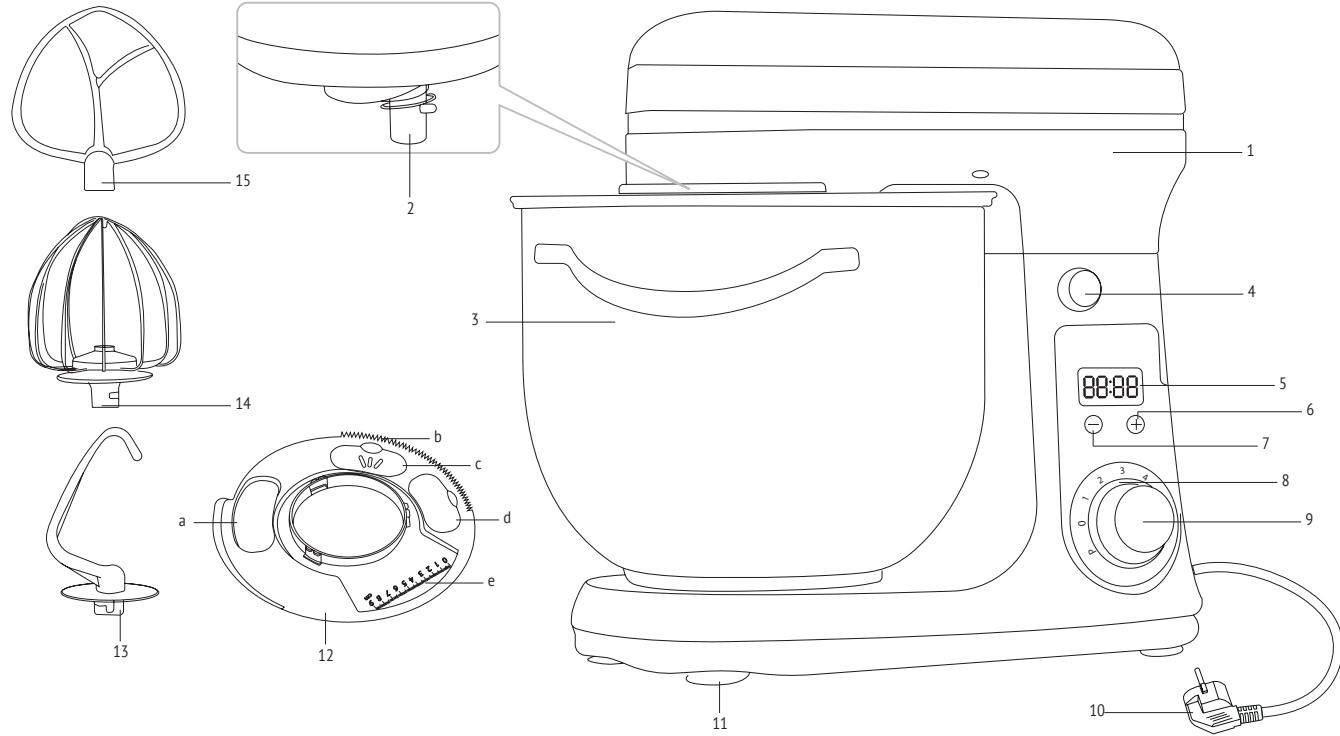


A2

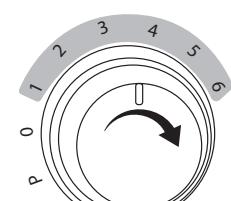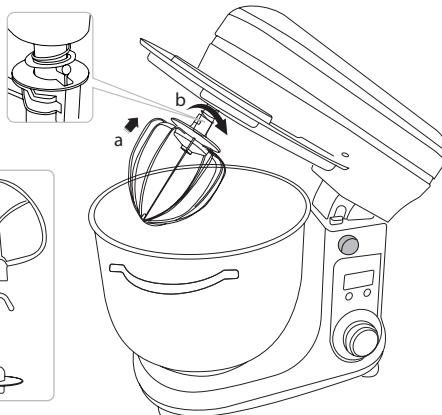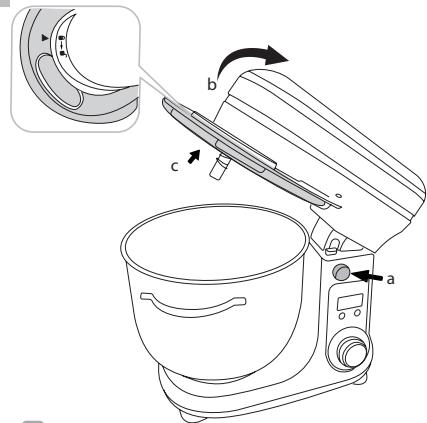

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ – 20 МИНУТ

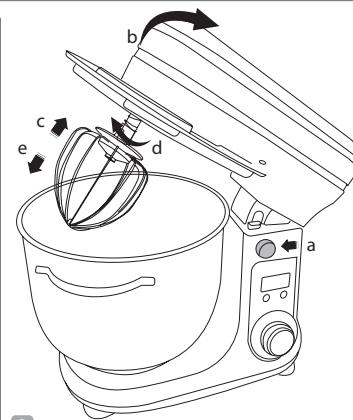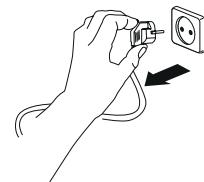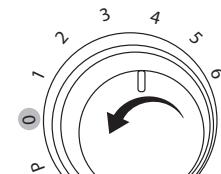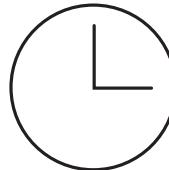

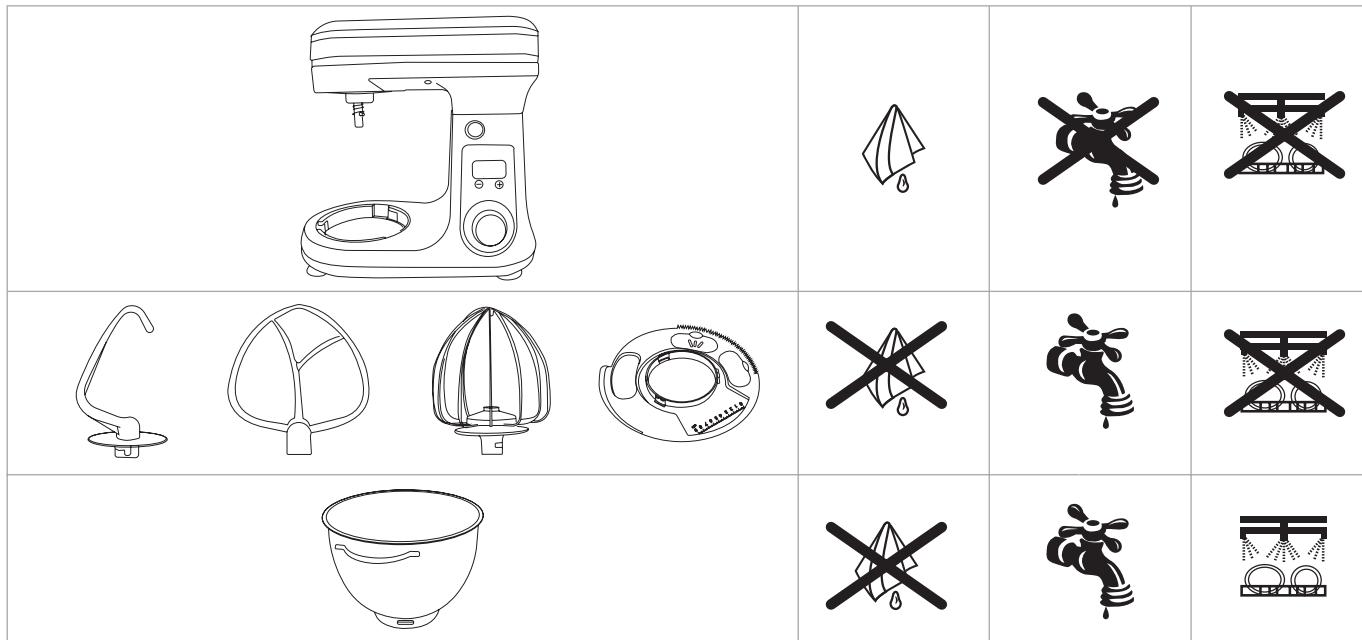

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Планетарный миксер FM605 – это современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company.

Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое дру-

гое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
 - Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
 - Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
 - Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
- STOP** **ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.

- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства Может привести к его серьезным повреждениям.

- STOP** *ВНИМАНИЕ! Не касайтесь врачающихся частей прибора! Дождитесь, пока вращение полностью прекратится. Не опускайте посторонние предметы в отверстие для подачи продуктов. Будьте аккуратны при использовании.*
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

STOP *ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

Технические характеристики

Модель.....	FM605
Напряжение.....	220–240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность.....	800 Вт
Максимальная мощность.....	1000 Вт
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Защита от перегрева.....	есть
Защита от перегрузки.....	есть
Материал корпуса.....	пластик
Материал чаши.....	металл
Плавная регулировка скорости.....	есть
Количество скоростей работы.....	6
Импульсный режим.....	есть
Объем чаши миксера.....	6 л
Насадка для взбивания.....	есть
Насадка для смешивания.....	есть
Насадка для замешивания теста.....	есть
Светодиодный дисплей.....	есть
Уровень шума.....	менее 60 дБ
Ножки-присоски.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	352 × 238 × 311 мм
Вес нетто.....	4,3 кг
Длина электрошнуря.....	0,9 м

Комплектация

Планетарный миксер.....	1 шт.
Чаша с ручками.....	1 шт.
Крышка чаши.....	1 шт.
Насадка для взбивания.....	1 шт.
Насадка для смешивания.....	1 шт.
Насадка для замешивания теста.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство прибора (схема А1, стр. 3)

- Основной блок
- Фиксатор насадок
- Чаша
- Кнопка фиксации основного блока

5. Дисплей с таймером
6. Кнопка \oplus – увеличение времени работы
7. Кнопка \ominus – уменьшение времени работы
8. Индикатор работы
9. Регулятор скорости
10. Электрошнур
11. Основание с присосками
12. Крышка чаши
 - a. Отверстие для добавления продуктов
 - b. Нож для теста
 - c. Сепаратор для яиц
 - d. Выемка для ингредиентов
 - e. Измерительная линейка
13. Насадка для замешивания теста
14. Насадка для взбивания
15. Насадка для смешивания

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

 **Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус устройства влажной тканью, промойте все съемные части. Перед сборкой прибора все детали полностью высохнуть при комнатной температуре. Перед приготовлением убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Общие правила работы с прибором

Порядок сборки и использования миксера см. на схеме A2 (стр. 4).

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети электропитания.
2. Нажмите на кнопку фиксатора, блок насадок поднимется автоматически.
3. Поверните чашу против часовой стрелки и снимите. Разместите ингредиенты в чаше.

 **Помните, что при взбивании продукты могут увеличиться в объеме. При использовании миксера заполняйте чашу не более чем на половину.**

4. Установите крышку чаши на блок насадок, как показано на схеме A2 (стр. 4), и поверните по часовой стрелке.

 **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать чашу без крышки.**

5. Выберите необходимую насадку, вставьте ее отверстие в фиксатор насадок до упора (выступы на оси насадки должны войти в пазы фиксатора), поверните вправо. Чтобы снять насадку, надавите на нее снизу вверх, придерживая основной блок, аккуратно поверните влево и потяните.

 **ВНИМАНИЕ! Обязательно отключайте прибор от электросети перед сменой насадок.**

6. Для установки чаши совместите ее выступы с пазами на приборе, поверните по часовой стрелке до упора.

 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать прибор без установленной чаши, входящей в комплект прибора. Используйте только чашу, входящую в комплект. Использование другой посуды ЗАПРЕЩЕНО!**

7. Нажмите на кнопку фиксатора и опустите основной блок вручную.

 **Перед пуском убедитесь, что установленная насадка достигает продукта в чаше. При необходимости увеличьте количество продукта.**

8. Подключите прибор к электросети. Индикатор работы загорится на некоторое время, затем погаснет. На дисплее отобразится значение 00:00. Прибор находится в режиме ожидания.

 **Через 10 минут бездействия вся индикация погаснет. Прибор автоматически перейдет в спящий режим. Для выхода из спящего режима сначала переведите регулятор скорости в положение 0, затем – в необходимое положение. Если сразу перевести регулятор в необходимое положение, сработает защита от случайного запуска (см. раздел «Системы защиты»).**

9. Для быстрого запуска прибора поверните регулятор вправо и выберите необходимую скорость работы. Загорится индикатор работы, на дисплее начнется прямой посекундный отсчет времени.

 **Начинайте обработку на минимальной скорости, при необходимости увеличивая ее.**

10. Через 20 минут прибор автоматически прекратит работу. Для продолжения работы сначала переведите регулятор скорости в положение 0, затем – в необходимое положение.

 **Не поворачивайте регулятор скорости дальше крайних положений во избежание механической поломки!**

11. Чтобы задать время работы до запуска устройства, с помощью кнопок \ominus и \oplus установите необходимое время работы в диапазоне от 15 секунд до 15 минут. Для начала работы поверните регулятор скорости вправо и выберите необходимую скорость работы. Загорится индикатор скорости, на дисплее начнется посекундный обратный отсчет времени.

- i** При однократном нажатии на кнопки \ominus и \oplus происходит изменение значения на 15 секунд, при нажатии и удержании – на 30 секунд.
12. Для запуска импульсного режима переведите и удерживайте регулятор скорости в положении Р. Двигатель будет работать на максимальной скорости. Отпустите регулятор, чтобы прекратить работу.
- ⚠** Удерживайте регулятор в положении Р в течение 3-5 секунд с перерывом на 1-2 секунды. Это позволит лучше контролировать процесс и избежать перегрева двигателя.
13. По окончании работы отключите прибор от электросети.

Рекомендации по использованию миксера

В комплект поставки прибора входят три насадки:

- насадка для взбивания взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы, различные десерты;

Не используйте насадку для взбивания для приготовления густых смесей, это может привести к ее поломке!

- насадка для смещивания используется для приготовления кремов, глазури, жидких начинок и соусов;

Не используйте насадку для смещивания для приготовления густого теста, это может привести к поломке!

- насадка для замешивания теста позволяет замешивать густое дрожжевое тесто.

Насадка	Тип продукта	Рекомендованная скорость	Рекомендуемое время	Максимальная загрузка
Насадка для взбивания	Яичный белок	1-6, Р	2-6 минут	10 шт.
	Яйцо (с сахаром для бисквита)		2-6 минут	7 шт.
	Сливки (до 38% жирности)		2-5 минут	1 л
Насадка для смещивания	Тесто для блинов / тесто для оладьев	1-5	2-5 минут	1,5 кг
	Песочное тесто		3-5 минут	1,2 кг
Насадка для замешивания теста	Хлебное дрожжевое тесто / сдобное тесто	1-3	2-5 минут	1,5 кг
	Тесто для пельменей / тесто для пасты		2-5 минут	1,2 кг

Системы защиты

- Прибор оснащен системой, предохраняющей двигатель от перегрева и перегрузки. Если двигатель прибора неожиданно остановился, отсоедините прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. При необходимости очистите прибор от остатков продуктов и снова подключите прибор к электросети. Прибор будет готов к работе.

- Прибор оснащен системой, предупреждающей случайный запуск двигателя. Если во время работы прибора произошло его отключение от электросети, то после возобновления питания двигатель запущен не будет, на дисплее будет мигать значение 00:00, индикатор работы не загорится. Для запуска двигателя сначала переведите регулятор скорости в положение 0, затем – в необходимое положение.
- Для вашей защиты двигатель прибора блокируется при поднятом основном блоке. Если после подключения к электросети прибор не включается, отключите прибор от электросети и проверьте правильность сборки: все элементы прибора должны быть установлены плотно, до упора.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора приведены в таблице А3 (стр. 5).

Очищайте все насадки и детали прибора сразу после использования.

STOP ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E1	Сработала защита двигателя от перегрева и перегрузки	Следуйте указаниям раздела «Системы защиты»
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E2	Невозможно определить рабочую температуру двигателя, неисправность термопредохранителя	Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть, после чего подключите к сети повторно. Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр
На дисплее возникло сообщение об ошибке: E3	Прибор транспортировали или хранили при низких температурах	Необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Неисправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку
	Прибор собран неправильно, блок насадок не опущен	Убедитесь в правильной установке всех частей прибора
При обработке продуктов чувствуется сильная вибрация	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
	Тесто слишком густое	Добавьте столовую ложку воды
Во время работы прибор неожиданно выключился, на дисплее возникло сообщение об ошибке: НОТ	Сработала защита двигателя от перегрева и перегрузки	Следуйте указаниям раздела «Системы защиты»
Во время работы прибор неожиданно выключился		
Во время работы прибора появился посторонний запах	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений
Прибор не замешивает продукт в чаше	В чашу загружено недостаточное количество продукта	Увеличьте количество загружаемого продукта

 В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы, не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

 Осы бұйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулыкты мұқият оқының және анықтамалық ретінде сактап қойының. Аспапты дұрыс пайдалансаныз, оның қызмет ету мерзімі көпке үзарады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралар мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.

STOP

- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.

EСТЕ САҚТАҢЫЗ! электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаныз, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қауіптілікте болдырмау үшін оны әзірлеуши немесе оның агенті, немесе осыған үқсас білікті тұлға ауыстыруы керек.

- Аспапты жұмсақ бетке орнатпаңыз.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.

STOP

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Құралдың айналып тұрған бөлшектеріне қол тигізбеніз! Айналуы толық тоқтағанын күтіңіз. Өнім беруге арналған құысқа бөгде заттарды салмаңыз. Қолдану кезінде мұқият болыңыз.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP

Asqap корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙИМ САЛЫНАДЫ!

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізben жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұ-

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бұйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсаттыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.
- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынналытын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің, сәйкес келмеуі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлendirілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаныстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлendirілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ, қолмен ұстап шығарыңыз.

мыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	FM605
Кернеу	220–240 В, 50/60 Гц
Номиналды құтты	800 Вт
Максималды құтты	1000 Вт
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс	II дәреже
Қызып кетуден сақтау	бар
Шамадан артық жүктеден сақтаушы	бар
Корпус материалы	пластик
Тостаған материалы	металл
Жылдамдықты бірқалыпты реттеу	бар
Жұмыс жылдамдықтарының саны	6
Импульстүк режим	бар
Тостаған көлемі	6 л
Шайқайтын салтама	бар
Араластыратын салтама	бар
Қамырды араластыру арналған қондырмалар	бар
Сенсорлық басқару бар жарықдиодты дисплей	бар
Шұдың денгейі	60 дБ кем
Алқ-сорғыш	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × терендігі)	352 × 238 × 311 мм
Нетто салмағы	4,3 кг
Электр сымының ұзындығы	0,9 м

Жинағы

Асүй машинасы	1 дана
Тұтқалары бар ыдыс	1 дана
Тостағанның қақпағы	1 дана
Шайқайтын салтама	1 дана
Араластыратын салтама	1 дана
Қамырды араластыру арналған қондырмалар	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана
Сервисті кітапшасы	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосынша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

1. Негізгі блок
2. Салтамалар бекіткіші
3. Тостаған
4. Негізгі құрылғының құлпылтату түймесі

5. Таймер дисплей
6. батырмасы – параметрдің мәнін азайту
7. батырмасы – параметрдің мәнін арттыру
8. Жұмыс индикаторы
9. Жылдамдықты реттеуши
10. Электр сымы
11. Сорғышы бар негізі
12. Тостаған қақпағы
 - a. Азық-түлік салуға арналған санылауы
 - b. Камырға арналған пышақ
 - c. Жұмыртқа бөлгіш
 - d. Ингредиенттерге арналған ойық
 - e. Сызышы
13. Қызырды арапастыру арналған қондырмалар
14. Шайқайтын саптама
15. Арапастыратын саптама

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

Корпустағы ескертептің жапсырма, жапсырма-қорсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орында міндетті түрде сактанаңыз!

Тасымалданған немесе төмен температураларда сактаған соң аспапты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болған температурасында ұстау қажет.

Күрьылғының моторлы блогын ылғалды шуберекпен сүртіп жіберіңіз. Аспапты құрастырап алдында барлық бөлшектері болмен температурасында толығымен кебүй тиіс. Әзірлеудің алдында еттартқыштың сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктерінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.

II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

Аспаппен жұмыстағы жалпы әрекеттер

Миксерді құрастыру және пайдалану тәртібін **A2** сұлбасында (4 бет) қараңыз.

1. Құрал электр желісінен ажыратылғанына, тұрганына көз жеткізіңіз.
2. Фиксаторды басыңыз, қондырма блок автоматты түрде көтеріледі.
3. Үйдісты алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Ингредиенттерді тостағанында әзірлеу.

Көліршіктен кезде азық-түліктің көлемі үлғаюы мүмкін екенін есте сактаңыз. Миксер пайдаланған кезде олардың ыдыстарын жартысынан асyrмай толтырыңыз.

4. Тостаған қақпағы орнатыңыз, **A2** (4 бет) сыйбасы көрсетілгендей.

Тостағанды қақпақсыз пайдаланбауға **ҰСЫНЫЛМАЙДЫ**.

5. Қажетті саптаманы таңдаңыз, оны саптама ұстағышындағы тесікке ол тоқтағанша енгізіңіз (саптама осіндегі шығынқылар ұстағыштың ойықтарына сәйкес келу керек), оңға бұраңыз. Саптаманы шешу үшін, негізгі блокты ұстап тұрып оны астынан үстінен қарай басыңыз да, жайлап бұраңыз сол жақ, тартыңыз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ! Саптамаларын ауыстырmas бұрын аспапты міндетті түрде электр желісінен ажыратыңыз.

6. Тостағанды орнату үшін, оның дөңестерін аспаптағы ойықтарға келтіріп, сағат тілінің бағыттымен бұраңыз.

Аспаптың құрамына кіретін тостағанды орнатпастан аспапты қосуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Миксермен жұмыс істеген кезде, жиынтығына кіретін тостағанды ғана пайдаланыңыз. Басқа ыдыс пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

7. Фиксаторды басыңыз, содан кейін қондырма блокты қолмен түсіріңіз.

Иске қосар алдында орнатылған қондырма ыдысқа жеткеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, өнім мөлшерін ұлтайдыңыз.

8. Қүрьылғыны электр желісіне қосыңыз. Жұмыс индикаторы біраз уақыт жанады, содан кейін сөнеді. Бейнебетте 00:00 көрсетіледі. Қүрьылғы күті режимінде.

10 минут әрекетсіздікten кейін барлық қорсеткіштер өshedі. Қүрьылғы автоматтаты түрде үйкі режиміне отеді. Үйкі режимінен шығу үшін алдымен жылдамдық реттегішін 0 күйіне, содан кейін қажетті күйге жылжытыңыз. Реттегішті бірден қажетті орынға ауыстырысаныз, кездесе қиска қосылудан қорғай иске қосылады («Қызып кетуден сактау жүйесі» қараңыз).

9. Қүрьылғыны жылдам іске қосу үшін басқару тетігін оңға бұрап, қажетті жұмыс жылдамдығын таңдаңыз.

Өндөрді ең төмен жылдамдықта бастаңыз да, қажеттінше жылдамдығын арттырып отырыңыз.

10. 20 минуттан кейін қүрьылғы жұмысын тоқтатады. Жұмысты жалғастыру қажет болса, алдымен реттегішті 0 күйіне жылжытыңыз, содан кейін реттегішті қажетті жылдамдыққа бұраңыз.

Механикалық сұнудан сактанау үшін жылдамдықты реттегішті шеткі жағдайдан әрі бұрлаңыз!

11. Қүрьылғы іске қосылмай тұрып жұмыс уақытын орнату үшін және түймелерін пайдаланып 15 секундтан 15 минутқа дейнігі диапазонда қажетті жұмыс уақытын

орнатыңыз. Жұмысты бастау үшін жылдамдық реттегішін оңға бұрап, қажетті жұмыс жылдамдықтың таңданызы. Жылдамдық индикаторы жанады және дисплейде секунд сайны көрі санақ басталады.

- i** Ⓣ және Ⓤ түймегерін бір рет басқан кезде мән 15 секундқа өзгереді, ал бір жарым секунд басып тұрғанда мән 30 секундқа өзгереді.

12. Импульстік режимді бастау үшін жылдамдық реттегішін Р құйіне жылжытып, үстап тұрыныз. Қозғалтыш максималды жылдамдықта жұмыс істейді. Жұмысты тоқтату үшін реттегішті босатыңыз.

⚠ Жылдамдық реттегішіт Р қалпына келтіріп, 1–2 секунд үзілістермен 3–5 секунд бойы басып үстап тұрыныз. Бұл тәртіптеме азық-түлікті өндөу үдерісін жақсырақ бақылауда мүмкіндік береді.

13. Аспалты электр желісінен ажыратыңыз, дисплейдің индикациясы сөнеді.

Миксерді пайдалану

Аспалтың жеткізілім жиынтығына – миксерге арналған үш саптама кіреді:

- сырырыш-саптама кілегейді, жұмыртқаны көпіршітеді, үлпілдек кремдер, мусстар, әр-түрлі десерттер әзірлеуге мүмкіндік береді;
- көпіршітүге арналған саптама кремдер, әйнекейлер, сүйік салындылар және тұздықтар әзірлеу үшін пайдаланылады;
- қамыр араластыруға арналған саптаманы пайдаланбаңыз, бұл оның сиынына әкелуі мүмкін!
- Қалың қамырды дайындау үшін араластыруға арналған саптаманы пайдаланбаңыз, бұл сиынуға әкелуі мүмкін!
- қамыр араластыруға арналған саптама қою ашытқы қамырды илеуге мүмкіндік береді.

Саптама	Өнім түрі	Ұсынылатын жылдамдық	Ұсынылатын үзілік	Максималды жүктеңе
Шайқайтын саптама	Жұмыртқа ақ	1–6, Р	2–6 минут	10 дана
	Жұмыртка (печенье үшін қант қосылған)		2–6 минут	7 дана
	Крем (майдың 38% дейін)		2–5 минут	1 л
Араластыратын саптама	Күймақ қамыры	1–5	2–5 минут	1,5 кг
	Қысқа қамырдан жасалған қамыры		3–5 минут	1,2 кг

Саптама	Өнім түрі	Ұсынылатын жылдамдық	Ұсынылатын үзілік	Максималды жүктеңе
Қамырды араластыру арналған қондырмалар	Нан ашытқы қамыры / майы қамыры Тұшпара қамыры / макарон қамыры	1–3	2–5 минут 2–5 минут	1,5 кг 1,2 кг

Қызып кетуден сақтау жүйесі

- Құрал қызып кету кезінде оны өшірітін қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Егер аспалтың қозғалтышы кенеттеп тоқтаған болса, аспалты электр желісінен ажыратып, оны толтырымен сұтып алыңыз. Қажет болған жағдайда аспалты азық-түлік қалдықтарынан тазартып, аспалты қайтадан электр желісіне қосыңыз. Аспал жұмысқа дайын болады.
- Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін, негізгі блоги көтеріліп тұрган жағдайда аспалтың қозғалтышы бұғатталады. Аспал қосылмайтын болса, аспалты электр желісінен ажыратып, құрастырудың дұрыстығын тексеріңіз: аспалтың барлық элементтері тірелгенше жақсылап орнатылуы тиіс.
- Аспал қозғалтышы кездейсоқ іске қосуды ескерту жүйесімен жабдықталған. Егер аспалтың жұмысы кезінде оның электр желісінен ажыратылуы орын алса, онда коректендірудің кайта бастағаннан кейін қозғалтышы іске қосылмайды. Қозғалтышты іске қосу үшін алдымен жылдамдық реттегішін 0 қуйіне, содан кейін қажетті жағдайға ауыстырыңыз.

III. АСПАЛТЫ КҮТУ

Бүйімді тазалауға кіріспес бүрін оның электр қоректендіріүү желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспалтың әр-түрлі бөлшектерін тазалаудың ұсынылған әдістері **A3** кестесінде (5 бет) көлтірлген.

Аспалты пайдаланғаннан кейін артынша оның барлық саптамалары мен бөлшектерін тазалаңыз.

- STOP** Қуралды тазалау кезінде қатты шуберектер немесе губкалар қажақты пасталарды қолдануға Тыйым САЛЫНАДЫ. Сондай-ақ татақпен байланысатын заттар үшін қолдануға ұсынылмайтын химиялық агрессивті немесе кез келген басқа заттарды қолдануға болмайды.

Аспал корпусын сұға батыруға немесе су ағынына түсіруге Тыйым САЛЫНАДЫ!

Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында қуралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Қуралды күрғақ желденетін жерде жылжыту аспалтарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде қуралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндейгіне әкелуі мүмкін қуралды механикалық асерлерге ұшарытуға Тыйым салынады.

Қуралдың орамасын су мен басқа да сүйектіктардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындағы: Е1	Кызып кетуден сақтау қосылды	«Қызып кетуден сақтау жүйесі» қараныз
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындағы: Е2	Козғалткыштың жұмыс температурасын анықтау мүмкін емес, термиялық сактандырыш ақаулық	Аспалты электр желісінен ажыратып, оны толық сұтынғыла. Егер қателікті дұрыстай алмасаныз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындағы: Е3	Күрүлғылар төмен температураларда сақтаған	Күрүлғылар төмен температураларда сақтаған
Күрал іске қосылма жүтп	Күрал электр желісіне қосылмаған	Күралды электр желісіне қосыныз
	Электрлік розетка жұмыс істемейді	Күралды жұмыс істеп тұрган розеткага қосыныз
	Аспал дұрыс күрәстірілмаған, қондырма блогы жіберілмеген	Аспалтың барлық бөлшектерінің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Аспал шуылдан, дірілдейді	Сіз қатты азықты өндемейсіз	Бұл қалыпты жағдай. Өндеу алдында азық-түлікті кесекеп тұраға көнеш береміз
	Қамыр тым қою	Бір ас қасык су қосыныз
Дисплейде келесі кате тұралы хабарлама туындағы: НОТ	Кызып кетуден сақтау қосылды	«Қызып кетуден сақтау жүйесі» қараныз
Козғалткыш жұмыс кезінде тоқтап қалды	Аспал жаңа, иіс қорғаныс жабындысынан шығады	Аспалты мүкият тазаланызы. Иіс бірнеше коспалардан соң кетеді
Жұмыс кезінде бөгөн иіс пайда болады	Тостағанға өнімнің жеткіліксіз саны	Жүктелетін өнімнің санын үлгайтыңыз
Күрүлғылар енімді тостағанға арасынан шығады	Жүктелетін өнімнің жеткіліксіз саны	Жүктелетін өнімнің санын үлгайтыңыз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаныз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта коллежеміді <https://redmondsale.com/>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған саттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес

қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатыған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспал өндірілген күнде бұйым корпусының сәйкестендіру жапсырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)
2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж. ... 30 – 2030 ж.)
3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамда, пайдалануши нұсқаулыбын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өндеу бойынша жергілікті бағдарламага сәйкес пайдада асыру керек. Коршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мұндағы бұйымдарды әдеметтегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

FM605-CIS-UM-2