

# polaris

since 1995



## **PMR 0415R 4D PRO 5 blades**

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**.

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

**Внимание!** Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Обратите внимание!** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Общая информация	4
2	Общие указания по безопасности	4
3	Специальные указания по безопасности данного прибора	6
4	Описание прибора	6
5	Комплектация	7
6	Эксплуатация прибора	8
7	Чистка и уход	11
8	Хранение	12
9	Транспортировка	12
10	Реализация	12
11	Требования по утилизации	12
12	Поиск и устранение неисправностей	13
13	Технические характеристики	13
14	Информация о сертификации	14
15	Гарантийные обязательства	15

# 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения электрической бритвы, модель **POLARIS PMR 0415R 4D PRO 5 blades** (далее по тексту – прибор).






## ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

## 2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту, и только по прямому назначению.
- Перед началом использования данного прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, шнура и адаптера для зарядки ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор, шнур и адаптер не должны храниться в условиях высоких температур, под воздействием прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не используете прибор, всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

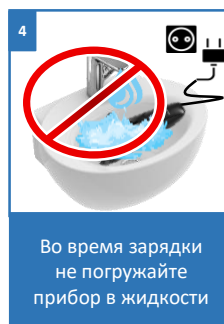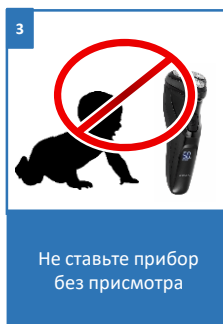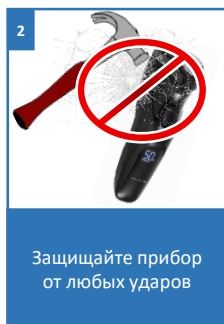

- Высокий класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или воды – IPX6.
- Корпус и режущий блок прибора надежно защищены от попадания водяных потоков или сильных струй с любого направления.



**Внимание!** Не заряжайте и не используйте прибор, включенный в сеть, в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.)

- Ни в коем случае во время зарядки не погружайте прибор в воду или другие жидкости во избежание короткого замыкания, причинения вреда своему здоровью и поломки прибора.
- Использование прибора в ванной комнате:
  - **рекомендуется только в беспроводном (автономном) режиме работы.**
  - **не пользуйтесь сетевым шнуром, так как близость воды представляет опасность при контакте с сетевым напряжением.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Замену шнура и адаптера для зарядки можно производить только на аналогичный оригинальный комплект от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы. В данном приборе батарея не съёмная, поэтому требование относится ко всему прибору целиком.

**Внимание!**



При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.


### 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Никогда не используйте прибор с повреждёнными головками.
- Для снятия бритвенной головки возьмитесь за боковые выступы головки и аккуратно потянув бритвенную головку вверх, снимите её с корпуса бритвы.
- Чтобы получить доступ к ножам и сеткам, поверните центральный винт против часовой стрелки на 90°. Далее, снимите пластиковый держатель ножей с центральной направляющей. Сборка производится в обратной последовательности.
- Не применяйте отвертку и другой инструмент.
- Храните прибор в сухом месте вдали от обогревательных приборов и прямых солнечных лучей.
- Берегите корпус бритвы от попадания воды.
- Не допускайте перезаряда аккумуляторов прибора (время зарядки ~75 минут).
- По окончании эксплуатации, при установке/снятии насадок, чистке или поломке прибора, всегда отключайте его от сети.

### 4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



# ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

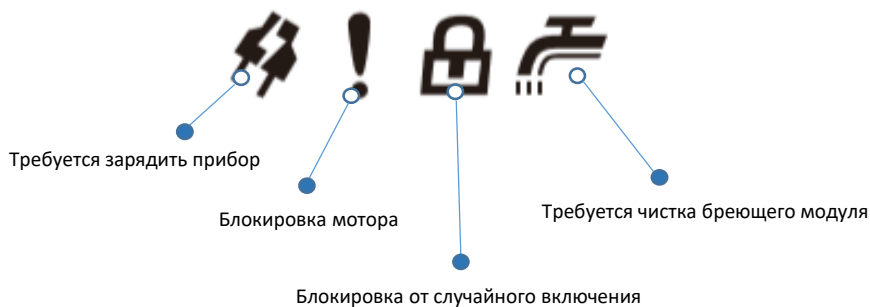

## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

				
Прибор	Щётка для чистки + масло для лезвий	Адаптер питания и шнур для зарядки	Чехол дорожный	Руководство по эксплуатации / Гарантийный талон

Прибор	1 шт.
Щётка для чистки	1 шт.
Масло для лезвий	1 шт.
Шнур для зарядки	1 шт.
Адаптер питания для зарядки	1 шт.
Чехол дорожный	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### ЗАРЯДКА

- Зарядка бритвы осуществляется при температуре окружающего воздуха 5-35°C.
- Убедитесь, что прибор выключен.
- Подсоедините шнур адаптера к прибору и вставьте вилку адаптера в электрическую розетку. По окончании зарядки выньте вилку адаптера из электрической розетки и отсоедините шнур от прибора. Индикатор заряда на приборе покажет начало зарядки (на LED дисплее загорится индикатор зарядки).
- Время необходимое для полной зарядки батареи составляет приблизительно 75 минут.
- По окончании зарядки на LED дисплее отобразится значение «60», после чего следует отключить прибор от сети.
- Когда на LED дисплее отображается мигающее значение «05» или меньше, прибор требует подзарядки
- Прибор может функционировать в 2-х режимах энергопотребления:
  - Аккумуляторном (от встроенной батареи), при этом на LED дисплее указывается условный процент заряда.
  - Сетевом (с присоединенным шнуром питания и адаптером зарядки)






# БРИТЬЕ

- Время непрерывной работы прибора при полной зарядке аккумулятора составляет примерно 60 минут.
- Для включения прибора нажмите кнопку Вкл./Выкл.
- Данная бритва имеет функцию блокировки от случайного включения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 3 секунд.
- Для отключения режима блокировки, повторно нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 3 секунд.
- Расположите головку бритвы под углом 90° к поверхности кожи и перемещайте её вперед, назад в направлении противоположном росту щетины.
- Выбирайте наиболее предпочтительный способ бритья WET & DRY shaving:
- Сухое бритье - по чистой сухой коже. Воспользуйтесь кремом после бритья, чтобы исключить раздражение.
- Влажное бритье - подразумевает использование пены или геля для бритья для увлажнения кожи и снижения трения. Промойте бритвенные головки после использования под проточной водой.\*



- Для моделей бритв, работающих от сети и от аккумулятора, влажный метод бритья допустим только при автономном режиме работы (без подключения прибора к питанию электрической сети)!

- Бритьё шеи производится аналогичным образом.
- По окончании использования прибора выключите его, нажав кнопку Вкл./Выкл.
- На металлическую насадку наденьте защитную крышку.
- Если бреющие головки засорились, на LED дисплее появится соответствующий индикатор.

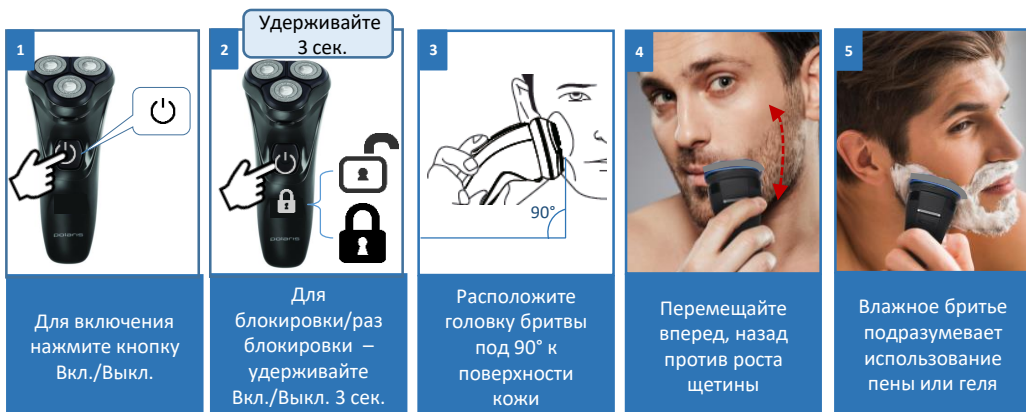

## Внимание!

Если при заряженном аккумуляторе при включении устройства не начинается вращение режущих ножей, следует немедленно выключить бритву и проверить правильность сборки узла роторов. Если он собран правильно и элементы узла не имеют повреждений, необходимо обратиться в сервисный центр для ремонта

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИММЕРА

- Выдвиньте триммер и установите его в вертикальное положение.
- Произведите подравнивание по направлению роста волос, направляя триммер перпендикулярно к поверхности кожи.
- После использования триммера, очистите его с помощью специальной щетки



## ЗАМЕНА БРЕЮЩИХ ГОЛОВОК

- Бреющие головки с ножами являются комплектующими, подверженными естественному износу и не подпадающими под действие гарантии.
- Для эффективного бритья рекомендуется менять бреющие головки с ножами каждые 2 года или по мере их естественного износа.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Процесс замены описан и проиллюстрирован в разделе «Чистка и Уход».



## 7. ЧИСТКА И УХОД


- Регулярная чистка гарантирует эффективную работу бритвы.
- Чистку режущего блока рекомендуется производить по мере загрязнения внутреннего отсека.
- На бритве загорается иконка очистки для напоминания о своевременном уходе.
- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Бреющие головки прочищайте кисточкой, входящей в комплект. Тщательно прочистите полость бритвы. Убедитесь, что бритва отключена от сети электрического питания и затем промойте полость бритвы струей воды.
- Во избежание следов коррозии необходимо обязательно вытереть бреющую головку насухо и смазать маслом.
- Бреющие головки рекомендуется чистить после каждых 30 использований




Иконка очистки загорелась – требуется уход




Перед чисткой отключите прибор от сети.

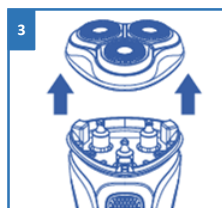


Потяните вверх и отсоедините бреющий модуль

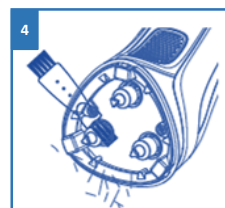


Бреющие головки прочищайте кисточкой

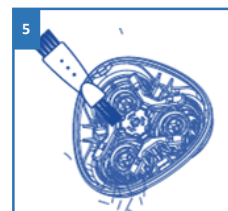


Прочищите бреющий модуль

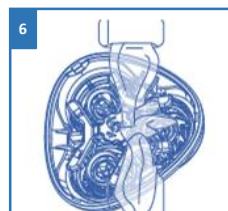


Промойте бреющий модуль под струей воды

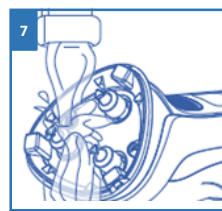


Промойте полость бритвы струей воды

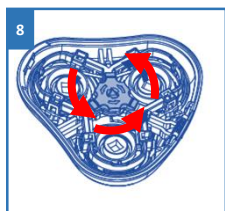


Для отсоединения рамки поверните фиксатор против часовой стрелки

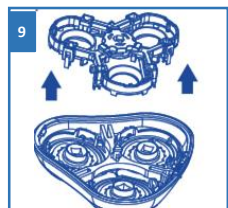

Фиксирующая рамка отсоединена

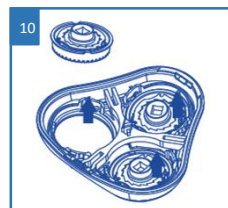

Выдвиньте по очереди бритвенные ножи

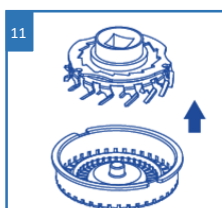

Не меняйте ножи местами после сборки



Вытрите насухо и смажьте маслом

## 8. ХРАНЕНИЕ

Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°С с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## 9. ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## 10. РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

## 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

## 12. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении в электросеть прибор не работает	I. Неисправна розетка	I. Проверьте напряжение в розетке, включив в нее другой прибор
	II. Поврежден шнур электропитания	II. Устраняется только специалистами ремонтных мастерских
	III. Прибор неисправен	III. Обратитесь в сервисный центр



**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Электробритва

Напряжение: 5VDC

Мощность: 5 Вт

Тип аккумулятора: Li-ion, номинальная емкость 600 mAh

Класс защиты – III

### Зарядное устройство

Вход. напряжение: ~100-240V, 50-60 Hz, 0,2A

Выход. напряжение: 5.0В= 1.0A

Класс защиты – II



**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте [www.polar.ru](http://www.polar.ru).

## 14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



**Срок службы изделия:** 3 года

**Гарантийный срок на прибор** (за исключением хромированных покрытий, декоративных деталей, лезвий, сеток, батарей): 3 года со дня покупки

**Срок гарантии на аккумуляторную батарею:** 3 года

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой возмездной замене по мере выработки их ресурса. На эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются: лезвия и сетки

**Срок гарантии на лезвия и сетки:** 3 месяца

Дата изготовления указана на паспортной табличке на изделии.

**Изготовитель:**

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

**Адрес:** № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйДжиАй Электроникс", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

Authorized representative of the manufacturer in EU:

JSC "HTV1", Švitrigailos g. 11 A, Vilnius, LT-03228

**Произведено в Китае**

**На заводе:**

ЖЕЙИАНГ ШАЛОМ ЕЛЕКТРИК КО., ЛТД

Зоне А, 5тх Буилдинг, Лонгкинг Роад, Нанмингшан, Лианду, Лишуи, Жейианг, Китай  
ZHEJIANG SHALOM ELECTRIC CO., LTD

Zone A, 5th Building, Longqing Road, Nanmingshan, Liandu, Lishui, Zhejiang, China

# 15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Изделие:** Электрическая бритва

**Модель:** PMR 0415R 4D PRO 5 blades

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
  - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
  - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
  - Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и деталей, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
  - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия**





### **Құрметті сатып алушы!**

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайнның жоғары талаптарына сәйкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатыңызға сенімдіміз.

**Назар аударыңыз!** Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстарды мұқият және толықтай оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

**Назар аударыңыз!** Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

# МАЗМҰНЫ

1	Жалпы ақпарат	19
2	Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	19
3	Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	21
4	Аспап сипаттамасы	21
5	Жиынтықтама	22
6	Құралды пайдалану	23
7	Тазалу және күтім жасау	26
8	Сақтау	27
9	Тасымалдау	27
10	Өткізу	27
11	Кәдеге жарату бойынша талаптар	27
12	Ақаулықтарды іздеу және жою	28
13	Техникалық сипаттамалары	28
14	Сертификаттау туралы ақпарат	29
15	Кепілдікті міндеттемелер	30

# 1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық электрлік ұстараның, моделі **POLARIS PMR 0415R 4D PRO 5blades** (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылмымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналған.






## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жарақат алу қаупінің, сонымен қатар оның сынуының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сақтаңыз.

## ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тұрмыста және тек тікелей тағайындалуы бойынша пайдалануға арналған.
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Құралда, шнурда және қуаттандыруға арналған адаптерде зақымдану бар болған кезде ешқандай жағдайда розеткаға қоспаңыз.
- Аспап, баусым және адаптер жоғары температуралар жағдайында, тура күн сәулелерінің және ылғалдың әсерінде сақталмауы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз аспапты пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан сөндіріп қойыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды аспаппен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.

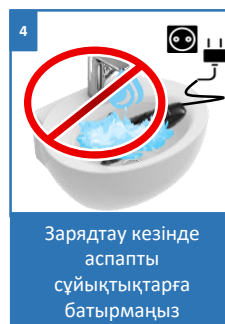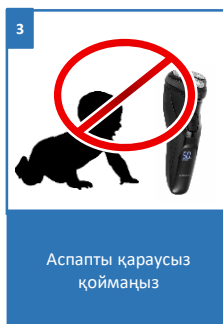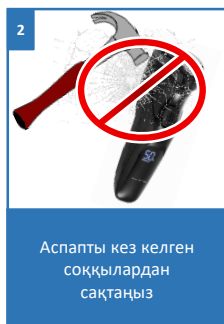

- Корпустың ішіне ылғалдың немесе судың кіруінен жоғары қорғаныс класы – IPX6.
- Аспаптың корпусы және кесетін блогы су ағынының немесе қатты ағыстардың кез келген бағыттан түсуінен қорғалған.



**Назар аударыңыз!** Құралды су толтырылған сыйымдылықтарға тікелей жақын жерде (бассейндер, ванналар, раковиналар немесе т. б.) пайдаланбаңыз.

- Қысқа тұйықталуға, өзіңіздің денсаулығыңызға зиян келтіруге және аспаптың сынуына жол бермеу үшін зарядтау кезінде аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Аспапты жуынатын бөлмеде пайдалану:
  - жұмыстың тек қана сымсыз (автономды) режимінде ұсынылады.
  - желілік баусымды пайдаланбаңыз, өйткені судың жақындығы желілік кернеумен түйіскенде қауіп төндіреді.
- Аспапты тек қана айнымалы ток (~) көзіне қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екеніне көз жеткізіңіз.
- Бейстандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- **Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды желіге қосу алдында ол өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жинақтың құрамына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану сіздің кепілдік құқығыңыздан айырады.
- Егер зақымданудың көзге көрінетін белгілері болса, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбау дұрыс болады. Пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Қуаттандыруға арналған шнурды және адаптерді ауыстыруды тек дәл осы үлгінің ұқсас түпнұсқа жинағына ғана жүргізу керек, сервистік орталықтың білікті маман-қызметкерлерінде кеңесіңіз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапқа өздігіңізден жөндеу жүргізбеңіз. Жөндеу тек қана сервистік орталығының білікті мамандарымен жүргізілуі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осылай қоршаған ортаны қорғауға көмектесе аласыз.
- Пайдаланылған аккумуляторлық батареяларды тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін. Пайдаланылған аккумуляторлық батареялар жойылуы тиіс. Бұл құралды батарея алынбалы есеп, сондықтан да талап жалпы барлық құралға қатысты.



**Назар аударыңыз!**

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған сервистік орталығына хабарласыңыз.

### 3. ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспап суға құлаған жағдайда оны дереу желіден жарытаңыз. Бұл ретте қолдарыңызды ешқашан суға батырмаңыз. Қайталап пайдаланар алдында аспап білікті маманмен тексерілуі тиіс.
- Бастиектері зақымданған құралды ешқашан пайдаланбаңыз.
- Ұстара бастиегін шешіп алу үшін бастиектің бүйірлік шығыңқыларынан ұстаңыз және, ұстара бастиегін жоғары қарай абайлап тартып, оны ұстара корпусынан шешіп алыңыз.
- Пышақтар мен торларға қолжетімдік алу үшін орталық бұраманы сағат тілі бағытына қарсы 90°-қа бұраңыз. Содан кейін пышақтардың пластик ұстағышын бағыттауыштан шешіп алыңыз. Құрастыру кері реттілікпен жүргізіледі.
- Бұрағышты және басқа құралды қолданбаңыз.
- Құралды қыздыру құралдары мен тікелей күн сәулелерінен қашықта құрғақ орында сақтаңыз.
- Ұстара корпусын судың түсуінен қорғаңыз.
- Аспап аккумуляторларының қайта зарядталуына жол бермеңіз (зарядтау уақыты ~75 минут).
- Пайдалану аяқталғаннан кейін, қондырманы орнату немесе шешу, тазалау үшін немесе аспап сынған кезде оны үнемі желіден ажыратыңыз.

### 4. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ



# ДИСПЛЕЙДЕГІ ИНДИКАЦИЯ



## 5. ЖИЫНТЫҚТАМА

				
Аспап	Тазалауға арналған щетка + жүздерге арналған май	Қуат адаптері және зарядтауға арналған баусым	Жолға алатын тысқап	Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік талоны

Аспап	1 дана.
Тазалауға арналған щетка	1 дана.
Жүздерге арналған май	1 дана.
Зарядтауға арналған баусым	1 дана.
Зарядтауға арналған қуат көзінің адаптері	1 дана.
Жолға алатын тысқап	1 дана.
Пайдаланушы нұсқаулығы	1 дана.
Кепілдік талоны	1 дана.

## 6. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ

### ЗАРЯДТАУ

- Ұстараны зарядтау қоршаған ауа температурасы 5-35°C кезінде іске асады.
- Құралды қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Адаптер баусымын аспапқа қосыңыз және адаптердің айырын электрлік розеткаға енгізіңіз. Зарядтау аяқталғаннан кейін электрлік розеткадан айырды суырыңыз және баусымды құралдан ажыратыңыз. Аспаптағы заряд индикаторы зарядталудың басталуын көрсетеді (LED дисплейде зарядтау индикаторы жанады).
- Батареяның толық зарядталуына қажет уақыт шамамен 75 минут құрайды.
- Зарядталу аяқталғаннан кейін LED дисплейде «60» деген мән көрсетіледі, осыдан кейін аспапты желіден ажырату керек.
- LED дисплейде «05» деген жыпылықтайтын мән көрсетілгенде, аспап қосымша зарядтауды керек етеді
- Аспап энергия тұтынудың 2 режимінде жұмыс істей алады:
  - Аккумуляторлық (кіріктірілген батареядан), бұл ретте LED дисплейде зарядталудың шартты пайызы көрсетіледі.
  - Желілік (қосылған қуат көзі баусымы мен зарядтау адаптерімен)

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> <p>60 МИН ЖҰМЫСТЫҢ 75 МИН ЗАРЯДТАЛМЫҢ</p> 	<p>5</p> 
<p>1-ші пайдаланар алдында толығымен разрядтаңыз және зарядтаңыз</p>	<p>Аспап ажыратылғанын а көз жеткізіңіз</p>	<p>Баусымды аспапқа қосыңыз және айырды электрлік розеткаға кіргізіңіз</p>	<p>Аккумулятордың толық зарядталуының уақыты шамамен – 75 минут</p>	<p>Егер дисплейде 05 немесе одан төмен мән болса – аспапты зарядтаңыз</p>

# ҚЫРЫНУ

- Аккумулятордың толық зарядталуы кезіндегі аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты шамамен 60 минут құрайды.
- Аспапты іске қосу үшін Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.
- Бұл ұстарада кенет іске қосылудан бұғаттау функциясы бар. Бұл үшін Қос/Сөнд бастырмасын басып, 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Бұғаттау режимін сөндіру үшін Қос/Сөнд бастырмасын қайталап басып, 3 секунд ішінде басып ұстаңыз.
- Ұстараның басын терінің бетіне 90° бұрышпен қойыңыз және оны қылтанның өсуіне қарама-қарсы бағытта алдыға, артқа ауыстырыңыз.
- Қырынудың неғұрлым лайық келетін WET & DRY shaving тәсілін таңдаңыз:
- Құрғақтай қырыну - таза құрғақ теріде. Тітіркенуге жол бермеу үшін қырындан кейінгі кремді қолданыңыз.
- Ылғалды қырыну - теріні ылғалдау үшін және үйкелісті төмендету үшін көбікті немесе гельді пайдалануды болжайды. Пайдаланғаннан кейін ұстара бастиектерін ағынды сумен жуып-шайыңыз.\*



Желіден және аккумулятордан жұмыс істейтін ұстаралардың модельдері үшін қырынудың ылғал әдісі тек қана автономды жұмыс режимінде (аспапты электр желісінің қуат көзіне қоспай) қолданылуы мүмкін!


- Мойынды қыру ұқсас түрде жүргізіледі.
- Аспапты пайдалануды аяқтағаннан кейін, Қос./Сөнд. батырмасына басып, оны сөндіріңіз.
- Металл қондырмаға шаң өткізбейтін қақпақты кигізіңіз.
- Егер қыратын бастиектер бітеліп қалса, LED дисплейде тиісті индикатор шығады.




1  
Іске қосу үшін Қос./Сөнд. батырмасын басыңыз.



2  
Басып ұстаңыз 3 сек.  
Бұғаттау/бұғаттан шығару үшін – Қос./Сөнд. 3 сек басып ұстаңыз.

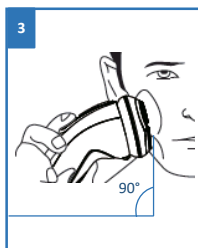

3  
Ұстара бастиегін тері бетіне қарай 90° градусқа орналастырыңыз

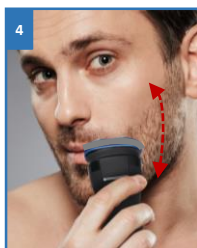

4  
Алға қарай, қылтан өсуіне қарсы жылжытыңыз



5  
Ылғалды қырыну көбікшені немесе гельді пайдаланғанды түсіндіреді



## Назар аударыңыз!

Егер аккумулятор зарядталғанда құрылғыны қосу кезінде кескіш пышақтардың айналуы басталмаса, ұстараны тез арада өшіріп, ротор тораптарын жинаудың дұрыстығын тексеру керек.

Егер ол дұрыс жиналған болса және тораптың элементтерінде зақымдану жоқ болса, жөндеу үшін сервистік орталыққа жүгіну қажет.

















