

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.


Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Ресурс нажатий: до 50 000 000
- Механическая клавиатура
- Возможность настройки макросов
- Мультимедийные клавиши: Fn + F1-F12
- 6-цветная LED-подсветка:
 - 22 режима подсветки
 - 3 уровня яркости подсветки
 - 3 уровня скорости подсветки
- Металлический корпус
- Прорезиненные ножки основания
- Кабель в прочной оплётке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1,8 м
- Потребление: 5 В ≈ 300 мА
- Размер: 438,5 x 130,5 x 34 мм
- Вес (без учета кабеля): 1050 г

СХЕМА УСТРОЙСТВА

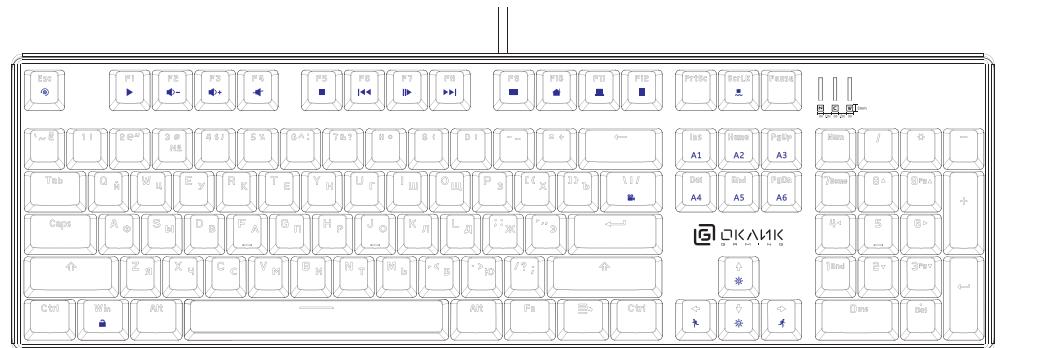

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 990G2
- Keycap puller
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ОС Windows/Mac/Linux
- Порт USB-A

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

- Fn + F1 – Мультимедиа
- Fn + F2 – Увеличение громкости
- Fn + F3 – Уменьшение громкости
- Fn + F4 – Беззвучный режим
- Fn + F5 – Стоп
- Fn + F6 – Предыдущий трек
- Fn + F7 – Воспроизведение/Пауза
- Fn + F8 – Следующий трек
- Fn + F9 – Почтовый клиент
- Fn + F10 – Домашняя страница
- Fn + F11 – Мой компьютер
- Fn + F12 – Калькулятор
- Fn + Win – Блокировка клавиши Win
- Fn + Esc (F1, F2, F5) – Сброс настроек: зажмите Fn + Esc на 3 секунды, затем последовательно нажмите клавиши F1, F2, F5
- Fn + W – Назначение клавишам WASD функции курсоров

ПОДСВЕТКА

- Fn + Ins – Изменение 4 режимов подсветки
- Fn + Del – Изменение 4 режимов подсветки
- Fn + Home – Изменение 4 режимов подсветки
- Fn + End – Сохранение пользовательского режима подсветки
- Fn + PgUp – Изменение 4 режимов подсветки
- Fn + PgDn – Изменение 4 режимов подсветки
- Fn + ScrLk – Изменение 2 режимов подсветки
- Fn + – Увеличение яркости подсветки
- Fn + – Уменьшение яркости подсветки
- Fn + – Направление подсветки в левую сторону
- Fn + – Направление подсветки в правую сторону
- Fn + – Уменьшение скорости подсветки
- Fn + – Увеличение скорости подсветки

РЕЖИМ ЗАПИСИ ПОДСВЕТКИ

1. Нажмите Fn + 4 или Fn + 5 (2 набора пользовательской подсветки).
2. Нажмите Fn + End, чтобы перейти в режим записи (индикатор мигает).
3. Настройте желаемую подсветку.
4. Далее снова нажмите Fn + End, чтобы сохранить режим.

НАСТРОЙКА МАКРОСОВ

1. Нажмите комбинацию клавиш Fn + |, и индикаторы цифр 1-5 начнут мигать.
2. Нажмите любую цифру от 1 до 5.
3. Зажмите желаемое сочетание клавиш.
4. Нажмите Fn + | еще раз, чтобы сохранить содержимое макроса.
5. Нажмите Fn + Win, чтобы отключить функцию клавиши Win, после чего макрос можно будет воспроизвести.

Примечание:

Когда клавиша Win включена, клавиатура находится в стандартном режиме; когда клавиша Win выключена, клавиатура находится в режиме использования макросов. Сбросьте настройки, чтобы очистить макросы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85 %, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Nippon Klick Systems Limited

Адрес: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

000 «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год | Срок службы: 1 год

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқызызды սұраймыз

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгертулі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмей салдарынан келтірілген залал үшін жаупты болмайды.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Өлшемі: 438,5 x 130,5 x 34 мм
- Салмағы (кабельді есептемегендеге): 1050 г
- Тұтыну: 5 В = 300 мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы компьютерге ақпаратты енгізуге арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

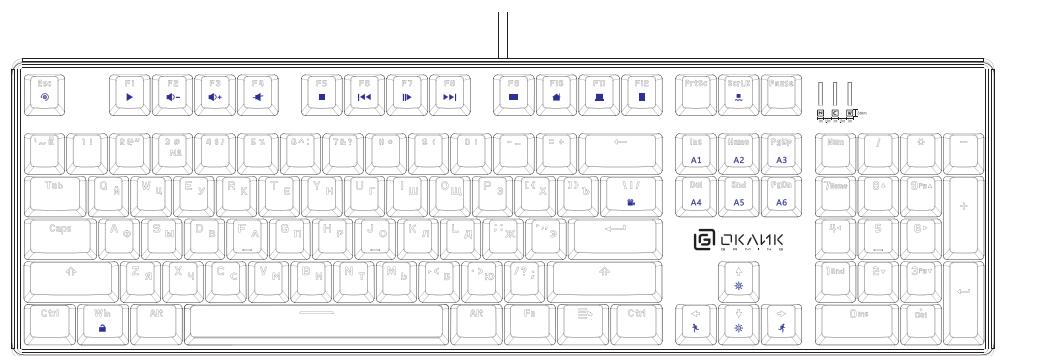

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ФУНКЦИОНАЛДЫ ПЕРНЕЛЕР

Fn + F1 – Медиа

Fn + F2 – Дұбысың деңгейін арттыру

Fn + F3 – Дұбысың деңгейін төмендету

Fn + F4 – Үнсіс режим

Fn + F5 – Тоқтату

Fn + F6 – Алдыңғы трек

Fn + F7 – Ойнату/Кіріту

Fn + F8 – Келесі трек

Fn + F9 – Электрондық пошта клиенті

Fn + F10 – Басты бет

Fn + F11 – Менің компьютерім

Fn + F12 – Калькулятор

Fn + Win – Win пернесін құлышпата

Fn + Esc (F1, F2, F5) – Қалпына келтіру: Fn + Esc пернелерін 3 секунд басып тұрыңыз, содан кейін F1, F2, F5 пернелерін ретімен басыңыз

Fn + W – WASD пернелеріне курсор функцияларын тағайындау

АРТҚЫ ЖАРЫҚ

Fn + Ins – 4 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + Del – 4 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + Home – 4 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + End – Арнайы жарықтандыру режимін сақтау

Fn + PgUp – 4 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + PgDn – 4 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + Scrlk – 2 жарықтандыру режимін өзгерту

Fn + ⌂ – Артқы жарықтың жарықтың арттыру

Fn + ⌂ – Артқы жарықтың жарықтың азайту

Fn + ⌂ – Артқы жарықтың сол жаққа бағыты

Fn + ⌂ – Артқы жарықтың он жаққа бағыты

Fn + ⌂ – Артқы жарық жылдамдығын төмендету

Fn + ⌂ – Жарықтандыру жылдамдығын арттыру

АРТҚЫ ЖАРЫҚТЫ ЖАЗУ РЕЖИМИ

1. FN + 4 немесе Fn + 5 пернелерін басыңыз (2 реттегелін жарықтандыру жинағы).

2. Жазу режимін ету үшін Fn + End пернелерін басыңыз (шам жыптылтыдай).

3. Қажетті жарықтандыруды реттепңіз.

4. Содан кейін режимді сақтау үшін Fn + End пернелерін қайтадан басыңыз.

МАКРОСТАРДЫ ОРНАТУ

1. FN + / пернелер тіркесімін басыңыз, соңда 1-5 сандар шамдары жыптылтытай бастайды.

2. 1-ден 5-ке дейінгі кез келген санды басыңыз.

3. Қажетті пернелер тіркесімін басып тұрыңыз.

4. Макро мазмұнын сақтау үшін Fn + | пернелерін қайтадан басыңыз.

5. Win пернесінің функциясын ешіру үшін FN + Win пернелерін басыңыз, содан кейін макросты ойнатуға болады.

Ескерту:

Win пернесі қосулы кезде пернетақта стандартты режимде болады; Win пернесі өшірілгенде, пернетақта макросты пайдалану режимінде болады. Макростарды тазарту үшін параметрлерді қалпына келтіріңіз.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.

2. Тасыладау кезінде пайдада болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.

3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жогары ылғалдылықтан, шаңдан және жоғары температуралық асерінен қорғаңыз.

2. Сурут үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауды мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз.

3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдырпаңыз.

4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндеменіз.

МУМКИН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

• Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

• DK USB-портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғының басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сағалесінің тікелей түсініне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау үсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Қоршаған ортанды қорғау мақсатында құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қаралайым тұрмыстық қалдақтармен бірге тастамаңыз, құрылғыны одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге жіберіңіз.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдауда мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ӨНДІРУШІ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Күиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арадары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:

«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылғысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы турали қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл | Қызмет мерзімі: 1 жыл