


РЕДМОНД

Ручной отпариватель
RHS-6802

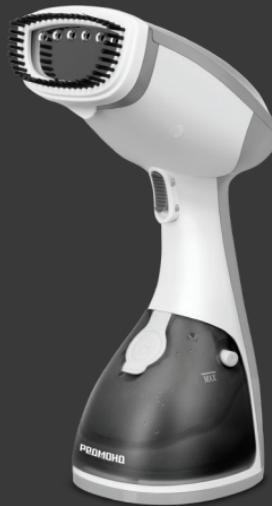

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS	5
KAZ	13



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Xua Вей Роуд, Чиань Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.


© РЕДМОНД. Все права защищены. 2024

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики	8
Комплектация	8
Устройство модели.....	8
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	9
Наполнение резервуара для воды.....	9
Использование	9
Система автоотключения.....	10
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ	10
Хранение и транспортировка	11
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	11
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	12

A1

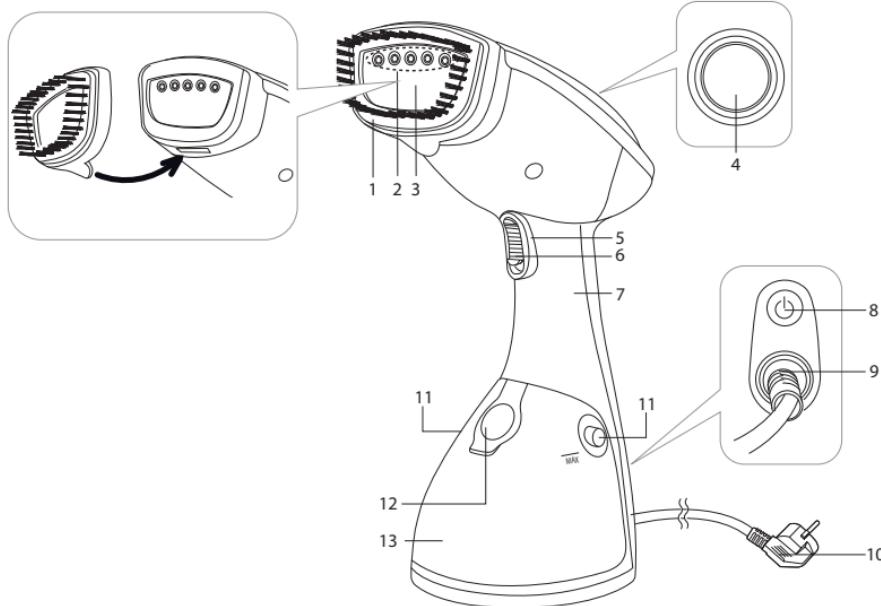

A2

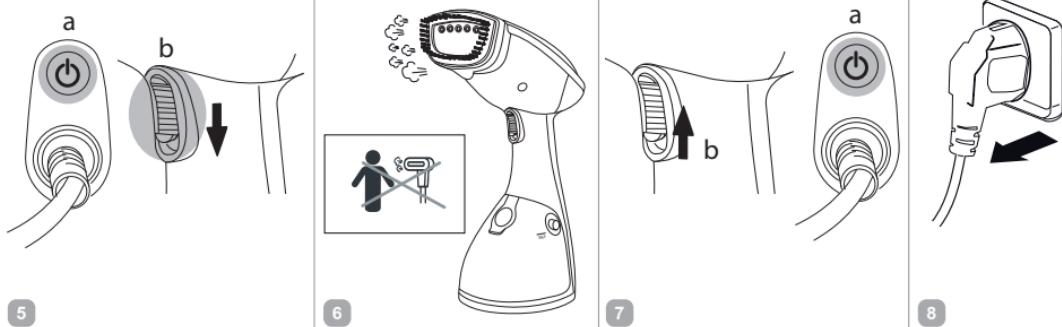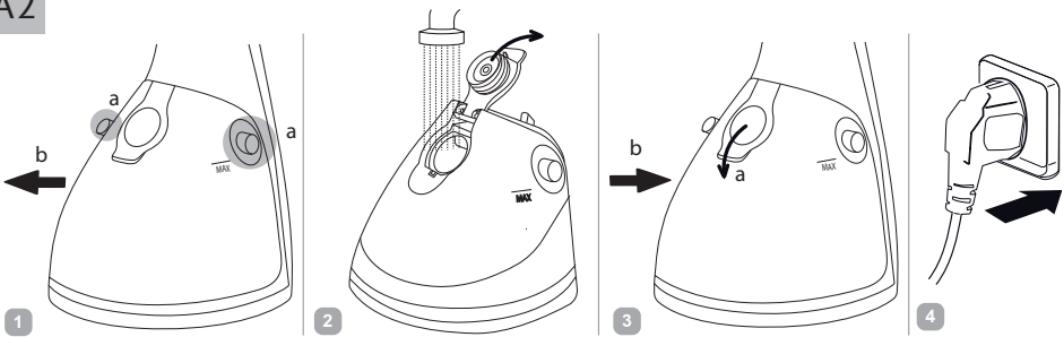

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике РЕДМОНД.

РЕДМОНД – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Ручной отпариватель RHS-6802 – это современное устройство для отпаривания с простым и надежным управлением.

Хотите узнать больше? Посетите наш сайт www.redmond.company. Здесь вы найдете актуальную информацию о предлагаемой технике РЕДМОНД и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию РЕДМОНД и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.
Служба поддержки пользователей РЕДМОНД в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не

- несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора. Эта информация указана в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.
 - Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
 - Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование электробезопасности. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
 - Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перевещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Прибор не должен оставаться без присмотра, пока он присоединен к электросети.
- Используйте и храните прибор только на плоской, устойчивой и термостойкой поверхности. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность.
- Не направляйте прибор на людей, животных, растения, а также на поверхности и предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Не используйте прибор после падения, при наличии видимых механических повреждений или протечек.
- В процессе работы насадка-щетка может нагреваться. Перед отсоединением от прибора дайте ей остить.



ВНИМАНИЕ! Запрещается включать прибор без резервуара для воды или при отсутствии воды в резервуаре. Во избежание нарушений в работе прибора снимать резервуар во время работы воспрещается.

- Во время наполнения резервуара для воды прибор не должен быть подключен к электросети.

STOP **ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касайтесь рабочей поверхности и верхней части корпуса во время работы прибора и сразу после использования. Во избежание ожога горячим паром всегда держите прибор за ручку в вертикальном положении, отверстиями для выхода пара от себя.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи источников тепла, газовых и электрических плит. Следите за тем, чтобы электрощур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страно следуйте инструкциям по очистке прибора.

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду!

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании

прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование изделия при любых неисправностях.

Технические характеристики

Модель.....	RHS-6802
Напряжение.....	220–240 В, 50–60 Гц
Мощность.....	1600 Вт
Защита от поражения электротоком	класс I
Объем резервуара для воды	250 мл
Длина выброса пара.....	30 см
Время разогрева до максимальной мощности.....	30 секунд
Вертикальное отпаривание	есть
Функция автоотключения.....	есть
Прорезиненные ножки.....	есть
Индикация.....	светодиодная
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	95 × 268 × 145 мм
Вес нетто.....	0,9 кг
Длина шнура электропитания.....	1,55 м

Комплектация

Ручной отпариватель.....	1 шт.
Насадка-щетка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

Устройство модели (схема А1, стр. 3)

1. Насадка-щетка

2. Отверстия для выхода пара
3. Рабочая поверхность
4. Индикатор работы
5. Кнопка подачи пара
6. Фиксатор кнопки подачи пара
7. Ручка
8. Кнопка  – включение/отключение прибора
9. Шарнирное крепление шнура
10. Электрошнур
11. Кнопки отсоединения резервуара для воды
12. Крышка резервуара для воды
13. Съемный резервуар для воды с отметкой максимального уровня воды

I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии).



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус и рабочую поверхность отпаривателя влажной тканью. Вытрите прибор насухо.



На некоторые детали нового прибора нанесено защитное покрытие, поэтому при первом включении может появиться посторонний запах. Это временное явление, которое совершенно безопасно для работы прибора и быстро исчезает.

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Наполнение резервуара для воды (схема A2, стр. 4)

1. Убедитесь, что прибор отключен от электросети.
2. Нажмите на кнопки отсоединения резервуара для воды и извлеките резервуар из корпуса прибора.
3. Залейте в резервуар воду не выше отметки максимального уровня (MAX).
4. Установите резервуар в корпус прибора.



Для работы с отпаривателем используйте только фильтрованную воду. Использование нефильтрованной воды может привести к образованию накипи и поломке прибора.

Использование (схема A2, стр. 4)



Не все ткани можно подвергать воздействию горячего пара. Перед началом использования обратитесь к указаниям на ярлыке изделия, которое вы собираетесь отпаривать.

- Установите насадку-щетку на рабочую поверхность отпаривателя, если ткань нужно очистить от шерсти животных, ниток или волос.
- Разместите изделие для отпаривания вертикально, например повесьте на вешалку.
- Подключите прибор к электросети, мигнет индикатор работы.
- Чтобы включить прибор, нажмите кнопку  , индикатор работы будет мерцать, начнется процесс нагрева. Примерно через 30 секунд прибор будет готов к работе, индикатор работы будет гореть постоянно.
- Держите прибор вертикально, рабочей поверхностью в направлении отпариваемой ткани. Нажмите на кнопку подачи пара и ведите отпаривателем сверху вниз вдоль изделия. Для удержания кнопки подачи пара в нажатом положении сдвиньте фиксатор кнопки вниз. Если вы не используете насадку-щетку, то при отпаривании держите прибор на небольшом расстоянии от ткани, не прижимайте его вплотную.



В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока пар не начнет поступать.



ВНИМАНИЕ! Температура пара очень высокая! Во избежание ожогов не допускайте контакта с паром, выходящим из отверстий. Не отпаривайте одежду на человеке! Не подкладывайте руки под отпариваемую ткань!

- По завершении работы сдвиньте фиксатор кнопки вверх и нажмите кнопку  , индикатор работы погаснет.



После выключения прибора из отверстий на рабочей поверхности могут выходить остатки пара. Будьте осторожны!



После отпаривания ткань может быть влажной, дайте ей просохнуть перед тем, как надеть или убрать на хранение.

- Отключите прибор от электросети. Извлеките резервуар для воды из корпуса прибора и слейте оставшуюся воду.

Система автоотключения

Данная функция обеспечивает безопасность эксплуатации прибора и позволяет экономить электроэнергию. Если прибор включен, но не подает пар, приблизительно через 8 минут сработает система автоматического отключения, индикатор работы будет мигать. Для продолжения работы нажмите кнопку подачи пара.

III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл.

Корпус и рабочую поверхность очищайте влажной тканью или губкой. Во избежание возможных подтеков от воды и разводов на корпусе рекомендуем протереть его поверхность насухо.

Насадку-щетку очищайте под струей воды, предварительно отсоединив ее от прибора.

Резервуар для воды по мере загрязнения промывайте чистой проточной водой.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать прибор в воду или промывать под струей воды; использовать для очистки абразивные и спирто-содержащие моющие средства, металлические щетки и т. д.

Хранение и транспортировка

Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

Не храните отпариватель с водой во избежание образования известковых отложений.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Электророзетка неисправна	Подключите прибор к исправной розетке
Из отверстий для подачи пара выпекает вода	Вы держите прибор горизонтально	Держите прибор вертикально
	В начале работы с прибором необходимо некоторое количество времени, чтобы образовался пар	Это не является неисправностью (см. раздел «Использование»)
Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна	Кнопка подачи пара нажата не до конца	Нажмите на кнопку подачи пара до упора или зафиксируйте ее, нажав на кнопку и сдвинув фиксатор кнопки вниз

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует пар или интенсивность подачи пара недостаточна	В резервуаре слишком мало воды	Наполните резервуар водой до отметки MAX
	Резервуар для воды не установлен или установлен не до конца	Проверьте правильность установки резервуара для воды
	Вы использовали воду с химическими добавками	Не заливайте в резервуар воду с химическими добавками
	Вы использовали загрязненную воду	Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и очищенной воды в пропорции 1:1
Выходящий из отверстий пар пачкает белье	Вы не удалили воду из резервуара после предыдущего использования	Всегда выливайте воду из резервуара по окончании работы
	Вы недостаточно прополоскали белье или отпариваете новую одежду, не прополоскав ее	Прополоските одежду, убедитесь, что на ней не осталось мыла или других чистящих веществ
	Резервуар для воды загрязнен	Промойте резервуар для воды



В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку,руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.71322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бүйымды пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мүкият оқыңыз және анықтамалық реттінде сақтап койыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызмет ету мерзімі көпке ұзарады.

Бул нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануыштың ақылға сүйеніп, абай әрі мүкият болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасы талаптарын және бүйымды пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап түрмистық жағдайларда қолданарналған құрылғы болып табылады және пәтерлерде, кала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бүйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз (бүйымның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынналатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз. Бұл талапты ұстанбау қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілген розеткаға қосыңыз – бұл тоқ соғуға қарсы қорғаңыстың міндетті талабы. Ұзартқышты пайдаланылғанда ол да жерлендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Аспап электр желісіне қосылғанша қараусыз қалмауы тиіс.

РЕДМОНД

- Құралды тегіс, тұрақты және термотөзімді бетте **STOP** ғана пайдаланыңыз және сақтаңыз. Аспапты жұмыс сақ бетке орнатпаңыз.
- Аспапты адамдарға, жануарларға, өсімдіктерге, сондай-ақ ыстық бүймен бұзылуы мүмкін болатын беттер мен заттарға бағыттамаңыз.
- Көзге көрінетін механикалық зақымданулар немесе ағулар болған кезде, құлағаннан кейін аспапты пайдаланбаңыз.
- Жұмыс барысында саптамалар-қылышқ қызыу мүмкін. Ажыратар алдында оларды салқындастыңыз.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Резервуарда су жоқ кезде немесе суға арналған резервуарсыз аспап қосуға болмайды. Құралдың жұмысындағы бұзушылықтарды болдырмау үшін жұмыс кезінде резервуарды шешуге тыйым салынады.

- Су резервуарын толтырған кезде аспап электр желісінен өшірүлі болуы тиіс.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызды! Сақ болыңыз! Аспап жұмыс істеп түрған кезде және пайдаланғаннан кейін бірден жұмыс бетінде және корпустың жоғарғы бөлігінде қол тигізбеніз. Ыстық будан күйік алмау үшін аспапты тұтқасынан тік жайғасында, бу шығуына арналған тесіктерін өзінізден қарай ұстаңыз.

- Аспапты тек мақсатына қарай қолданыңыз. Аспапты осы нұқсаулықта көрсетілгендерден ерекшеленетін мақсаттарда пайдалану пайдалану ережелеріні бұзу болып табылады.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бүралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ: электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаның, кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақууларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына әкеліп соктыруы

мүмкін. Зақымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

STOP Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына тустируге ТЫИМ САЛЫНАДЫ!

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай тұлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау

және қызмет көрсетуді балалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторolandырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аспапты кез келген ақауы бар болғанда пайдалануға тыыйым салынады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгі	RHS-6802
Коректену	220–240 В, 50–60 Гц
Куаты	1600 Вт
Электр тоғымен зақымданудан қорғау	I дәреже
Суға арналған резервуар көлемі	250 мл
Бу шығарылуының ұзындығы	30 см
Максималды куатқа дейін қызу уақыты	30 секунд
Тігінен булау	бар
Автоматты түрде өшу функциясы	бар
Индикациясыжарық диодты
Резенкеленген түттері	бар
Габаритті көлемі (ені × биіктігі × ұзындығы)	95 × 268 × 145 мм
Нетто салмағы	0,9 кг
Бау ұзындығы	1,55 м

Жинағы

Колмен булағыш	1 дана
Саптама-қылыш	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана
Сервистік кітапша	1 дана

Өндіруші осындағы өзгерістер туралы қосымша хабарла-
мастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы,
сонымен қатар бүйімнің техникалық сипаттамаларына
өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10%
қателікке жол беріледі.

Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)

- Саптама-қылышқ
- Бу шығару саңылауы
- Жұмыс беті
- Жұмыс индикаторы
- Буды жіберу түмешігі
- Буды жіберу түмешігі бекіткіш
- Тұтқа
- Құралды ажырату/қосу батырмасы
- Баудың топсалы бекітпесі
- Электр коректену бауы
- Суға арналған резервуарды ажыратудың батырмалар
- Суға контейнер қақпағы
- Судың ең ең жоғары деңгейі бар су үшін алынатын резерву-
ар

I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен
жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.

 Корпустағы ескерткетін жапсырма, жапсырма-көрсеткіш
(бар болса) және бұйымның сериялық нөмірі бар кестешені
орнында міндетті түрде сактаңы!

Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сақтаған
соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме тем-
пературасында ұстая қажет.

Электр бауды толық жайыныз. Тұтқаны және үтіктің табанын дымқыл шуберекпен суртің. Құралды құрғатыңыз.

- i** Жаңа үтіктің кейбір бөлшектеріне қорғаныс жабыны қапталған, сондықтан бірінші рет қосқан кезде жағымсыз пайда болуы мүмкін. Бұл құралдың жұмысына қауіпсіз және тез кеметін уақытша құбылыс.

II. ҮТІКТІ ПАЙДАЛАНУ

Су үдисын толтыру (A2 сурет, 4 бет)

- Аспап электр желіге қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- Суға арналған резервуарды ажыратудың батырмалар түймесін басыңыз және аспаптың корпусынан су резервуарын шығарыңыз.
- Резервуарға суды ең жоғары деңгей белгісінен (MAX) жоғары емес.
- Сұйықтойманы аспаптың корпусына орнатыңыз.

! Булағышпен жұмыс істеу үшін тек қана сұзгіленген суды пайдаланыз. Сұзгіленбеген суды пайдалану қақтың пайда болуына және аспаптың сынуына әкелуі мүмкін.

Пайдалану (A2 сурет, 4 бет)

! Барлық маталарды ыстық бұ асеріне ұшыратма беруге болмайды. Пайдалануды бастар алдында сіз булаға дайындаған бұйымның затбелгісіндең ұсынымдарды қарыңыз.

- Егер матаны жануарлардың жүнінен, жілтерден немесе шаштан тазалау керек болса, қондырма қылшақты булағыштың жұмыс бетіне орнатыңыз.

- Булаға арналған бұйымды тігінен жайғастырыңыз, мысалы, ілгішке іліп қойыңыз.
- Аспапты электр желісіне қосыңыз, жұмыс индикатор жынылқтаиды.
- Аспапты қосу үшін,  түймесін басыңыз, жұмыс индикатор жынылқытау болады. Шамамен 30 секундан кейін аспап жұмысқа дайын болады, жұмыс индикатор үнемі жанатын болады.
- Аспапты тігінен, жұмыс бетін буланатын матаға қарай бағытта ұстаңыз. Бу берудің батырмасына басыңыз және булағышты бұйымның бойымен жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз. Батырманы басылған күйде ұсташа батырма бесіктікін төмен қарай жылжытыңыз. Егер сіз қондырма қылшақты пайдалансаңыз, аспапты матадан шамалығанда қашақтықта стаңыз, оны тығыздар қыспаңыз.

i Аспаптармен жұмыс істеу басында бу пайда болу үшін біраз уақыт қажет. Бу түспейінше бу беру түймешігін басып тұрыңыз.

STOP НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бу температурасы өте жоғары! Күйін қалмау үшін үтік табанындағы тесіктерден шығатын буға тименіз. Адамның үстіндегі күімді буламаңыз! Қолдарыңызды буланатын матаның астына төсеменіз!

- Жұмыс аяқталғаннан кейін батырма бесіктікін жоғары қарай жылжытыңыз және  түймесін басып, жұмыс индикатор өшіріледі.

! Аспапты сөндіргеннен кейін жұмыс беттегі тесіктерден будың қалдақтары шығуы мүмкін. Сақ болыңыз!

Булағаннан кейін матта ылғал болуы мүмкін, оны киер немесе сактауға қояр алдында кебүйне уақыт беріңіз.

РЕМОНД

- Аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Сұйықтойманы шығарып алып, одан суды ағызып жіберіңіз де, қайта орнатыңыз.

Автоматты турде өшіру жүйесі

Автоматты турде өшү функциясы аспапты пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз етеді және электр энергиясын үнемдеуге мүмкіндік береді. Егер аспал қосылып тұрғанда бу шығармайтын болса, шамамен 8 минуттан кейін автоматты сөндірілу жүйесі іске қосылады, жұмыс индикаторы жылпылықтайды. Жұмысты жалғастыру үшін бу беру батырмасын басыңыз.

III. АСПАПТЫ КҮТУ

Аспап электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанына көз жеткізіңіз.

Бұйымның түркүн ылғалды сұлтімен немесе губкамен тазарту керек. Судың мүмкін болатын тамшылары мен түркүндәры сзызыктарға жол бер- меу үшін оның бетін құрғақ етіп сұртуге ұсыныс береміз.

Кондырыма қылшақты алдын ала аспаптан ажыратып, оны су ағынының астында тазалаңыз. Суға арналған резервуарты ластанған сайын таза ағын сүмен жуыңыз.



Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!

Абрализиті жуу құралдарын және жабындысы металл немесе абрализиті губкаларды, сонымен қатар химиялық агрессивті заттарды пайдаланбаңыз.

Сақтау және тасымалдау

Құралды құрғақ желденетін жерде жылыту аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Үтіктеу кезінде әктас шөгінділер мен ластанулардың пайда болуын болдырмау үшін бу станциясын сүмен сақтамаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/ немесе ораманың бүтіндігіне ақелу мүмкін құралды механикалық әсерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақау	Ықтимал себебі	Жою адісі
Үтік табаны қызбайды, индикаторы жаңбайды	Аспап электр желіге қосылмаған	Аспапты электр желіге қосыңыз
Бу беруге арналған тесіктерден су ағады	Электр розетка ақаулы	Аспапты жән электр розеткага қосыңыз
Бу беруге арналған тесіктерден су ағады	Сіз аспапты көлденен ұстап тұрсыз	Аспапты тігінен ұстаңыз
Бужок немесе бу беру қаркындылығы жеткіліксіз	Аспаптармен жұмыс істеу басында бу пайда болу үшін біраз уақыт қажет	Бул ақаулық емес (бөлімін қараңыз «Пайдалану»)
	Бу берудің батырмасын түбінен дейін басылмаған	Бу берудің батырмасын тірелгенше басыңыз немесе, батырмама басып және батырма бескіншін тилен қарай жылжытып, оны бекітіңіз

Ақау	Ұқытмал себебі	Жою әдісі
Бу жоқ немесе бү беру карқындылығы жеткіліксіз	Відьстыса су өте аз	Резервуарды сунен толтырының MAX белгісіне дейін
Тесіктірінен шығатын бу затты ылғалдауды	Сұға арналған резервуар орнатылған немесе сонына дейін орнатылған	Сұға арналған резервуардың дұрысы орнатылғанын тексерініз
	Сіз химиялық қоспалары бар суды пайдаланыңыз	Відьстыса химиялық қоспалары бар суды құйманыз
	Сіз ластаңған суды пайдаланыңыз	Каріміг құбырдағы суды немесе құбырдағы және минералыздандырылған судың 1:1 пропорциясында қоспасын пайдаланыңыз
	Сіз алдыңғы пайдаланған соң ыдысташ суды көтірмейдіңіз	Жұмыс аяқталған соң суды резервуардағы ылғы түрлүүңіз
	Кірді жетептіндей шаймадыңыз немесе жаңа кімді шаймай үткеп жатырсыз	Кімді шайыңыз, үстінде сабын немесе басқа тазалу куралы қалмағанына көз жеткізіңіз
	Сұға арналған резервуар дастанған	Сұға арналған резервуарды жуып-шайыңыз

i Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініз.



Кепілдіктен кейінгі жоңдеуге арналған қосалқы бөлше имктерді табуға болады сайт <https://redmondsale.com>

V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жоңдеу, бөлшек-

терді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттегенді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда фана күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша иңқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істеумен нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиги тозуына.

Бұйымның қызмет мерзімі мен оған кепілдік міндеттемелердің қолданыс мерзімі бұйым сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa). Аспап өндірілген күнді бұйым корпусының сәйкестендіру жасырымасындағы сериялық немірден табуға болады. Сериялық немір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарлылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – акпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж.... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық немірі

Өндіруші бекіткен аспалтық қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жузеге асырылғанда, сатып алынған күнінен бастап 3 жыл құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдага асыру көрек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріліз: мұндаи бұйымдардың әдеттегі тұрмыстық қоқыспен тастамаңыз.

www.redmond.company
www.multivarka.pro
Made in China

RHS-6802-CIS-UM-4