



Стиральная машина

Руководство пользователя

WW9*AG***/WW8*AG*****/WW7*AG*******




SAMSUNG




Содержание

Русский




Меры предосторожности	4
Важные сведения по технике безопасности	4
Важные предупреждающие знаки	4
Важные меры предосторожности	5
Важные предупреждения по поводу установки устройства	7
Меры безопасности при установке	8
Важные предупреждения по поводу эксплуатации	9
Меры безопасности при эксплуатации	10
Важные предупреждения по поводу очистки	13
Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования	13
Установка	14
Комплект поставки	14
Требования к установке	16
Поэтапная установка	18
Подготовка к использованию	28
Исходная настройка	28
Инструкции по стирке белья	29
Инструкции по использованию контейнера для моющих средств	32
Эксплуатация	36
Панель управления	36
Запуск цикла	38
Обзор циклов	39
Дополнительные функции	43
Системные функции	46
Специальные функции	48
SmartThings	49
Заявление об открытом исходном коде	50
Обслуживание	51
Очистка барабана+	51
Аварийный слив	52
Очистка	53
Размораживание стиральной машины	57
Уход в случае длительного периода неиспользования	57





Устранение неисправностей	58
Контрольные пункты проверки	58
Информационные коды	63
Технические характеристики	66
Символы на этикетках одежды	66
Защита окружающей среды	67
Таблица технических характеристик	68
Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)	70
Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)	71

Русский





Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung! В этом руководстве содержится важная информация по установке, использованию и уходу за устройством. Ознакомьтесь с ним, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями вашей стиральной машины.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочтите руководство, чтобы безопасно и эффективно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы при необходимости сверяться с ним. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с этим руководством.

Предупреждения и важные инструкции по технике безопасности, приведенные в этом руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Поскольку приведенные в этом руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стиральной машины могут незначительно отличаться от описанных в этом руководстве. Некоторые предупреждающие символы могут быть неприменимы к этой стиральной машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов или попробуйте получить помощь и нужную информацию на сайте www.samsung.com.

Важные предупреждающие знаки

Ниже приведено описание значков и символов, используемых в этом руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Факторы риска или потенциально опасные действия, которые могут привести к **тяжелым травмам, летальному исходу и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Факторы риска или потенциально опасные действия, которые могут привести к **травмам и/или повреждению имущества**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вероятность возникновения риска получения травмы или материального ущерба.


Эти предупреждающие символы приведены здесь с целью предотвратить травмы.


Строго следуйте им.

Прочтайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с движущимися частями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования этого устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности.






Важные меры предосторожности

Русский

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы при использовании устройства, соблюдайте базовые меры предосторожности, в частности указанные ниже:


1. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими необходимых знаний и опыта, если лицо, отвечающее за их безопасность, не контролирует их действия или не проинструктировало их относительно использования устройства.
2. **Примечание относительно использования в Европе:** Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить очистку и обслуживание устройства без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.

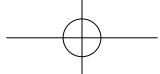

Меры предосторожности

4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством; не следует использовать старые шланги повторно.
6. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не закрывало.
7. **Примечание относительно использования в Европе:** Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства только под постоянным присмотром.
8. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасных ситуаций, связанных со случаем сбросом термовыключателя, это устройство не следует подключать к сети питания через внешнее переключающее устройство, например, таймер, и не следует подключать к электроцепи, которая регулярно включается и выключается коммунальными службами.
9. Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях и не предназначено для использования:
 - в служебных столовых в магазинах, офисах и других организациях;
 - на фермах;
 - постояльцами в гостиницах, мотелях и других гостиничных учреждениях;
 - в учреждениях с полупансионом;
 - в местах общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.





Важные предупреждения по поводу установки устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка устройства должна выполняться квалифицированным техническим специалистом или представителем сервисной компании.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву, травмам или неполадкам в работе устройства.

Это устройство имеет большой вес, поэтому будьте осторожны при его поднятии.

Надежно вставьте вилку кабеля питания в настенную розетку, соответствующую параметрам местной сети электроснабжения. Не подключайте к этой розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование той же розетки для подключения других устройств с помощью блока розеток или удлинение кабеля питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Регулярно очищайте контакты вилки кабеля питания от загрязнений, пыли или воды, используя сухую ткань.

- Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Вставьте вилку кабеля питания в розетку так, чтобы кабель спускался к полу.

- Несоблюдение этого требования может привести к повреждению жил кабеля, что, в свою очередь, может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.


При повреждении устройства, кабеля питания или вилки обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.


Устройство должно быть правильно заземлено.

Не выполняйте заземление устройства на газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонные линии.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или неполадкам в работе устройства.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она соответствует местным и национальным нормам.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.





Меры предосторожности

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой или в месте, подверженном воздействию прямого солнечного света или воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденную сетевую вилку, поврежденный кабель питания или незакрепленную настенную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте натяжения или чрезмерного изгиба кабеля питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладывайте кабель между предметами и не заталкивайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните кабель питания при извлечении вилки из розетки.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Данное устройство следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

В случае выполнения ремонта неофициальным поставщиком услуг, самостоятельного или непрофессионального ремонта изделия компания Samsung не будет нести ответственность за повреждение изделия, травмы и прочие связанные с безопасностью изделия проблемы, возникшие в результате попытки ремонта изделия без соблюдения этих инструкций по ремонту и техобслуживанию. Гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате попытки его ремонта лицом, не являющимся поставщиком услуг, сертифицированным компанией Samsung.

Меры безопасности при установке


ВНИМАНИЕ


Это устройство следует разместить таким образом, чтобы к сетевой вилке устройства имелся свободный доступ.

- Несоблюдение этого требования может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- В противном случае возможны сильная вибрация, шум, произвольное перемещение или неполадки в работе устройства.





Важные предупреждения по поводу эксплуатации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При утечке газа (например, пропана, сжиженного нефтяного газа и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Перед утилизацией устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.

Не пытайтесь принудительно открывать дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

- Вода, вытекшая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.
- Попытка открыть дверцу машины силой может привести к повреждению устройства или травмам.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не отключайте устройство, выдернув его вилку кабеля питания из розетки во время работы.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникнет опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические предметы под стиральную машину во время ее работы.


- Это может привести к травмам.

Не отключайте устройство, выдергивая вилку из розетки за кабель питания. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию устройства.

- Не используйте плавкие предохранители (например, из меди, стальной проволоки и т. п.), отличные от стандартных.



Меры предосторожности

- При возникновении необходимости в ремонте или переустановке устройства обращайтесь в ближайший центр обслуживания клиентов.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Если в результате ослабления крепления шланга подачи воды к водопроводному крану устройство было затоплено, выньте кабель питания из розетки.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Вынимайте вилку кабеля питания из розетки, если устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При попадании в устройство посторонних веществ выньте вилку кабеля питания из розетки и обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разрешайте детям (или домашним животным) играть на стиральной машине или внутри нее. Дверцу стиральной машины сложно открыть изнутри, поэтому дети могут серьезно пострадать, если закроются внутри нее.

Меры безопасности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

При загрязнении стиральной машины такими веществами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., выньте вилку кабеля питания из розетки и очистите стиральную машину влажной мягкой тканью.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к изменению цвета, деформации, повреждению устройства или появлению на нем ржавчины.

При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

Открывайте водопроводный кран медленно, если машина не использовалась долгое время, в случае перебоев в подаче воды или при повторном подключении шланга подачи воды.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению элементов устройства или к утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стиральную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.


- Защемление белья дверцей может привести к повреждению белья или стиральной машины, либо к утечке воды.


Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

- Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды прочно затянуты.

Следите за тем, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т. д.).

- Защемление дверцей посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.





Перед использованием устройства откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты на соединительном элементе шланга подачи воды затянуты неплотно, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для бытового применения.

Применение устройства в коммерческих целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не будет распространяться стандартная гарантия, предоставляемая компанией Samsung, и компания Samsung не будет нести никакой ответственности за неисправности или ущерб, возникшие в результате такого нецелевого использования.

Не вставайте на устройство и не кладите на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи или сигареты, посуду, химики, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Не распыляйте на поверхность прибора летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но и могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неполадок в работе устройства.

Не размещайте рядом со стиральной машиной предметы, создающие электромагнитное поле.

- Это может привести к травмам в результате неполадок в работе устройства.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к ней.

- Это может привести к получению ожогов или травм.

Время слива воды может варьироваться в зависимости от температуры воды. Если температура воды слишком высокая, процесс слива начинается после охлаждения воды.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики и одежду из водоотталкивающих материалов*, если в приборе не предусмотрена специальная программа стирки подобных предметов.

(*): Шерстяные постельные принадлежности, дождевики, жилеты для рыбалки, горнолыжные брюки, спальные мешки, чехлы для подгузников, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т. п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травмам или повреждению стиральной машины, стен, пола или белья из-за сильной вибрации прибора.
- Не стирайте декоративные напольные коврики и коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если из нее извлечен контейнер для моющих средств.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он может быть горячим.

- Это может привести к ожогам.


При стирке и сушке стекло дверцы нагревается. Поэтому касаться его не следует.

Кроме того, не разрешайте детям играть возле стиральной машины или касаться стекла дверцы.

- Это может привести к ожогам.

Не опускайте руку в контейнер для моющих средств.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, и вы получите травму.



Меры предосторожности

При использовании стирального порошка удалите отсек для жидкого средства (применимо только к моделям, в которых такая возможность предусмотрена).

- В противном случае через переднюю часть контейнера для моющих средств может протекать вода.

Не помещайте в стиральную машину какие-либо предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стиральной машины, а в случае с домашними животными – к травмам или смерти.

Не нажимайте кнопки острыми предметами, например булавками, ножами, ногтями и т. п.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

Не стирайте белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане металлические предметы, например булавки или заколки для волос, или отбеливатели на длительное время.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, используйте для чистки поверхности нейтральное чистящее средство и губку. Не используйте металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте чистящее средство для химчистки и не стирайте, не полоскайте и не отжимайте белье, загрязненное средством для химчистки.

- Это может привести к самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения или нагрева воды.

- Это может привести к неполадкам в работе стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неполадкам в работе устройства, изменению цвета, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгальтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к травмам в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые и острые предметы, например монеты, булавки, гвозди, шурупы или камни, могут серьезно повредить устройство.

Не стирайте одежду с большими пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими элементами.

Сортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выбирайте рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.


- Несоблюдение этой рекомендации может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, будьте осторожны, чтобы не прищемить детям пальцы.

- Несоблюдение этого требования может привести к травме.

Для предотвращения появления запахов и плесени оставляйте дверцу открытой после цикла стирки и давайте барабану высохнуть.

Для предотвращения образования известкового налета после цикла стирки оставляйте контейнер для моющих средств открытым и просушивайте его внутри.



Важные предупреждения по поводу очистки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при его очистке.

Не используйте сильнокислотные чистящие средства.


Не применяйте для очистки устройства растворители, спирты или бензол.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению устройства, поражению электрическим током или возгоранию.

Перед очисткой или обслуживанием следует отключить устройство от настенной розетки.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования

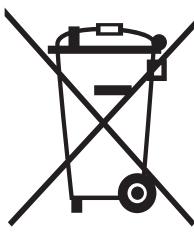

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)


(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Для ознакомления с нормативными документами по охране окружающей среды, в соответствии с которыми компания Samsung выпускает свою продукцию, например, с регламентом REACH, директивой WEEE или актами, регулирующими порядок использования батарей и аккумуляторов, посетите нашу страницу Устойчивое развитие на сайте www.samsung.com




Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную установку стиральной машины и предотвратить несчастные случаи во время стирки.

Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте поставки всех частей. При возникновении проблем со стиральной машиной или отдельными ее частями обратитесь в местный центр обслуживания клиентов компании Samsung или к продавцу.

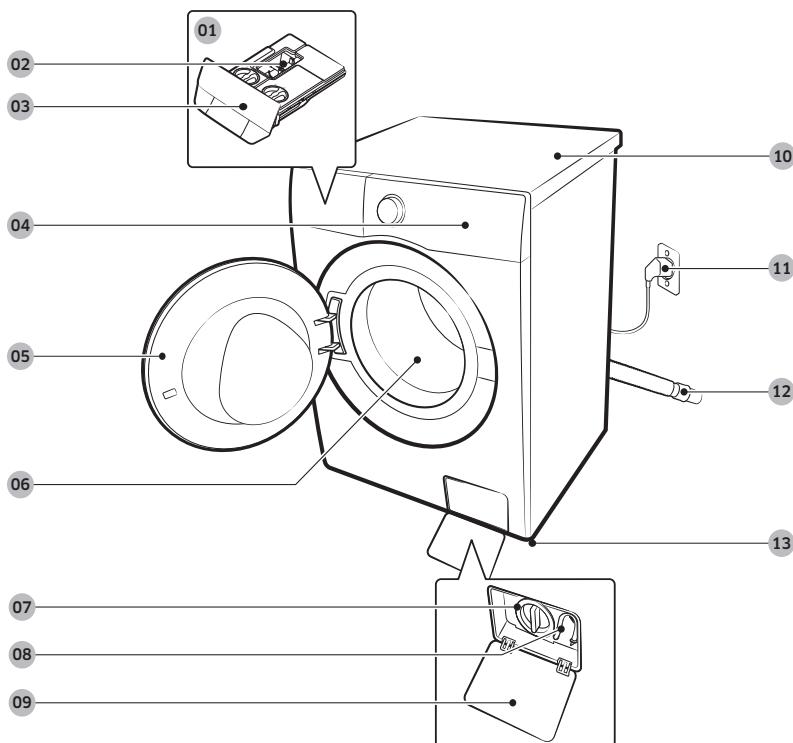

01 Автодозатор

02 Защелка

03 Контейнер для моющих средств

04 Панель управления

05 Дверца

06 Барабан

07 Фильтр для мусора

08 Шланг аварийного слива

09 Крышка фильтра


10 Рабочая поверхность

11 Сетевая вилка

12 Сливной шланг

13 Регулируемые ножки


* Конструкция контейнера и / или защелки зависит от модели.



Гаечный ключ



Колпачки болтов




Держатель шланга



Шланг подачи холодной воды




Шланг подачи горячей воды

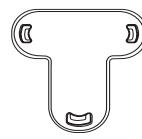Заглушка
(применимо только к
моделям, в которых она
предусмотрена)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гаечный ключ: для удаления транспортировочных болтов и выравнивания стиральной машины.
- Колпачки болтов: для установки в отверстия после удаления транспортировочных болтов. Количество колпачков болтов в комплекте поставки (от 3 до 6) зависит от модели.
- Держатель шланга: для крепления сливного шланга к сливной трубе или раковине.
- Шланг подачи холодной/горячей воды: для подачи воды в стиральную машину (шланги подачи горячей воды поставляются только с теми моделями, в которых они предусмотрены).



Установка

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Используйте для стиральной машины отдельную ответвленную цепь.
- Не демонтируйте и не изменяйте штырь заземления кабеля питания, поскольку это снижает риск поражения электрическим током.
- В случае отсутствия гнезда для заземляющего штыря в розетке электропитания используйте дополнительный заземляющий провод, который входит в комплект поставки.

Чтобы обеспечить надлежащее заземление, стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен вилкой с тремя контактами и с заземлением для подключения к правильно установленной и заземленной розетке.

Если вы не уверены в правильности заземления, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика или специалиста по техническому обслуживанию. Не изменяйте конструкцию прилагаемой вилки. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке подходящей розетки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинители.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током.

Подача воды

Правильное давление воды для этой стиральной машины — от 50 кПа до 800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью или для заполнения барабана может потребоваться больше времени, что приведет к выключению стиральной машины. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить возможность подключения к ней прилагаемых впускных шлангов.

Чтобы снизить риск возникновения утечки, выполните следующие действия.


- Убедитесь, что обеспечен свободный доступ к водопроводным кранам.
- Перекрывайте краны, когда стиральная машина не используется.
- Регулярно проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.


⚠ ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие протекания.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см. Сливной шланг должен присоединяться к водонапорной трубе с помощью зажима сливного шланга, и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг.





Полы

Для оптимальной производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Может потребоваться укрепление деревянных полов для снижения уровня вибраций и/или вероятности неравномерной нагрузки. Ковровые покрытия и полы из мягкой керамической плитки неустойчивы к вибрации, и стиральная машина может несколько смещаться во время отжима.

ВНИМАНИЕ

НЕ устанавливайте стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

Температура воды


Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных частях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.


Установка в нишу

Минимальные зазоры для стабильной работы.

По сторонам	25 мм
Сверху	25 мм
Сзади	50 мм
Спереди	550 мм

Если стиральная машина и сушилка устанавливаются вместе, в передней части ниши необходимо оставить свободное пространство не менее 550 мм для вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.





Установка

Поэтапная установка

ШАГ 1 Выберите место для установки

Требования к месту установки:

- твердая, ровная поверхность без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции;
- защищенность от воздействия прямых солнечных лучей;
- наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов;
- температура окружающей среды всегда должна быть выше точки замерзания (0 °C);
- расположение вдали от источников тепла.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы предотвратить чрезмерную вибрацию во время работы стиральной машины, прежде всего необходимо учесть вопросы устойчивости.
- Устанавливайте стиральную машину на твердой ровной поверхности.
- Не устанавливайте стиральную машину на мягкий пол или напольные покрытия.
- Если вы устанавливаете стиральную машину на деревянный пол, установите под ней водонепроницаемую деревянную панель (мин. 30 мм / 1,18 дюйма толщиной). Также при установке стиральной машины на деревянном полу рекомендуется ставить ее в углу.

ШАГ 2 Извлеките транспортировочные болты


Распакуйте устройство и выверните все транспортировочные болты.


ПРИМЕЧАНИЕ

Количество транспортировочных болтов может отличаться в зависимости от модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, полистирол и т. п.), поместив в недоступное для детей место.
- Во избежание травм закройте отверстия колпачками болтов после удаления транспортировочных болтов. Транспортировка стиральной машины без установленных транспортировочных болтов запрещена. Перед транспортировкой стиральной машины в другое место установите транспортировочные болты. Храните транспортировочные болты в надежном месте для последующего использования.



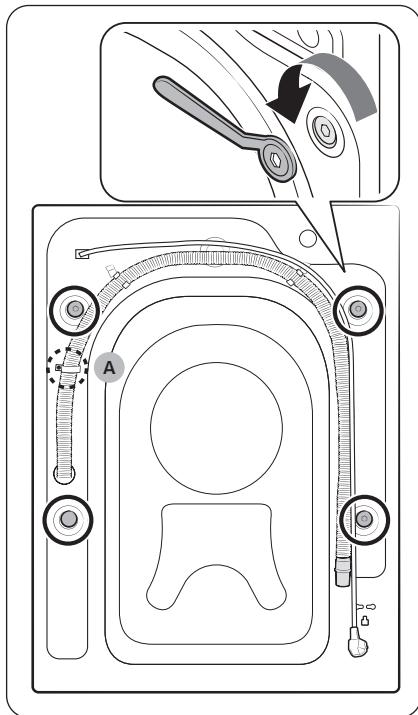

- Найдите транспортировочные болты (обведенные кругами на рисунке) на задней панели стиральной машины.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не извлекайте **винт (A)**, фиксирующий зажим сливного шланга.

- С помощью гаечного ключа, входящего в комплект поставки, ослабьте все транспортировочные болты, повернув их против часовой стрелки.


● ПРИМЕЧАНИЕ

Обязательно сохраните транспортировочные болты для использования в будущем.




Установка



3. Вставьте **колпачки болтов (B)** в отверстия (обведенные кругами на рисунке).

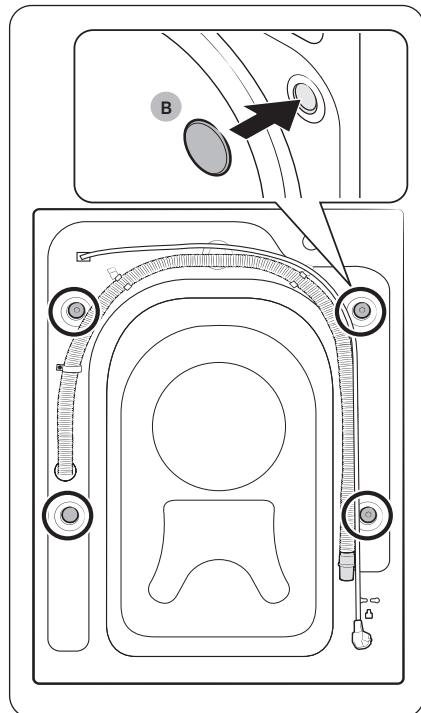

ШАГ 3 Отрегулируйте высоту ножек

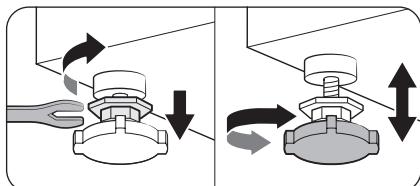

1. Аккуратно переместите стиральную машину в нужное место. Не прикладывайте чрезмерных усилий, т.к. можно повредить регулируемые ножки.
2. Выровняйте стиральную машину, вручную отрегулировав высоту ножек.
3. После завершения выравнивания затяните гайки гаечным ключом.

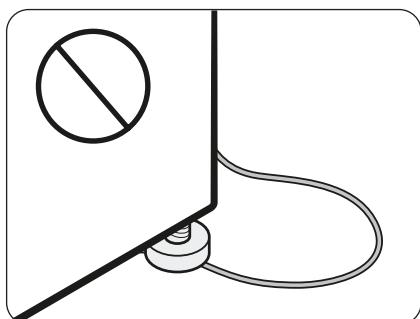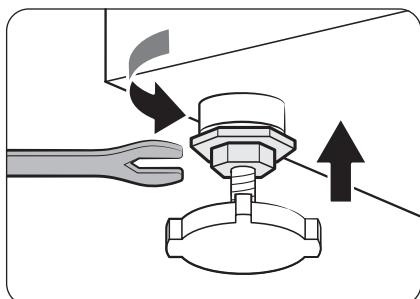

ВНИМАНИЕ

При установке изделия не допускайте сдавливания кабеля питания регулируемой ножкой.

ВНИМАНИЕ

Чтобы стиральная машина не двигалась и не создавала шума из-за вибрации, все регулируемые ножки должны прочно стоять на поверхности пола. Также следует проверить, чтобы стиральная машина не качалась. Если стиральная машина не качается, затяните гайки.




Установка

ШАГ 4 Подключите шланг подачи воды

В зависимости от модели шланги подачи воды, входящие в комплект поставки, могут различаться. Следуйте инструкциям в соответствии с типом входящего в комплект поставки шланга подачи воды.


Подсоединение к водопроводному крану с резьбой

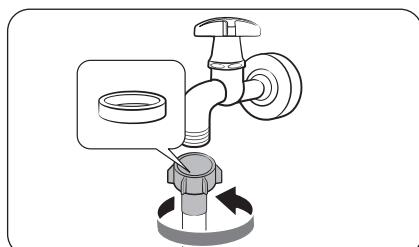


1. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану и поверните его вправо, чтобы затянуть.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед подсоединением шланга подачи воды убедитесь, что в соединителе шланга есть резиновая шайба. Не используйте шланг, если шайба повреждена или отсутствует.

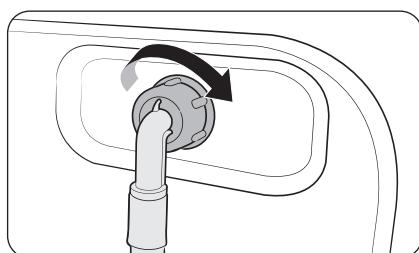

2. Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стиральной машины и поверните его вправо, чтобы затянуть.

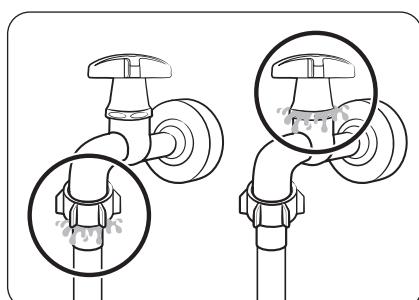

3. Медленно откройте водопроводный кран и проверьте места соединений на наличие протечек. При наличии протечки повторите шаги 1 и 2.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


При возникновении протечки воды прекратите использование стиральной машины и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в местный центр обслуживания клиентов Samsung, если протекает шланг подачи воды, или к водопроводчику, если протекает кран. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ


Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените его более длинным, выдерживающим высокое давление.

Подсоединение к водопроводному крану без резьбы


1. Выньте адаптер (A) из шланга подачи воды (B).

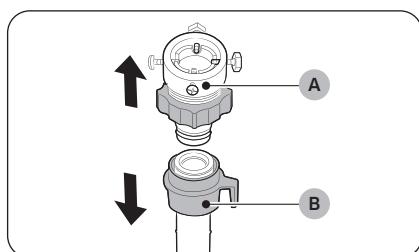


2. С помощью отвертки Phillips ослабьте четыре винта на адаптере.

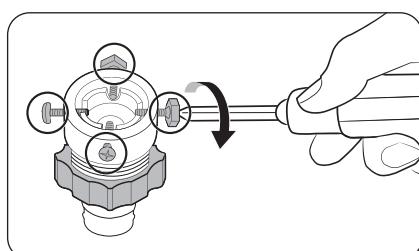


3. Удерживая адаптер, поверните деталь (C) в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослабить ее на 5 мм (*).

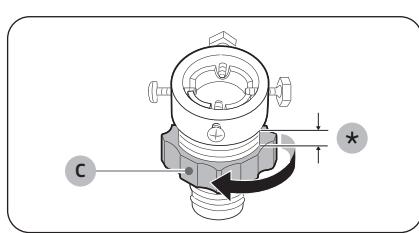

Установка

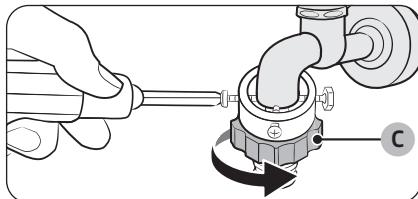

4. Наденьте адаптер на водопроводный кран и затяните винты, одновременно приподнимая адаптер.
5. Поверните **деталь (C)** в направлении, указанном стрелкой, чтобы затянуть ее.

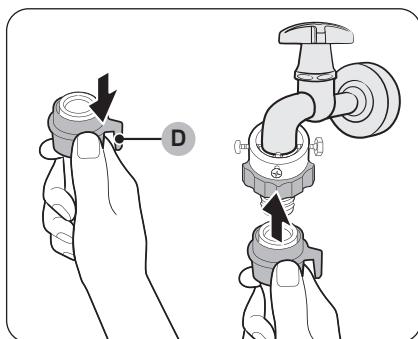


6. Потяните вниз **деталь (D)** на шланге подачи воды и подсоедините шланг к адаптеру. Затем отпустите **деталь (D)**. Шланг присоединится к адаптеру со щелчком.

7. Для завершения подсоединения шланга подачи воды см. шаги 2 и 3 в разделе «Подсоединение к водопроводному крану с резьбой».

ПРИМЕЧАНИЕ


- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру потяните шланг вниз, чтобы проверить, правильно ли он подсоединен.
- Используйте водопроводные краны распространенного типа. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, то, прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану, извлеките промежуточное кольцо.

Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

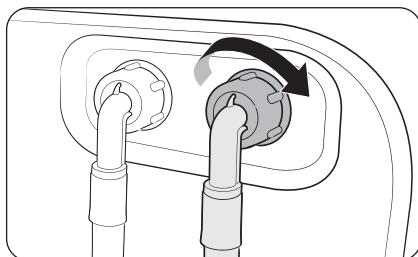

1. Подключите конец шланга подачи воды красного цвета к впускному отверстию горячей воды на задней панели стиральной машины.
2. Другой конец шланга подачи горячей воды подключите к крану горячей воды.


Шланг Aqua Stop (применимо только к моделям, в которых он предусмотрен)

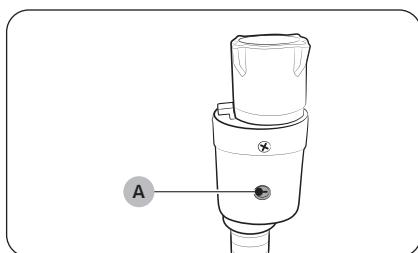

Шланг Aqua Stop обеспечивает уведомление пользователей об опасности утечки воды за счет измерения потока воды. При возникновении опасности утечки воды цвет **индикатора (A)** в центре изменяется на красный.

ПРИМЕЧАНИЕ


Конец шланга Aqua Stop следует подключать к водопроводному крану, а не к машине.



Установка


ШАГ 5 Установите сливной шланг

Сливной шланг можно расположить тремя способами.

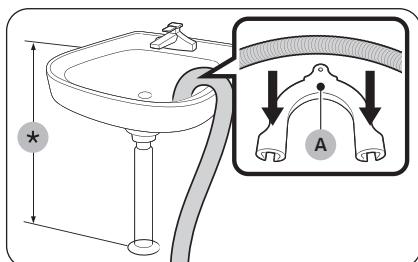

Через бортик ванны или раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*). Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (A)**. Для стабильного слива закрепите держатель на стене с помощью крючка.

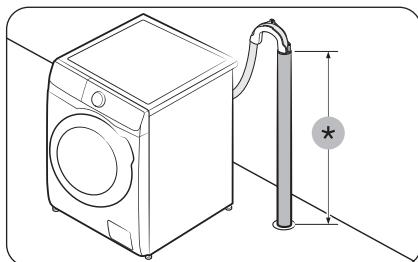


В сливной трубе



Сливная труба должна располагаться на высоте 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см.

- Чтобы обеспечить надежное крепление сливного шланга, используйте прилагаемый пластиковый держатель для шланга (см. рисунок).
- Чтобы предотвратить протекание воды во время слива, сливной шланг следует вставить в сливную трубу на глубину 15 см.
- Чтобы предотвратить перемещение сливного шланга, держатель для шланга следует прикрепить к стене.

Требования к сливной трубе:

- минимальный диаметр — 5 см;
- минимальная пропускная способность — 60 литров в минуту.



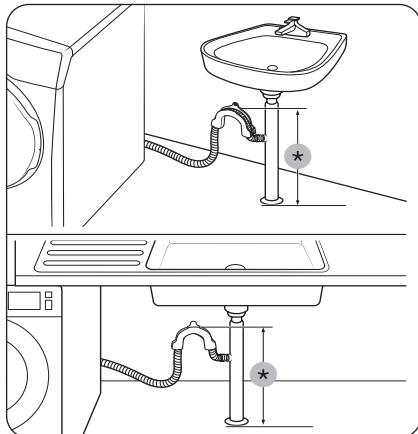

В отводе сливной трубы раковины

Отвод сливной трубы должен располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился минимум на высоте 60 см над уровнем пола.

(*): 60 см

ВНИМАНИЕ


Снимите крышку с отвода сливной трубы раковины перед подсоединением его к сливной трубе.

ШАГ 6 Включите питание

Вставьте кабель питания в соответствующую по мощности розетку с заземлением и с защитой плавким предохранителем или автоматическим выключателем. После этого нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить стиральную машину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время установки дверца заблокирована, подключите кабель питания и включите устройство. Дверца разблокируются.



Подготовка к использованию



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первой стиркой необходимо запустить полный цикл стирки без загрузки белья. Если дисплей не реагирует на управляющие команды. Снимите наклейку.


Исходная настройка


- Когда вы включаете стиральную машину впервые, на экране отображается процесс исходной настройки. Следуйте указаниям на экране для его завершения.
- После завершения исходной настройки более она не потребуется.
- Исходная настройка включает выбор языка, калибровку и краткое руководство.
- Нажмите **O** или поверните **Переключатель**, чтобы перейти к следующему шагу.

Запуск калибровки

- Исходная настройка включает в себя процесс калибровки, который следует после выбора языка. Перед использованием стиральной машины необходимо провести калибровку.
- Опустошите барабан, после чего нажмите и удерживайте **▷||**, чтобы начать калибровку.
- По завершении калибровки питание автоматически отключается, а затем включается.
- Если вы хотите провести калибровку еще раз, нажмите и удерживайте **▷||** в течение 3 секунд, чтобы войти в системные функции, после чего выберите **Калибровка**.

01 Выбор языка	02 Калибровка	03 Экран приветствия
<input checked="" type="radio"/> Русский <input type="radio"/> Українська Поверните рег. и нажмите O	Перед калибровкой убедитесь, что барабан пуст [Нажмите O для пропуска]	Добро пожаловать!
04 Руководство		
Ознакомьтесь со своей новой стиральной машиной! [Нажмите O для пропуска]	Вращайте регулятор, чтобы ознаком. с режимами работы [Нажмите O для пропуска]	Удерживайте, чтобы запустить режим [Нажмите O для пропуска]
Нажмите, чтобы отобраз. доп. функцiiи [Нажмите O для пропуска]	Сохраните понравившиеся режимы в избранное	Ваша стир. машина с AI! Готово!





Инструкции по стирке белья

ШАГ 1 Сортировка

Рассортируйте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белое белье от цветного.
- Размер: загрузка в барабан разных по размеру вещей позволяет повысить эффективность стирки.
- Деликатность: стирайте деликатные вещи отдельно от вещей из чистой, натуральной шерсти, а также отдельно от штор, гардин и вещей из шелка. Прочитайте информацию на этикетках вещей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой просмотрите этикетки на одежде и рассортируйте белье в соответствии с указанными инструкциями.

ШАГ 2 Проверьте карманы

Извлеките все содержимое карманов

- Металлические предметы, например монеты, булавки и пряжки на одежде, могут повредить остальные вещи и барабан.

Одежду с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку


- Если во время стирки молнии брюк и курток расстегнуты, барабан может повредиться. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.
- Если на белье имеются длинные завязки, их необходимо крепко завязать перед стиркой, чтобы они не запутались.

ШАГ 3 Используйте мешки для стирки

- Бюстгальтеры (для которых можно использовать машинную стирку) необходимо поместить в мешок для стирки. Металлические детали бюстгальтеров могут прорваться и повредить остальное белье.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием. Их следует класть в мешки для стирки белья из тонкой ткани.
- Не следует стирать мешки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, сместить стиральную машину и привести к травме.

ШАГ 4 Предварительная стирка (при необходимости)

Если белье сильно загрязнено, выберите функцию Предварительная стирка для выбранного цикла. Не следует использовать функцию Предварительная стирка при ручной загрузке средства для стирки в барабан стиральной машины.



Подготовка к использованию

ШАГ 5 Определите объем загрузки

Не перегружайте стиральную машину. Перегрузка может привести к некачественной работе стиральной машины. Сведения по определению объема загрузки в соответствии с типом белья см. на стр. 39.

ПРИМЕЧАНИЕ

При стирке постельного белья или покрывал может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима. Для постельного белья или покрывал рекомендуемая скорость отжима составляет 800 об/мин, а загрузка — 2,0 кг или меньше.

ВНИМАНИЕ

- В результате неравномерной загрузки белья может снизиться эффективность отжима.
- Убедитесь, что белье полностью загружено в барабан и не зажато дверцей.
- Не хлопайте дверцей. Закрывайте ее аккуратно. В противном случае дверца может закрыться неправильно.

ШАГ 6 Выберите моющее средство соответствующего типа


Тип моющего средства зависит от типа ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвета, температуры стирки и степени загрязнения. Используйте средства для стирки, разработанные для автоматических стиральных машин.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Следуйте рекомендациям изготовителя моющего средства, исходя из объема белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. При возникновении сомнений относительно жесткости воды обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.
- Не используйте затвердевающие или застывающие моющее средства. Моющее средство данного типа могут остаться в машине после режима полоскания и заблокировать сливное отверстие.

ВНИМАНИЕ


При использовании цикла Шерсть следует применять моющее средство, предназначенное для шерстяных изделий. При использовании цикла Шерсть стиральный порошок может остаться на ткани и обесцветить ее.






Капсулы для стирки

Для получения наилучших результатов при использовании капсул для стирки следуйте приведенным ниже инструкциям.

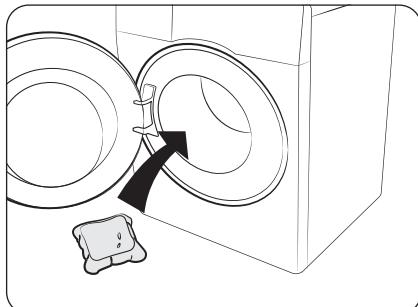

1. Положите капсулу на дно пустого барабана ближе к задней стенке.

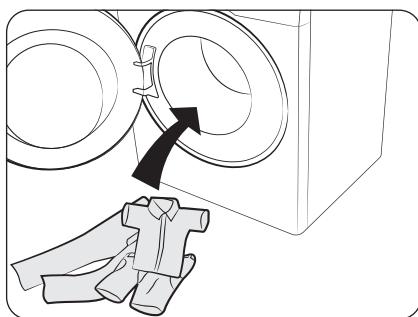

2. Загрузите белье в барабан поверх капсулы.


ВНИМАНИЕ

При использовании циклов с использованием холодной воды или циклов, выполнение которых занимает менее одного часа, капсула может не раствориться полностью.

Подготовка к использованию

Инструкции по использованию контейнера для моющих средств

В моделях с автоматическим дозатором используется дозатор с тремя отсеками: двумя отсеками для автоматической подачи моющего средства и одним отсеком для ручной загрузки. Функция автоматической подачи моющего средства позволяет стиральной машине распределять необходимое количество моющего средства или кондиционера для каждой загрузки. Подробные сведения см. ниже:

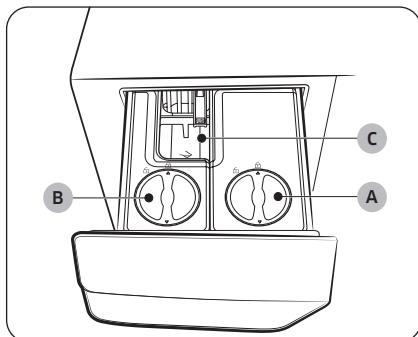

A. Отсек автоподачи моющего средства


- Используйте только жидкие моющие средства.

B. Отсек автоподачи кондиционера

- Используйте только кондиционер.


C. Отсек для ручной загрузки моющего средства

- при необходимости добавьте моющее средство вручную в соответствии с инструкциями его производителя. В этом отсеке можно использовать как порошкообразные, так и жидкие моющие средства.
- Перед использованием этого отсека убедитесь, что функция автоподачи моющего средства выключена. (более подробная информация о том, как отключить функцию автоматической подачи моющего средства приведена в разделах «Дозировка для стирки» и «Дозировка для полоскания» на странице 46).
- Не превышайте **отметки максимального уровня (D)**, добавляя моющее средство.

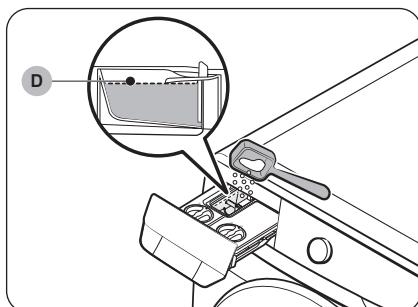

ВНИМАНИЕ

- Использование избыточного количества моющего средства может снизить качество стирки.
- Не используйте чистящие средства для очистки барабана. Остатки химических средств в барабане снижают качество стирки.



ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь стиральной машиной, когда отсеки не установлены в контейнер для моющих средств.
 - Утечка воды может привести к поражению электрическим током или получению травмы.
- Не добавляйте в контейнер следующие типы моющих средств:
 - Средства для стирки в таблетках, шаре или сетке.
- Не добавляйте в контейнер гелеобразные или вязкие моющие средства/кондиционеры, так как они могут частично остьаться в отсеке.
 - Прежде чем использовать моющие средства/кондиционеры в стиральной машине, ознакомьтесь с инструкциями их производителей.
- Не перемещайте снятый отсек. Установите отсек на место.
 - В противном случае отсек может качнуться и его содержимое прольется.
- Перед перемещением стиральной машины очистите отсеки в контейнере для моющих средств, чтобы предотвратить проливание содержимого на пол.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не пролить кондиционер для ткани на рабочую поверхность или панель управления.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Сообщение «**Диспенсер открыт**» отображается, когда контейнер для моющих средств закрыт не полностью. Закройте дозатор моющего средства перед запуском стиральной машины.
- Если на дисплее отображаются сообщения «**Добавьте средство**», «**Добавьте кондиционер**» или «**Добавьте средства**», восполните содержимое соответствующих отсеков.
- Моющее средство/кондиционер не подается автоматически при использовании цикла для стирки шерсти. Для подачи моющего средства/кондиционера при использовании цикла для стирки шерсти вам необходимо самостоятельно указать уровень подачи моющего средства/кондиционера.
- Приобретите дополнительные отсеки для специального моющего средства или кондиционера (для изделий из шерсти, детской одежды и т. д.) и используйте новые отсеки исключительно для специального моющего средства или кондиционера.
- Пальцами может быть трудно открыть контейнер для моющих средств. Чтобы открыть его, крепко возьмитесь за его ручку и потяните.
- Чтобы закрыть контейнер для моющих средств, нажмите на него до щелчка.
- Если вы считаете, что запах кондиционера недостаточно выражен, установите высокий уровень подачи кондиционера.
- Проверьте отверстия отсеков для моющего средства и кондиционера, поверните крышки, чтобы они открылись, а затем добавьте моющее средство и кондиционер до отметки максимального уровня.
- Не смешивайте моющее средство и кондиционер.
- Пробки контейнера всегда должны быть закрыты.


Добавление средств для стирки в автоматический дозатор




ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на дисплее отображаются сообщения «**Добавьте средство**», «**Добавьте кондиционер**» или «**Добавьте средства**», восполните содержимое соответствующих отсеков.
- Как только вы восполните содержимое отсеков автоподачи моющего средства/кондиционера и зажмете кнопку **>||**, стиральная машина начнет определять количество моющего средства/кондиционера.
 - Время определения может отличаться в зависимости от типа моющего средства/кондиционера.

Подготовка к использованию

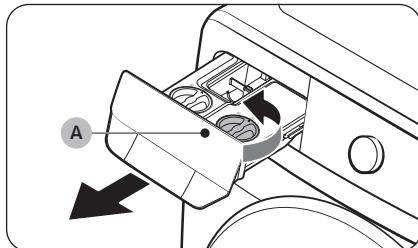


1. Потяните контейнер для моющих средств, чтобы открыть его.

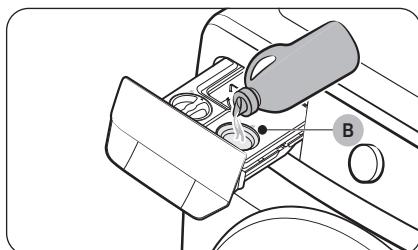


2. Поверните против часовой стрелки крышку отсека автоподачи моющего средства (A), чтобы открыть ее.

3. Добавьте необходимое количество моющего средства в **отсек автоподачи моющего средства (B)**.

- Сделав это, установите крышку на место и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть.

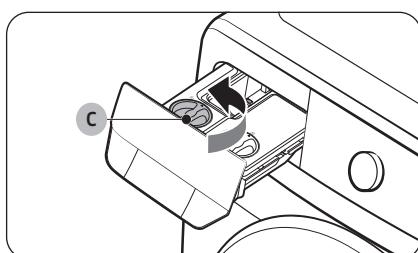

4. Поверните против часовой стрелки крышку отсека автоподачи кондиционера (C), чтобы открыть ее.

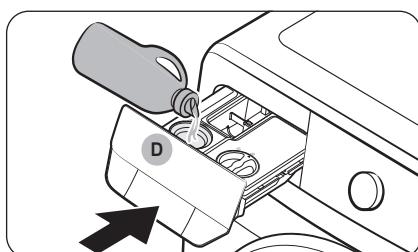


5. Добавьте необходимое количество кондиционера в **отсек автоподачи кондиционера (D)**.

- Сделав это, установите крышку на место и поверните ее по часовой стрелке, чтобы закрыть.

6. Нажмите на контейнер для моющих средств, чтобы закрыть его.

- Нажмите на контейнер для моющих средств до щелчка.




⚠ ВНИМАНИЕ

- Не добавляйте моющее средство/кондиционер в контейнер без отсека для моющего средства/кондиционера.
 - Если вы сделали это, очистите контейнер, а затем вставьте на место оба отсека.
- Используйте только жидкое моющее средство/кондиционер с отсеками для моющего средства/кондиционера. Не используйте стиральный порошок.
- Убедитесь, что оба отсека для моющего средства и кондиционера вставлены полностью.
 - В противном случае стиральная машина может не запустится или средства для стирки распределятся неправильно.
- Очистите отсек для моющего средства/кондиционера, прежде чем восполнить его моющим средством/кондиционером того же или иного типа.
- Не допускайте, чтобы моющее средство/кондиционер оставалось в отсеке для моющего средства/кондиционера дольше 6 недель.
- Не смешивайте моющее средство с кондиционером для ткани в любом из отсеков.
- Во избежание затвердения моющего средства/кондиционера не открывайте крышку после добавления моющего средства/кондиционера в отсек.
- Не используйте отбеливатель, который может привести к появлению ржавчины и/или выделять газ.
- Не переворачивайте отсеки вверх дном.
 - Содержимое может пролиться.
- Не нажмайтe на выпускное отверстие отсеков, когда перемещаете их.
 - Содержимое может протечь.
- Соблюдайте осторожность при добавлении моющего средства/кондиционера в нужный отсек.
 - Содержимое может пролиться.
- При извлечении отсека для моющего средства/кондиционера в целях проверки оставшегося содержимого (ввиду сообщения об ошибке или до его появления) оставшееся в контейнере содержимое может протечь из его нижней части.
- Перед перемещением стиральной машины убедитесь, что все отсеки в контейнере для моющих средств пусты.
- Уровень подачи или восполнения моющего средства/кондиционера зависит от типа или оставшегося количества моющего средства/кондиционера.
- Если вы видите на дисплее сообщения «Добавьте средство», «Добавьте кондиционер» или «Добавьте средства», незамедлительно восполните содержимое соответствующих отсеков. В противном случае это может привести к снижению уровня подачи.
- Нанесение моющего средства непосредственно на ткань приводит к обесцвечиванию. Добавляйте моющее средство в отсек для моющего средства.
- Не используйте затвердевшее моющее средство/кондиционер.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ


- Влага в отсеке для стирального порошка приводит к прилипанию стирального порошка. Поэтому перед добавлением стирального порошка удалите остатки влаги с помощью сухой ткани.
- Используйте только те моющие средства и отбеливатели, которые предназначены для машинной стирки.
- Не добавляйте в контейнер гелеобразные или вязкие моющие средства/кондиционеры, так как они могут частично оставаться в отсеке.
 - Прежде чем использовать моющие средства/кондиционеры в стиральной машине, ознакомьтесь с инструкциями их производителей.




Эксплуатация


Русский

Панель управления

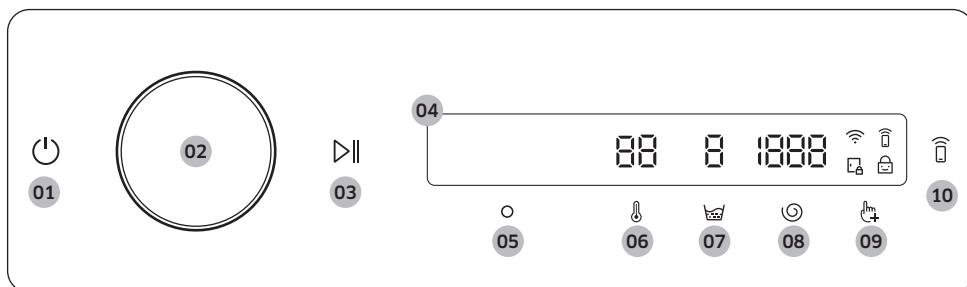

01 Питание	<p>Нажмите для включения или выключения стиральной машины.</p> <ul style="list-style-type: none">Если не использовать панель управления в течение 10 минут после включения стиральной машины, она автоматически выключится.Стиральная машина автоматически выключается после завершения цикла. <p> ВНИМАНИЕ</p> <p>Не нажимайте кнопку , чтобы выключить стиральную машину во время выполнения цикла стирки. Сначала нажмите и удерживайте , чтобы приостановить цикл, а затем нажмите , чтобы выключить стиральную машину.</p>
02 Переключатель	<p>Поворачивайте переключатель влево или вправо для выбора циклов и функций.</p> <p>Когда вы поворачиваете переключатель, на ЖК-дисплее отображается соответствующий выбор (например, цикл, дополнительные функции и системные функции).</p>
03 Пуск/пауза	<p>Нажмите и удерживайте, чтобы запустить или приостановить работу.</p>
04 Дисплей	<p>На дисплее отображаются сведения о текущем режиме и расчетном оставшемся времени или информационное сообщение в случае возникновения сбоя в работе.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ</p> <p>Фактическое время стирки может отличаться от расчетного времени, первоначально отображаемого на панели управления при выборе режима.</p>
05 ОК	<p>Нажмите, чтобы подтвердить выбор функции или настройки.</p>






06 Температура 	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для выбранного цикла. <ul style="list-style-type: none">Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
07 Полоскание 	Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для выбранного цикла. <ul style="list-style-type: none">Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
08 Отжим 	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для выбранного цикла. <ul style="list-style-type: none">Индикатор над кнопкой отображает настройку по умолчанию или выбранное значение.
09 Дополнительные функции 	Нажмите, чтобы войти в меню Дополнительная функция. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти в меню Системные функции.
10 Smart Control 	Нажмите для включения или выключения функции Smart Control. Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим сопряжения для подключения к приложению SmartThings. <ul style="list-style-type: none">Когда функция Smart Control включена, вы можете управлять своей стиральной машиной удаленно с помощью приложения SmartThings на вашем смартфоне или планшете (Android или iOS).


Описание пиктограмм

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">Эта пиктограмма указывает на то, что стиральная машина подключена к Wi-Fi.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none">Эта пиктограмма указывает на то, что функция Smart Control включена.Более подробную информацию о функции Smart Control см. на стр. 48.
	Блокировка двери	<ul style="list-style-type: none">Эта пиктограмма указывает на то, что дверца закрыты и ее невозможно открыть.Дверца блокируются автоматически во время выполнения цикла, после чего включается этот индикатор.Дверцу можно открыть, когда эта пиктограмма исчезнет.
	Блокировка от детей	<ul style="list-style-type: none">Эта пиктограмма указывает на то, что функция Блокировка от детей включена.Более подробную информацию о функции Блокировка от детей см. на стр. 45.





Эксплуатация

Запуск цикла

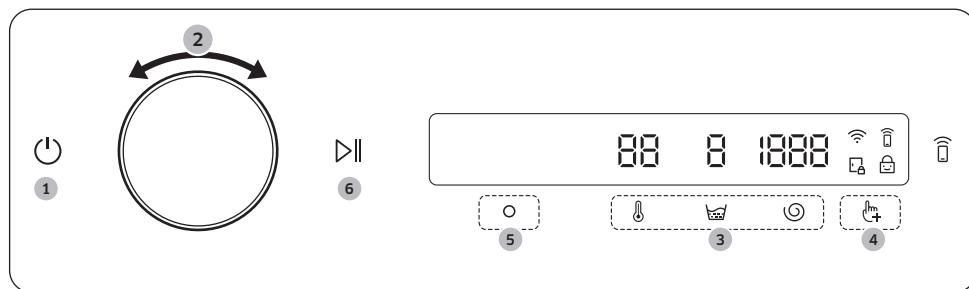


1. Нажмите кнопку 1, чтобы включить стиральную машину.
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать требуемый цикл.
 - Более подробную информацию на тему **Обзор циклов** см. на стр. 39.
3. Нажмите 3, или 5, чтобы изменить настройки цикла по умолчанию.
4. Нажмите 4, после чего поверните **Переключатель**, чтобы выбрать дополнительную функцию.
 - Более подробную информацию на тему **Дополнительные функции** см. на стр. 43.
5. Нажмите O, чтобы изменить настройки выбранной дополнительной функции.
 - Дополнительные функции доступны не для всех циклов.
6. Нажмите и удерживайте DII, чтобы начать работу.
 - После того как вы выберете необходимый цикл, на экране отобразится его краткое описание, максимальный объем загрузки и время выполнения цикла. Вы также можете проверять ход цикла, оставшееся время выполнения и информационные коды.






Обзор циклов


Цикл	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)		
		9 кг	8 кг	7 кг
Хлопок	<ul style="list-style-type: none">Для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатерей, нижнего белья, полотенец или рубашек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки.Для стирки слегка загрязненных изделий из хлопка при номинальной температуре 20 °C.	Макс.	Макс.	Макс.
ИИ-стирка (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)	<ul style="list-style-type: none">Регулирует количество моющего средства и выполнение цикла в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Этот цикл лучше всего использовать с функцией Автоматическая подача.	Макс.	Макс.	Макс.
Быстрая стирка 15'	<p>Используется для слегка загрязненных вещей, которые необходимо постирать быстро.</p> <ul style="list-style-type: none">Следует использовать не более 20 г моющего средства, в противном случае оно может не вымыться полностью.В случае применения жидкого моющего средства используйте не более 20 мл средства.Используйте высокую или очень высокую скорость отжима, если в конце этого цикла белье не слишком сухое.	2,0	2,0	2,0
Super Speed (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)	<ul style="list-style-type: none">Быстрая стирка вещей для повседневной носки, например нижнего белья и рубашек.Время выполнения цикла может отличаться в зависимости от условий подачи воды, объема загрузки и типа белья.	4,0	4,0	3,5
Мало микропл. (только в применимых моделях)	<ul style="list-style-type: none">Используйте этот режим для уменьшения количества микроволокон, попадающих в воду при стирке одежды из синтетической ткани.	2,0	2,0	2,0
Супер экономичная	<ul style="list-style-type: none">Цикл стирки при низкой температуре воды с использованием технологии ecosbubble позволяет снизить потребление электроэнергии.	4,0	3,5	3,0




Эксплуатация

Цикл	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)		
		9 кг	8 кг	7 кг
Е-Хлопок	<ul style="list-style-type: none">• Оптимальная производительность при сниженном энергопотреблении для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатерей, нижнего белья, полотенец или рубашек.• В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной.	Макс.	Макс.	Макс.
Синтетика	<ul style="list-style-type: none">• Для изделий из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного материала.	4,0	3,0	3,0
Деликатные ткани	<ul style="list-style-type: none">• Для тонких тканей, бюстгальтеров, женского белья (из шелка) и прочих вещей, предназначенных только для ручной стирки.• Для получения наилучших результатов используйте жидкое моющее средство.	2,0	2,0	1,5
Полотенца	<ul style="list-style-type: none">• Для банных полотенец, салфеток и ковриков.	4,0	3,5	3,0
Постельное белье	<ul style="list-style-type: none">• Для покрывал, простыней, пододеяльников и т. д.• Для обеспечения наилучших результатов следует выполнять стирку постельного белья одного типа.	2,0	2,0	1,5
Рубашки	<ul style="list-style-type: none">• Для рубашек, блузок из хлопка, синтетического волокна.	2,0	2,0	2,0
Гигиенич. с паром	<ul style="list-style-type: none">• Для стирки одежды из хлопка и льна, которая напрямую контактирует с кожей, например нижнее белье.• Для обеспечения оптимальных результатов обработки выберите температуру 60 °C или выше.• Стирка в режиме Стирка с паром является гипоаллергенной и обеспечивает устранение бактерий (стерилизацию белья).	4,0	3,5	3,0






Цикл	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)		
		9 кг	8 кг	7 кг
Шерсть	<ul style="list-style-type: none">Предназначен для изделий из шерсти, для которых можно использовать машинную стирку.При использовании цикла Шерсть выполняется деликатное потряхивание и замачивание белья для защиты ткани от усадки / изменения формы.Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.	2,0	2,0	1,5
Верхняя одежда	<ul style="list-style-type: none">Для верхней одежды, лыжной формы и спортивной одежды, изготовленной из функциональных материалов, таких как спандекс, эластичное волокно и микроволокно.	2,0	2,0	2,0
Спортивная одежда	<ul style="list-style-type: none">Для стирки спортивной одежды, например спортивных свитеров, штанов, футболок / топов и другой одежды для занятий спортом. Этот цикл обеспечивает эффективное удаление загрязнений с контролируемым вращением барабана для особого ухода за тканью.	2,0	2,0	2,0
Цветная одежда	<ul style="list-style-type: none">Дополнительное полоскание и сокращенное время отжима гарантируют, что вещи будут аккуратно постираны и тщательно прополосканы.	4,0	3,5	3,0
Джинсы	<ul style="list-style-type: none">Цикл стирки с большим количеством воды и дополнительным циклом полоскания гарантирует, что моющее средство полностью вымывается и на одежде не появятся следы от него.	4,0	3,5	3,0
Детские вещи	<ul style="list-style-type: none">Стирка при высокой температуре с дополнительным полосканием для эффективного удаления остатков моющего средства.	4,0	3,5	3,0
Бесшумная стирка	<ul style="list-style-type: none">Для снижения шума и вибрации при работе.	4,0	3,5	3,0



Эксплуатация

Цикл	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)		
		9 кг	8 кг	7 кг
Смешанные ткани (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)	<ul style="list-style-type: none">Используется для вещей для повседневной носки, таких как нижнее белье и рубашки.	4,0	3,5	3,0
Облачно	<ul style="list-style-type: none">Для оптимального отжима и сушки при высокой влажности.	Макс.	Макс.	Макс.
Полоскание+Отжим	<ul style="list-style-type: none">Дополнительное полоскание после использования кондиционера для белья.	Макс.	Макс.	Макс.
Слив/отжим	<ul style="list-style-type: none">Для слива воды из барабана и запуска дополнительного процесса отжима для эффективного удаления влаги из белья.	Макс.	Макс.	Макс.
Очистка барабана+ (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)	<ul style="list-style-type: none">Очистка барабана для удаления из него загрязнений и бактерий.Очистка резиновой уплотнительной прокладки дверцы путем удаления грязи с прокладки.Выполняйте через каждые 40 стирок без добавления моющих средств или отбеливателя. Уведомление появляется через каждые 40 стирок.Убедитесь, что барабан пуст.Не используйте чистящие средства для очистки барабана.	-	-	-
Очистка барабана (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)	<ul style="list-style-type: none">Очистка барабана для удаления из него загрязнений и бактерий.Выполните через каждые 40 стирок без добавления моющих или отбеливателя. Уведомление появляется через каждые 40 стирок.Убедитесь, что барабан пуст.Не используйте чистящие средства для очистки барабана.	-	-	-





Дополнительные функции

Использование дополнительных функций

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель**, чтобы выбрать требуемую дополнительную функцию.
3. Нажмите , чтобы изменить настройки выбранной функции или запустить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы вернуться на главный экран, нажмите еще раз или поверните **Переключатель** и выберите **Назад**, после чего нажмите .
- Если выбранная функция не поддерживается, появится сообщение «**Не поддерживается**», и кнопка не активируется.
- Когда вы выбираете дополнительную функцию, первые десять раз будет появляться краткое справочное сообщение.

Quick Drive (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)

Вы можете сократить общее время стирки с помощью выбранных настроек цикла.

В некоторых режимах функция Quick Drive может быть недоступна.

1. Выберите цикл и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите **Quick Drive**, после чего нажмите .
4. Нажмите и удерживайте .

Предварительная стирка


Вы можете добавить выполнение цикла предварительной стирки перед циклом основной стирки.

1. Выберите цикл и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите **Предварительная стирка**, после чего нажмите .
4. Нажмите и удерживайте .

Интенсивная стирка

Для сильно загрязненного белья. Время каждого цикла увеличено.

1. Выберите цикл и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите **Интенсивная стирка**, после чего нажмите .
4. Нажмите и удерживайте .



Эксплуатация

Русский

Интенсивное замачивание

Данная функция позволяет удалять различные стойкие пятна. Если выбрана функция Интенсивное замачивание, белье тщательно пропитывается пузырьками воды, что повышает эффективность стирки.

1. Выберите цикл и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите **Интенсивное замачивание**, после чего нажмите .
- Функция Интенсивное замачивание увеличивает время стирки на 30 минут и поддерживается для следующих циклов: Хлопок, Синтетика, Постельное белье и Super Speed.
4. Нажмите и удерживайте .

Дозировка для стирки

Вы можете увеличить или уменьшить количество моющего средства, подаваемого автоматически.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Дозировка для стирки**, после чего нажмите .
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимые настройки.
 - Стандартная настройка – Средн. (Средняя).
 - Вы можете выбрать следующую дозировку: Средн., Много, Выкл. или Мало.

Дозировка для полоскания

Вы можете увеличить или уменьшить количество моющего средства, подаваемого автоматически.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Дозировка для полоскания**, после чего нажмите .
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимые настройки.
 - Стандартная настройка – Средн. (Средняя).
 - Вы можете выбрать следующую дозировку: Средн., Много, Выкл. или Мало.


Избранные режимы


Добавляйте или удаляйте циклы, чтобы создать собственный список режимов.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Избранные режимы**, после чего нажмите .
- Редактировать цикл для создания собственного режима можно только тогда, когда стиральная машина не работает.
3. Поверните **Переключатель** и выберите требуемый цикл.
4. Нажмите , чтобы добавить или удалить выбранный цикл.
 - Добавление и удаление режима сохраняется автоматически.
5. После завершения создания списка Избранные режимы, нажмите , чтобы вернуться к экрану циклов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Циклы Е-Хлопок и Очистка барабана+ (или Очистка барабана) нельзя удалить из списка циклов.
- Вы также можете редактировать список Избранные режимы в приложении SmartThings.






Время до окончания цикла

Можно запрограммировать стиральную машину таким образом, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки от 1 до 24 часов (с шагом в 1 час). Отображаемое время в часах обозначает время окончания цикла стирки.

1. Выберите цикл и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите **Время до окончания цикла**, после чего нажмите .
4. Поверните **Переключатель** и выберите необходимое время, после чего нажмите .
5. Нажмите и удерживайте .
 - На дисплее отобразится состояние функции, и стиральная машина начнет поворачивать барабан, чтобы определить вес загрузки (если для выбранного цикла предварительно задано определение объема загрузки). По завершении процесса определения загрузки на дисплее отображается время, оставшееся до конца цикла стирки.
 - Чтобы отключить функцию Время до окончания цикла, нажмите  для перезапуска стиральной машины.

Практический пример

Двухчасовой цикл требуется завершить через 3 часа относительно текущего времени. Для этого к текущему циклу необходимо добавить опцию Время до окончания цикла с настройкой, соответствующей 3 часам, и нажать кнопку  в 14:00. Что произойдет далее? Стиральная машина начнет процесс стирки в 15:00 и завершит его в 17:00. Ниже указан график времени для данного примера.




Блокировка от детей

Чтобы предотвратить случайное включение или изменение настроек стиральной машины детьми или младенцами, функция Блокировка от детей блокирует все кнопки, кроме  и .

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Блокировка от детей**, после чего нажмите .
3. Нажмите  для выбора **Вкл.** или **Выкл.**.
 - Когда функция активирована, зажигается пиктограмма Блокировка от детей .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда включена функция Блокировка от детей, все кнопки, кроме  и , блокируются. Дверца стиральной машины также блокируется.
- Нажатие кнопки при включенной функции Блокировка от детей вызывает звуковое уведомление и отображение сообщения «**Блокировка от детей вкл.**».
- Если включена функция Блокировка от детей, вы не сможете открыть дверцу после завершения цикла стирки. Чтобы открыть дверцу и вынуть белье, сначала необходимо отключить эту функцию.



Эксплуатация

Системные функции

Использование системных функций

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите необходимую системную функцию, после чего нажмите .
3. Нажмите , чтобы изменить настройки выбранной функции или запустить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вернуться на главный экран, нажмите еще раз или поверните **Переключатель** и выберите **Назад**, после чего нажмите .

Жесткость воды

Укажите степень жесткости воды в вашем регионе. Уровень концентрации моющего средства настраивается автоматически в соответствии с настройкой жесткости воды.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Жесткость воды**, после чего нажмите .
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимые настройки.
 - Стандартная настройка – Средн. (Средняя).
 - Вы можете выбрать следующую жесткость: Средн., Жесткая или Мягкая.

Кондиционер

Вы можете изменить уровень концентрации кондиционера.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Кондиционер**, после чего нажмите .
3. Нажмите кнопку , чтобы выбрать необходимые настройки.
 - Стандартная настройка – 1X.
 - Вы можете выбрать следующие значения: 1X, 2X или 3X.


ПРИМЕЧАНИЕ


Подаваемый объем кондиционера уменьшается по мере повышения уровня его концентрации.

AI Шаблон

Эта функция позволяет сохранять часто используемые циклы и настройки. Когда вы включаете эту функцию, стиральная машина запоминает наиболее часто используемые вами циклы и их настройки (температура, полоскание, отжим) и отображает их в порядке частоты использования.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **AI Шаблон**, после чего нажмите .
3. Нажмите для выбора **Вкл.** или **Выкл.**.
 - Настройка по умолчанию — Вкл. Установите для функции значение Выкл., если не хотите использовать ее.
 - При выключении функции все сохраненные данные сбрасываются.





Звуковое уведомление

Мелодию завершения цикла можно включить и выключить. При этом воспроизведение других звуков продолжается.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Звуковое уведомление**, после чего нажмите .
3. Нажмите для выбора **Вкл.** или **Выкл.**.
 - Настройка по умолчанию — **Вкл.**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройка не изменяется даже после перезапуска стиральной машины.

Калибровка

Вы можете повторно запустить калибровку для точного определения веса.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Калибровка**, после чего нажмите .
3. Калибровка не начнется, если дверца закрыта неправильно.
 - Калибровка не начнется, если дверца закрыта неправильно.
 - Барабан будет вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки в течение приблизительно 3 минут.
4. По завершении калибровки на дисплее отобразится сообщение Калибровка завершена, и стиральная машина отключится автоматически.

Wi-Fi

Функцию Wi-Fi стиральной машины можно включить или отключить.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Wi-Fi**, после чего нажмите .
3. Нажмите для выбора **Вкл.** или **Выкл.**.
 - По умолчанию функция Wi-Fi отключена. Однако она включается автоматически при первом включении стиральной машины. Затем установленное значение для функции Wi-Fi сохраняется независимо от состояния питания стиральной машины.
 - После того, как вы включите функцию Wi-Fi и подключитесь к сети, стиральная машина останется подключенной к сети, даже когда вы выключите питание.
 - Пиктограмма указывает, что стиральная машина подключена к роутеру через Wi-Fi-соединение.

Язык

Изменение языка системы.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Язык**, после чего нажмите .
3. Поверните **Переключатель** и выберите необходимый язык, после чего нажмите .

Сброс к заводским настройкам

Настройки стиральной машины можно сбросить к заводским значениям.

1. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
2. Поверните **Переключатель** и выберите **Сброс к заводским настройкам**, после чего нажмите .
3. После этого настройки вашей стиральной машины будут сброшены к заводским значениям.



Эксплуатация

Специальные функции

Smart control (применимо только к моделям, в которых данная функция предусмотрена)

Вы можете подключиться к приложению SmartThings и удаленно управлять стиральной машиной.

Подключение стиральной машины

1. Загрузите и откройте приложение SmartThings на своем смартфоне или планшете (Android и iOS).
2. Нажмите кнопку , чтобы включить стиральную машину.
3. Нажмите и удерживайте .
 - a. Стиральная машина перейдет в режим точки доступа и подключится к вашему смартфону или планшету.
 - b. Нажмите , чтобы провести аутентификацию стиральной машины.
 - c. После завершения процесса аутентификации ваша стиральная машина будет подключена к приложению.
- Вы можете пользоваться различными функциями, доступными в приложении SmartThings.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Если стиральной машине не удается подключиться к приложению SmartThings, попробуйте еще раз.
- Проверьте маршрутизатор, если у вас возникли проблемы с подключением к Интернету после подключения стиральной машины к приложению SmartThings.
- Если Wi-Fi выключен, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в меню Системные функции, после чего выберите Wi-Fi, чтобы включить его.
- Включение режима Wi-Fi стиральной машины позволяет подключиться к ней через приложение SmartThings на смартфоне или планшете независимо от состояния питания стиральной машины. Однако если функция Wi-Fi стиральной машины отключена, она отображается в приложении SmartThings как не в сети.
- Перед запуском функции Smart Control необходимо закрыть дверцу.
- Если вы некоторое время пользуетесь стиральной машиной, не подключая ее к приложению SmartThings, появится всплывающее сообщение о Smart Control, которое будет отображаться в течение 3 секунд.
- Если Wi-Fi стиральной машины не подключен к точке доступа, функция Wi-Fi отключится при выключении питания.

Функция Поддерживать соединение

Настройте функцию Поддерживать соединение в приложении SmartThings, чтобы функция Smart Control оставалась включенной после завершения цикла. Стиральная машина останется подключенной к приложению, чтобы вы могли отправлять ей дополнительные инструкции независимо от того, находитесь вы дома или нет.

1. Если вы включите функцию Поддерживать соединение в приложении SmartThings, после завершения цикла стиральная машина будет находиться в режиме энергосбережения.
 - Функция Поддерживать соединение будет оставаться активной до 7 дней, если дверца будет оставаться закрытой.
2. Когда активна функция Поддерживать соединение, на дисплее стиральной машины отображаются пиктограммы Smart Control, Блокировка двери и Wi-Fi.
3. С помощью приложения SmartThings можно удобно управлять стиральной машиной, добавляя циклы полоскания, отжима или сушки.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда работа стиральной машины приостановлена, она переходит в режим энергосбережения, даже если не подключена к приложению SmartThings.
- В некоторых случаях может отображаться только пиктограмма блокировки дверцы.

SmartThings

Подключение к сети Wi-Fi

На смартфоне или планшете перейдите в меню **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа (AP, Access Point).

- Данная стиральная машина поддерживает протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц.

Загрузка

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) найдите приложение SmartThings, выполнив поиск по ключевому слову SmartThings. Загрузите и установите приложение на устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях повышения производительности приложение может быть изменено без предварительного уведомления.

Вход в приложение


Сначала необходимо войти в приложение SmartThings с использованием учетной записи Samsung. Чтобы создать новую учетную запись Samsung, следуйте инструкциям в приложении. Специальное приложение для создания учетной записи не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, воспользуйтесь ею для входа в приложение. При использовании зарегистрированного смартфона или планшета Samsung вход в приложение выполняется автоматически.

Регистрация устройства в SmartThings

- Убедитесь, что смартфон или планшет подключен к беспроводной сети. В противном случае перейдите в меню **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.
- Откройте приложение **SmartThings** на смартфоне или планшете.
- Если отображается сообщение: «A new device is found. (Найдено новое устройство.)», выберите **Add (Добавить)**.
- Если сообщение не отображается, нажмите **+** и выберите свою стиральную машину в списке доступных устройств. Если стиральная машина не указана в списке, выберите **Device Type (Тип устройства)** > **Specific Device Model (Определенная модель устройства)**, а затем добавьте свою стиральную машину вручную.
- Выполните регистрацию устройства в приложении SmartThings следующим образом.
 - Добавьте свое устройство в SmartThings. Убедитесь, что устройство подключено к приложению SmartThings.
 - После завершения регистрации устройство отобразится на смартфоне или планшете.



Эксплуатация

Заявление об открытом исходном коде

В состав программного обеспечения, используемого в данном устройстве, входит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода в течение трех лет с момента последней поставки этого продукта, обратившись в службу поддержки на веб-сайте <http://opensource.samsung.com> (Воспользуйтесь меню «Inquiry» (Запрос)).

Также вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на физическом носителе, например компакт-диске. В этом случае взимается минимальная плата.


Воспользовавшись URL-адресом http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0, можно просмотреть информацию о лицензии на ПО с открытым исходным кодом, связанное с данным продуктом. Данное предложение действительно для всех получателей этой информации.




ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что тип радиооборудования «устройство» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии требованиям EU доступен по следующему адресу в сети Интернет: Для просмотра официального заявления о соответствии стандартам перейдите на сайт <http://www.samsung.com>, выберите раздел Support (Поддержка) > Search Product Support (Поиск поддержки по продукту) и введите название модели.

Макс. мощность передатчика Wi-Fi: 20 дБм при 2,412–2,472 ГГц





Обслуживание

Содержите стиральную машину в чистоте во избежание сбоев в работе и для поддержания ее в работоспособном состоянии в течение всего срока службы.

Очистка барабана+

Регулярно выполняйте данный цикл для очистки барабана и удаления из него бактерий. При выполнении этого цикла вода нагревается до температуры 60-70 °C, и при этом удаляется грязь, накопившаяся на резиновой прокладке дверцы.

1. Нажмите .
2. Поверните **Переключатель** для выбора цикла **Очистка барабана+**.
3. Нажмите и удерживайте .

ВНИМАНИЕ

- Не используйте чистящие средства для очистки барабана. Оставшиеся в барабане химические вещества могут повредить стираемые вещи или барабан стиральной машины.
- Для предотвращения образования известкового налета добавьте необходимое количество моющего средства с учетом степени жесткости используемой воды или добавьте умягчитель воды вместе с моющим средством.


Напоминание Очистка барабана+

В зависимости от модели функция напоминания **Очистка барабана+** реализуется с помощью значка или светодиодного индикатора.

Значок отображается непосредственно на панели управления.

Светодиодный индикатор располагается рядом с надписью **Очистка барабана+** или в области опций на панели управления.


- Напоминание **Очистка барабана+** начинает мигать на панели управления через каждые 40 стирок. Рекомендуется регулярно выполнять процедуру **Очистка барабана+**.
- Когда напоминание мигает в первый раз, его можно игнорировать в течение последующих 6 стирок. После 7-й стирки напоминание перестает выводиться. Оно отображается снова после следующего цикла из 40 стирок.
- Даже после завершения последней процедуры на экране может отображаться сообщение «0».
- Вы можете записать значение счетчика циклов **Очистка барабана+**, нажав кнопку **Питание**. Это не приведет к остановке работы или выключению стиральной машины, а позволит отметить значение счетчика циклов.
- Даже в случае отображения сообщения «0» машина продолжает нормально функционировать.
- Рекомендуется регулярно запускать этот цикл в целях поддержания гигиены.




Обслуживание

Аварийный слив

Если произошел сбой питания, перед извлечением белья слейте воду из барабана.

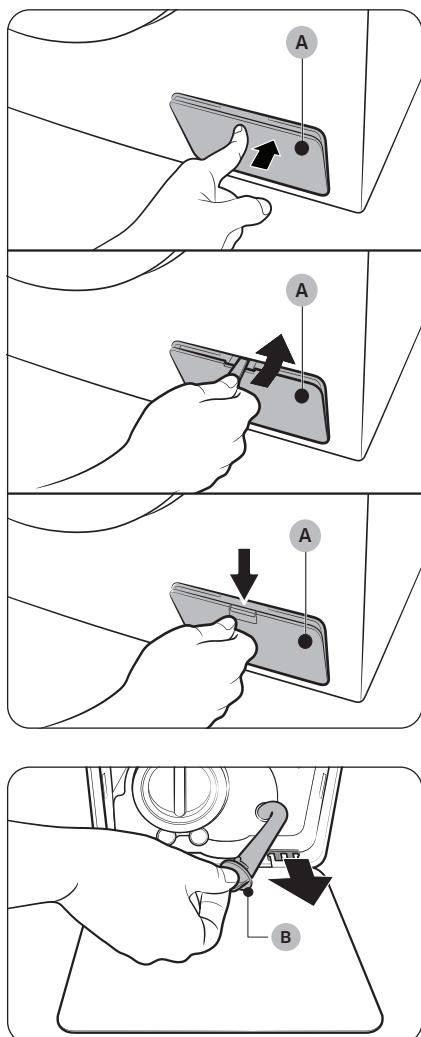

1. Выключите питание стиральной машины и отключите ее от розетки электросети.
2. Откройте **крышку фильтра (A)**.
 - ТИП 1. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра (A)**, чтобы открыть ее.
 - ТИП 2. Используйте монету или тонкий металлический предмет, чтобы открыть **крышку фильтра (A)**.
 - ТИП 3. Нажмите на фиксатор **крышки фильтра (A)**, чтобы открыть ее.
3. Поместите под крышкой пустую вместительную емкость, вытяните шланг аварийного слива и опустите его в емкость, придерживая **заглушку шланга (B)**.

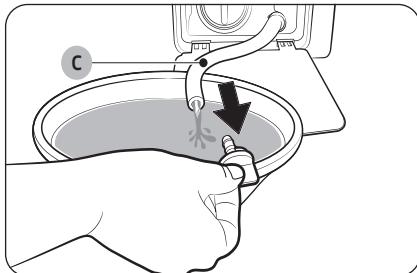

4. Откройте заглушку шланга и слейте в емкость воду из **шланга аварийного слива (C)**.
5. После этого закройте шланг заглушкой и вставьте его обратно. Затем закройте крышку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте вместительную емкость, так как в барабане может быть больше воды, чем кажется.


Очистка

Поверхность стиральной машины


Используйте мягкую ткань и неабразивное бытовое моющее средство. Не распыляйте воду непосредственно на стиральную машину.

Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

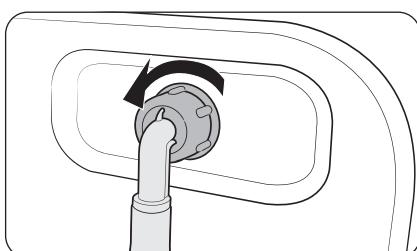


1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды от задней панели стиральной машины. Закройте шланг тканью, чтобы предотвратить выливание воды.

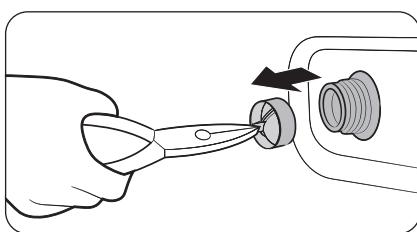

4. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Погрузите сетчатый фильтр (включая резьбовое соединение) в воду.
6. Тщательно просушите сетчатый фильтр в тени.
7. Снова установите сетчатый фильтр во впускной клапан и подключите к этому клапану шланг подачи воды.
8. Откройте водопроводный кран.

ПРИМЕЧАНИЕ


Если сетчатый фильтр засорен, на экране отобразится информационный код «**Проверьте водоснабжение**».




Обслуживание

Фильтр для мусора


Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется очищать фильтр для мусора каждые два месяца. В результате засорения фильтра снижается интенсивность образования пузырьков.

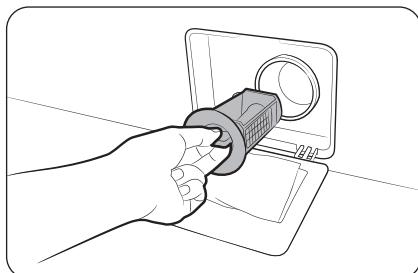

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Слейте из барабана оставшуюся воду. См. раздел **Аварийный слив**.
3. Откройте **крышку фильтра**.
4. Поверните переключатель фильтра для мусора влево и слейте оставшуюся воду.

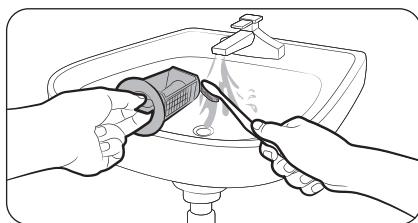

5. Очистите фильтр для мусора мягкой щеткой. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные в фильтре, не загрязнены.
6. Снова установите фильтр для мусора и поверните переключатель фильтра вправо.

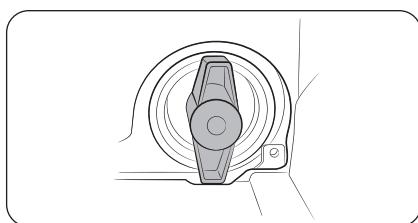

■ ПРИМЕЧАНИЕ


- Для некоторых фильтров предусмотрен защитный переключатель для предотвращения несчастных случаев с детьми. Чтобы перевести защитный переключатель фильтра в положение «открыт», нажмите на него и поверните против часовой стрелки. Пружинный механизм защитного переключателя помогает открыть фильтр.
- Чтобы перевести защитный переключатель фильтра в положение «закрыт», поверните его по часовой стрелке. Пружины издают скрежещущий звук; это нормально.

■ ПРИМЕЧАНИЕ


- Спустя каждые 100 циклов стирки на дисплее панели управления будет появляться сообщение **«Очистите фильтр слива»**.
- Если фильтр насоса засорен, на экране отобразится информационный код **«Проверьте слив»**.

⚠ ВНИМАНИЕ


- После очистки фильтра убедитесь, что переключатель фильтра закрыт должным образом. В противном случае это приведет к утечке воды.
- После очистки фильтра убедитесь, что он установлен должным образом. В противном случае это приведет к сбою в работе или утечке воды.




Контейнер для моющих средств

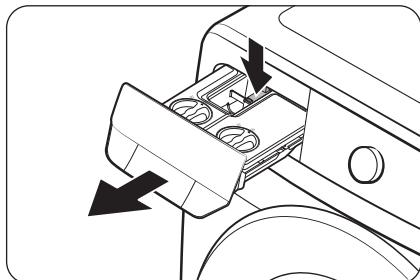

1. Удерживая **освобождающий рычаг**, расположенный внутри контейнера для моющих средств, потяните контейнер.


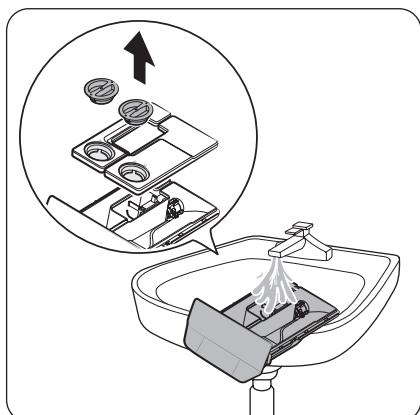


2. Откройте крышку и промойте водой отсеки автоподачи моющего средства/кондиционера изнутри.
 - Промокните воду и закройте крышки по завершении очистки.

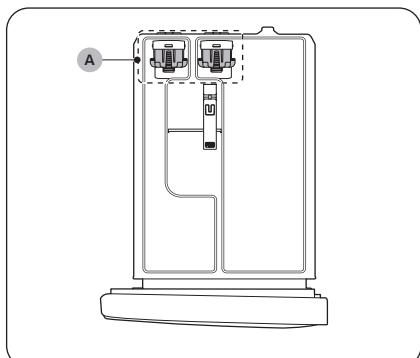


ПРИМЕЧАНИЕ

- Не чистите **деталь (A)** контейнера для моющих средств с помощью щетки или другого приспособления. Просто промойте ее водой.
- Не разбирайте **деталь (A)**.

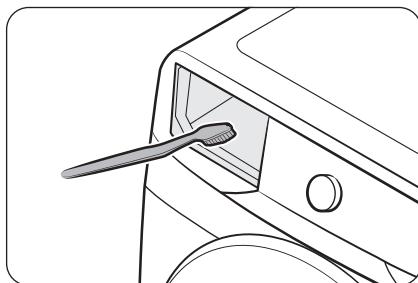

3. Очистите нишу контейнера ёршиком для бутылок, чтобы избавится от остатков моющего средства и известкового налета.

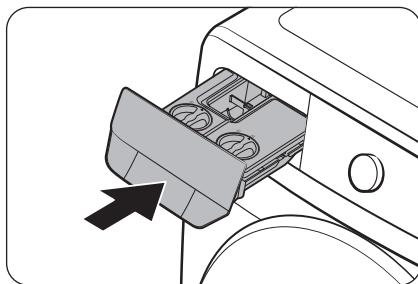

4. Вставьте контейнер для моющих средств назад в стиральную машину.


ПРИМЕЧАНИЕ


Перед установкой контейнера убедитесь, что его ниша полностью высохла.



ВНИМАНИЕ

Не распыляйте воду в нишу контейнера для моющих средств. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.





Размораживание стиральной машины

При температуре ниже 0 °C стиральная машина может замерзнуть.

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Поливайте теплой водой кран, чтобы ослабить шланг подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.


ПРИМЕЧАНИЕ

Если стиральная машина по-прежнему не работает должным образом, повторяйте указанные выше действия до возобновления работы прибора в обычном режиме.

Уход в случае длительного периода неиспользования

Следует избегать длительных периодов неиспользования стиральной машины. Если стиральная машина не будет использоваться в течение длительного периода, необходимо слить воду и отсоединить кабель питания.

1. Поверните **Переключатель** для выбора цикла **Полоскание+Отжим**.
2. Опустошите барабан, после чего нажмите и удерживайте **▷||**.
3. После завершения цикла закройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
5. Откройте дверцу, чтобы в барабане циркулировал воздух.



Устранение неисправностей

В случае возникновения проблем проверьте информационное сообщение на ЖК-дисплее и


следуйте инструкциям на нем.


Если проблему устранить не удается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Контрольные пункты проверки


В случае неисправной работы стиральной машины в первую очередь обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Неисправность	Действие
Не запускается.	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания.• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что водопроводные краны открыты.• Нажмите и удерживайте  , чтобы включить стиральную машину.• Убедитесь, что функция Блокировка от детей отключена.• Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив.• Проверьте предохранитель или верните в исходное положение автоматический выключатель.• Проверьте, подается ли питание.• Обнаружено низкое напряжение.<ul style="list-style-type: none">- Проверьте, подключен ли кабель питания.• Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.• Если открыть дверцу Addwash без нажатия и удержания кнопки  , отобразится сообщение «Открыта дверца Addwash». В этом случае выполните одно из следующих действий:<ul style="list-style-type: none">• Нажмите на дверцу Addwash, чтобы закрыть ее надлежащим образом. После этого нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы попробовать еще раз.• Чтобы добавить белье, откройте дверцу Addwash и загрузите белье, после чего полностью закройте дверцу. Нажмите и удерживайте  , чтобы возобновить работу.
Вода не подается или подается недостаточно.	<ul style="list-style-type: none">• Полностью откройте водопроводный кран.• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз.• Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнут и не засорен.• Убедитесь, что напор воды является достаточным.• Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды.• Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.







Неисправность	Действие
После завершения цикла в контейнере остается моющее средство.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.Убедитесь, что моющее средство добавлено в центральный отсек контейнера.Убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом.При использовании стирального порошка убедитесь, что переключатель подачи моющего средства находится в верхнем положении.Извлеките заглушку для полоскания и очистите контейнер.
Чрезмерная вибрация или шум.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, твердую, нескользкую поверхность. Если поверхность неровная, выровняйте высоту стиральной машины с помощью регулируемых ножек.Убедитесь, что транспортировочные болты сняты.Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами.Убедитесь, что белье загружено равномерно.Двигатель может издавать шум при нормальной работе.При стирке спецодежды или одежды с металлическими декоративными элементами может возникать шум. Это нормально.Шум могут издавать металлические предметы, например монеты. После стирки извлеките такие предметы из барабана или корпуса фильтра.Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Несбалансированная загрузка барабана».
Машина не сливает воду и / или не отжимает белье.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту.Убедитесь, что фильтр для мусора не забит грязью.Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте . Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце.Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен.Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена.При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.Проверьте правильность расположения сливного шланга, которое зависит от типа подключения.Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен.




Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Дверца не открывается.	<ul style="list-style-type: none">Нажмите и удерживайте  , чтобы выключить стиральную машину.Разблокировка дверцы может занять некоторое время.Дверцу невозможно открыть в течение 3 минут после остановки машины или отключения питания.Убедитесь, что из барабана слита вся вода.Дверца может не открываться из-за наличия воды в барабане. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную.Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Индикатор блокировки дверцы отключается по завершении слива воды из машины.
Образуется слишком много пены.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что используете моющее средство рекомендованного типа.Используйте высокоэффективное моющее средство, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.Сократите количество моющего средства для стирки мягкой водой, небольшой загрузки и слабозагрязненного белья.НЕ рекомендуется использовать низкоэффективное моющее средство.
Не удается добавить дополнительное моющее средство.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что оставшееся количество моющего средства и кондиционера для белья не превышает отметку максимального уровня.
Прекращает работу.	<ul style="list-style-type: none">Включите кабель питания в рабочую розетку.Проверьте предохранитель или верните в исходное положение автоматический выключатель.Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы запустить работу стиральной машины. Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце.Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив.В ходе цикла возможна пауза или период замачивания. Немного подождите, так как стиральная машина может продолжить работу через некоторое время.Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга для подачи воды не забит грязью в месте подключения к кранам. Регулярно очищайте сетчатый фильтр.При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.






Неисправность	Действие
Заполняется водой неправильной температуры.	<ul style="list-style-type: none">Полностью откройте оба крана.Убедитесь в правильном выборе температуры.Убедитесь, что шланги подключены к соответствующим кранам. Пустите воду по трубам.Убедитесь, что нагреватель воды настроен на подачу горячей воды температурой не менее 49 °C. Также проверьте объем нагревателя воды и период повторного нагрева.Отсоедините шланги и прочистите сетчатый фильтр. Возможно, сетчатый фильтр засорен.При заполнении стиральной машины водой температура воды может меняться, так как функция автоматического контроля температуры проверяет температуру поступающей воды. Это нормально.При заполнении стиральной машины водой можно заметить, что при выборе стирки холодной или теплой водой через дозатор поступает только горячая и/или только холодная вода. Это нормальная работа функции автоматического контроля температуры, так как стиральная машина определяет температуру воды.
После стирки белье остается мокрым.	<ul style="list-style-type: none">Используйте высокую или очень высокую скорости отжима.Используйте высокоэффективное моющее средство, чтобы уменьшить пенообразование.Слишком маленькая загрузка. При малой загрузке (одна или две вещи) белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью.Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.
Утечка воды.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.Убедитесь, что все шланги надежно подключены.Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и надежно подсоединен к сливной системе.Избегайте чрезмерной загрузки.Используйте высокоэффективное моющее средство, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.Проверьте сливной шланг.<ul style="list-style-type: none">Конец сливного шланга не должен располагаться на полу.Убедитесь, что сливной шланг не засорен.
Появление запаха.	<ul style="list-style-type: none">Избыточная пена скапливается в углублениях и может привести к появлению неприятного запаха.Время от времени выполняйте циклы очистки для стерилизации.Очистите уплотнение дверцы (диафрагму).После завершения цикла просушите внутреннюю часть стиральной машины.




Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Пузырьки не видны (только для моделей с функцией образования пузырьков).	<ul style="list-style-type: none">Вы не сможете увидеть пузырьки, если в барабане слишком много белья.Чрезмерное загрязнение белья может препятствовать образованию пузырьков.
Можно ли открывать дверцу Addwash в любое время?	<ul style="list-style-type: none">Дверцу Addwash можно открывать только при отображении индикатора . При этом ее открытие будет невозможно в следующих случаях:<ul style="list-style-type: none">- Во время кипячения или сушки при повышении внутренней температуры- В случае активации функции Блокировка от детей из соображений безопасности- При выполнении цикла барабанной стирки или сушки, для которого не предусмотрена загрузка дополнительного белья.
На дисплее появляется сообщение, предупреждающее, что дозатор открыт.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что контейнер для моющих средств закрыт соответствующим образом.Откройте контейнер для моющих средств и снова закройте его. Убедитесь, что он закрыт надлежащим образом.
Увеличенное время стирки.	<ul style="list-style-type: none">Фактическое время стирки может отличаться от расчетного времени, первоначально отображаемого на панели управления при выборе режима.

Если проблему устранить не удается, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Номер телефона центра обслуживания клиентов указан на наклейке, прикрепленной к устройству.






Информационные коды

При возникновении сбоя в работе стиральной машины на экране отобразится информационный код. Обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.


Код	Действие
Проверьте слив	<p>Вода не сливается.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен.• Проверьте правильность расположения сливного шланга, которое зависит от типа подключения.• Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен.• Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов
Проверьте водоснабжение	<p>Отсутствует подача воды.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что водопроводные краны открыты.• Убедитесь, что шланги подачи воды не засорены.• Убедитесь, что водопроводные краны не замерзли.• Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды.• Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды.• Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.• После отображения информационного кода все кнопки будут заблокированы в течение 3 минут.• Когда отображается сообщение «Проверьте водоснабжение», стиральная машина выполняет слив воды в течение 3 минут. При этом кнопка Питание блокируется.
Проверьте трубы подачи воды	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму.
Несбалансированная загрузка барабана	<p>Не работает отжим.</p> <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что белье распределено равномерно.• Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность.• Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Несбалансированная загрузка барабана».




Устранение неисправностей

Русский


Код	Действие
Дверца открыта	Стиральная машина используется при открытой дверце. <ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом.• Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.
ОС	Переполнение водой. <ul style="list-style-type: none">• Перезапустите машину после отжима.• Если на дисплее по-прежнему отображается информационный код, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов Samsung.
LC, LC1	Проверьте сливной шланг. <ul style="list-style-type: none">• Конец сливного шланга не должен располагаться на полу.• Убедитесь, что сливной шланг не засорен.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
ЗС	Проверьте, работает ли двигатель барабана. <ul style="list-style-type: none">• Перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
ЗСР	Необходимо проверить систему электронного управления. <ul style="list-style-type: none">• Перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
УС	Проверьте, работает ли двигатель пульсатора. <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подается ли питание.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов. Обнаружено низкое напряжение. <ul style="list-style-type: none">• Проверьте, подключен ли кабель питания.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
НС	Проверка: высокая температура при нагреве. <ul style="list-style-type: none">• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
1С	Датчик уровня воды работает неправильно. <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.





Код	Действие
AC	<p>Проверьте связь между главным и второстепенным печатными платами.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
8C	<p>Датчик MEMS работает неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
AC6	<p>Проверьте связь между основной печатной платой и печатной платой инвертора.</p> <ul style="list-style-type: none">• В зависимости от состояния машина может автоматически перейти в обычный режим работы.• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
DC1	<p>Блокировка / разблокировка основной дверцы не работает должным образом.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.
DC3	<p>Блокировка / разблокировка дверцы Add Door не работает должным образом.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отключите стиральную машину и перезапустите цикл.• Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Если на дисплее продолжает отображаться какой-либо информационный код, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов Samsung.



Технические характеристики

Символы на этикетках одежды

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. На ярлыках с указаниями по уходу за одеждой приводятся символы касательно сушки, отбеливания, сушки и глажки или химчистки при необходимости. Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей местных и импортных товаров.

Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.

Стирка

	Обычная стирка при 95 °C.
	Обычная стирка при 60 °C.
	Деликатная стирка при 60 °C.
	Обычная стирка при 40 °C.
	Деликатная стирка при 40 °C.
	Очень деликатная стирка при 40 °C.
	Обычная стирка при 30 °C.
	Деликатная стирка при 30 °C.
	Очень деликатная стирка при 30 °C.
	Ручная стирка.
	Не стирать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Числами на лоханях обозначаются максимальные значения температуры стирки в градусах Цельсия, которые не следует превышать.

Отбеливание

	Разрешается отбеливать любым средством.
	Разрешается только кислородное отбеливание.
	Не отбеливать.

Сушка

	Сушка во вращающемся барабане / обычная температура / максимальная температура на выходе 80 °C.
	Сушка во вращающемся барабане / сниженная температура / максимальная температура на выходе 60 °C.
	Не сушить в сушильном барабане
	Сушка в вертикальном положении.
	Сушка в вертикальном положении без отжима.
	Сушка в горизонтальном положении.
	Сушка в горизонтальном положении без отжима.
	Сушка в вертикальном положении в тени.
	Сушка в вертикальном положении без отжима в тени.
	Сушка в горизонтальном положении в тени.
	Сушка в горизонтальном положении без отжима в тени.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Точками обозначается уровень сушки в сушильной машине.
- Линиями обозначается тип и место сушки.

Глажка

	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 200 °C.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 110 °C. Соблюдайте осторожность при использовании паровых утюгов (глажка без использования пара).
	Не гладить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Точками обозначаются диапазоны температур глажки (с регулятором, паровые, дорожные утюги и гладильные машины).

Профессиональный уход

	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.

Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите крышку, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертными в устройстве.
- Не превышайте количество моющего средства, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).

	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.
	Химическая чистка запрещена.
	Профессиональная мокрая чистка.
	Деликатная профессиональная мокрая чистка.
	Очень деликатная профессиональная мокрая чистка.
	Мокрая чистка запрещена.


ПРИМЕЧАНИЕ

- Буквами в круге обозначаются растворители (P, F), используемые при химчистке или мокрой чистке (W).
- Как правило, линией под символом обозначается более деликатная обработка (например, деликатный режим для слабозагрязненного белья). Двойной линией обозначается особенно деликатный уровень обработки.


Технические характеристики

Таблица технических характеристик

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

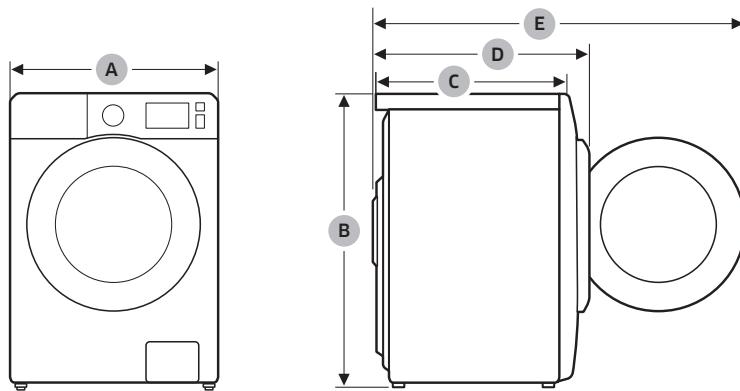

Тип		Стиральная машина с фронтальной загрузкой	
Название модели		WW9*AG*L4***	
Габариты	A (Ширина)	600 мм	
	B (Высота)	850 мм	
	C (Глубина)	480 мм	
	D	540 мм	
	E	1010 мм	
Давление воды		50-800 кПа	
Вес без упаковки		58,0 кг	
Максимальный объем загрузки		9,0 кг	
Потребляемая мощность	Стирка и нагрев	220–240 В пер. тока, 50 Гц	1900-2300 Вт
Обороты при отжиме		1400 об./мин.	
Класс защиты от поражения током		I	



Тип		Стиральная машина с фронтальной загрузкой	
Название модели		WW8*AG*L2***	WW7*AG*L2***
Габариты	A (Ширина)	600 мм	
	B (Высота)	850 мм	
	C (Глубина)	450 мм	
	D	510 мм	
	E	980 мм	
Давление воды		50-800 кПа	
Вес без упаковки		55,0 кг	52,0 кг
Максимальный объем загрузки		8,0 кг	7,0 кг
Потребляемая мощность	Стирка и нагрев	220-240 В пер. тока, 50 Гц	1900-2300 Вт
Обороты при отжиме		1200 об./мин.	
Класс защиты от поражения током		I	


ПРИМЕЧАНИЕ


- В целях повышения качества внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Указанные здесь размеры могут несколько отличаться от фактических в зависимости от метода измерения.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях.

Рекомендуемый период: 7 лет.

Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления потребителя.






Технические характеристики

Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)


ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			
Изготовитель	Samsung		
Модель	WW9*AG*L4***	WW8*AG*L2***	WW7*AG*L2***
Класс энергетической эффективности A: максимальный G: минимальный	A	A	A
Потребление электроэнергии, кВт•ч / цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C	1,17	1,04	1,05
Класс качества стирки A: максимальный G: минимальный	A	A	A
Класс качества отжима A: максимальный G: минимальный	B	B	B
Максимальная частота вращения, об./мин	1400	1200	1200
Загрузка стиральной машины, кг стирка	9,0	8,0	7,0
расход воды за цикл, л	54	48	42
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА стирка отжим	57 75	57 75	57 75

- * На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности.
- Программы, к которым относится информация на этикетке и в таблице: Хлопок 60 °C + Интенсивная.
- **Назначение изделия:** Стиральная машина предназначена для стирки и полоскания белья, готовых изделий.




Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)


Торговельна марка	SAMSUNG		
Модель	WW9*AG*L4***	WW8*AG*L2***	WW7*AG*L2***
Номинальная вместимость (кг)	9,0	8,0	7,0
Класс энергетической эффективности	A+++	A+++	A+++
Энергопотребление (кВт·ч/год), рассчитано для 220 стандартных циклов стирки программ «Хлопок 60 °C», «Хлопок 40 °C» при полной и частичной загрузке, режимов «Выключено» и «Оставлено включенным». Фактическое потребление электроэнергии зависит от интенсивности и режимов работы стиральной машины	153	157	139
Потребление энергии для стандартной программы (кВт·ч)	«Хлопок 60 °C» при полней загрузке	0,80	0,81
	«Хлопок 60 °C» при частичной загрузке	0,63	0,67
	«Хлопок 40 °C» при частичной загрузке	0,53	0,54
Потребляемая мощность (Вт)	в режиме «Выключено»	0,48	0,48
	в режиме «Оставлено включенным»	5	5
Расход воды (л/год) рассчитан для 220 стандартных рабочих циклов стирки программ «Хлопок 60 °C», «Хлопок 40 °C» при полной и частичной загрузке. Фактический расход воды зависит от условий эксплуатации»	9020	8700	7400
Класс эффективности отжима по шкале от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность)	B	B	B
Максимальная частота вращения барабана (обор./мин) во время работы стиральной машины по программам «Хлопок 60 °C» при полной загрузке и «Хлопок 40 °C» при частичной загрузке, где определяющим является меньшее из двух значений	1400	1200	1200
Содержание остаточной влаги (%) во время работы стиральной машины по программам «Хлопок 60 °C» при полной загрузке и «Хлопок 40 °C» при частичной загрузке, где определяющим является наибольшее значение	53	53	53



Технические характеристики


Среднее время выполнения стандартных программ (мин.)	«Хлопок 60 °C» при полной загрузке	328	284	309
	«Хлопок 60 °C» при частичной загрузке	286	272	279
	«Хлопок 40 °C» при частичной загрузке	265	251	259
Продолжительность режима «Оставлено включенным» (мин.)		3	3	3
Корректированный уровень звуковой мощности (дБ(А) исх. 1 пВт)	При стирке на режиме «Хлопок 60 °C» при полной загрузке	57	57	57
	При отжиме на режиме «Хлопок 60 °C» при полной загрузке	75	75	75
Сведения о возможности встраивания стиральной машины		-	-	-
Программы Е-ХЛОПОК 60 °C и Е-ХЛОПОК 40 °C – это «стандартная программа ХЛОПОК 60 °C» и «стандартная программа ХЛОПОК 40 °C». Они подходят для стирки изделий из хлопка с умеренной степенью загрязненности и являются наиболее эффективными для данного типа стирки с точки зрения потребления воды и энергии. После установки следует запустить режим калибровки (см. раздел «Выполнение калибровки (рекомендуется)» в инструкции).				
При использовании данных режимов фактическая температура воды может отличаться от заявленной.				








Информация об основных программах стирки

Модель	Циклы	Температура (°C)	Объем загрузки (кг)	Время выполнения программы (мин)	Остаточная влажность (%)	Расход воды (л/цикл)	Энергопотребление (кВт·ч/цикл)
WW9*A**L4***	Хлопок	20	4,5	87	54	60	0,25
	E-Хлопок	40	4,5	265	53	36	0,53
		60	4,5	286	53	36	0,63
			9,0	328	53	48	0,80
	Синтетика	40	4,0	145	33	53	0,72
WW8*A**L2***	Хлопок	20	4,0	102	56	60	0,25
	E-Хлопок	40	4,0	251	53	34	0,54
		60	4,0	272	53	34	0,67
			8,0	284	53	46	0,81
	Синтетика	40	3,0	136	33	45	0,50
WW7*A**L2***	Хлопок	20	3,5	102	56	53	0,24
	E-Хлопок	40	3,5	259	53	30	0,46
		60	3,5	279	53	30	0,60
			7,0	299	53	38	0,72
	Синтетика	40	3,0	136	33	45	0,50




Технические характеристики

Русский



Русский

Русский 75


SAMSUNG

Страна производства : Произведено в Китае

Производитель:

Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677

Адрес производства:

1. "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 501, Сухон Ист Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай

2. "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 218, Жипу Роуд, Индустрис Парк, Сужой, Джангсу, Китай

Импортер В России:

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани", Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «о безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
AZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04474C-01



სარეცხი მანქანა

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

WW9*AG*****/WW8*AG*****/WW7*AG*****





SAMSUNG






სარჩევი


უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია	4
რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების შესახებ ინსტრუქციებთან დაკავშირებით	4
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების სიმბოლოები	4
მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების წესები	5
მოწაფონან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	7
მოწაფონან დაკავშირებული გაფრთხილებები	9
გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	9
გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები	11
შენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები	14
ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები	15
მოწაფონი	16
რას მოიცავს	16
მოწაფონან დაკავშირებული მოთხოვნები	18
მოწაფის საფეხურები	20
ჩართვამდე	30
საწყისი კონფიგურაცია	30
რეცხვის წესები	31
სარეცხი საშუალების უკრასთან დაკავშირებული მითითებები	34
ოპერაციები	40
მართვის პანელი	40
ცივლის მუშაობა	42
რეჟიმის მიმოხილვა	43
დამატებითი ფუნქციები	48
სისტემის ფუნქციები	52
სოციალური ფუნქციები	54
SmartThings	55
განცხადება ღია კოდის შესახებ	57
მოვლა	58
დოლისგან განმენდა+	58
წყლისგან ავარიული დაცლა	59
განმენდა	60
სარეცხი მანქანის გალღობა	65
დაცვა ხანგრძლივი გამოუყენებლობისას	65





გაუმართაობის აღმოფხვრა	66
საკონტროლო პუნქტები	66
საინფორმაციო კოდები	72
სპეციფიკაციები	75
ქსოვილის მოვლის ცხრილი	75
გარემოს დაცვა	77
სპეციფიკაციების ცხრილი	77





უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

გილოცავთ სამსუნგის ახალი სარეცხი მანქანის შეძენას. წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულია თქვენი მოწყობილობის მონტაჟთან, გამოყენებასთან და მოვლასთან დაგავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. გთხოვთ, გამონახოთ დრო და გაეცნოთ ამ სახელმძღვანელოს, რათა შეძლოთ თქვენი სარეცხი მანქანის უამრავი ფუნქციის და შესაძლებლობის სრულად გამოყენება.

რა უნდა იცოდეთ უსაფრთხოების შესახებ ინსტრუქციებთან დაკავშირებით

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რათა იცოდეთ, თუ როგორ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობის უამრავი ფუნქცია და შესაძლებლობა უსაფრთხო და მაქსიმალურად ეფექტურად. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას, თქვენი მოწყობილობის სიახლოვეს, სამომავლოდ გამოსაყენებლად. ეს მოწყობილობა გამოიყენოთ მხოლოდ პირდაპირი დანიშნულებით, როგორც აღწერილია წინამდებარე მომხმარებლის სახელმძღვანელოში.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემული გაფრთხილები და მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები არ მოიცავს ყველა შესაძლო პირობებს და სიტუაციებს, რომლებსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ამ ტექნიკის გამოყენების დროს. თქვენი პასუხისმგებლობაა გამოიჩინოთ საღი აზრი და სივრცთხილე თქვენი სარეცხი მანქანის მოწყობის, მომსახურების და ექსპლუატაციის დროს.

გამომდინარე იქნებან, რომენინამდებარე მომხმარებლის ინსტრუქციები მომზადებულია სხვადასხვა მოდელებისთვის, ამ სახელმძღვანელოში აღწერილი მახასიათებლები შესაძლოა მცირდით განსხვავდებოდეს თქვენი სარეცხი მანქანის მახასიათებლებისგან და ყველა გამაფრთხილებული ნიშანი არ შეესაბამებოდეს თქვენს მოწყობილობას. კითხვების და კომენტარების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს, ან ენვიეთ ვებ-გვერდს www.samsung.com.

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების სიმბოლოები

წინამდებარე მომხმარებლის სახელმძღვანელოში გამოყენებული სიმბოლოების და ნიშნების მნიშვნელობები:

▲ ფრთხილად

საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხეულის მძიმე დაზიანება, სიკვდილი და/ან ქონების განადგურება.


△ გაფრთხილება


საფრთხეები ან სახიფათო ქმედებები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს სხეულის დაზიანება და/ ან ქონების განადგურება.

● შენიშვნა

მიანიმნებას, რომ არსებობს სხეულის დაზიანების ან მატერიალური ქონების განადგურების რისკი.

ამ გამაფრთხილებული ნიშნების დანიშნულებაა თქვენი და თქვენი გარშემომყოფების დაცვა სხეულის დაზიანებისგან.





გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ეს გაფრთხილებები.

წაკითხვის შემდეგ გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას, სამომავლოდ გამოსაყენებლად.

ამ მოწყობილობის გამოყენებამდე, გაეცანით ყველა ინსტრუქციას.


წებისმიერი აღჭურვილობის ექსპლუატაცია, რომელიც იყენებს ელექტროენერგიას და გააჩნია მოძრავი დეტალები, დაკავშირებულია პოტენციურ საფრთხეებთან. იმისათვის, რომ უსაფრთხოდ მოიხმაროთ ეს მოწყობილობა, გაეცანით მის ფუნქციებს და გამოიჩინეთ სიფრთხილე მისი გამოყენების დროს.

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების წესები

⚠ ფრთხილად


თქვენი მოწყობილობის გამოყენებისას ხანძრის, დენის დარტყმის და სხეულის დაზიანების რისკის შესამცირებლად, გაეცანით ქვემოთ მოცემულ საბაზისო უსაფრთხოების წესებს:


1. ეს მოწყობილობა არ უნდა იქნას გამოყენებული შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობის მქონე, ან სათანადო ცოდნის და გამოცდილების არმქონე პირთა (მათ შორის ბავშვების) მიერ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის ზედამხედველობის ან მისგან ამ მოწყობილობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მითითებების მიღების გარეშე.
2. ევროპის ტერიტორიაზე გამოყენებისას: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს, 8 წლიდან და დაქვეითებული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან გამოცდილების და ცოდნის არმქონე პირებს, თუ მათ მეთვალყურეობას ან ტექნიკის უსაფრთხოდ გამოყენების თაობაზე ინსტრუქტაჟს გაუწევენ და მათთვის გასაგები იქნება შესაბამისი საფრთხეები. არ მისცეთ ბავშვებს ამ მოწყობილობით თამაშის უფლება. წმინდა და მომსახურება არ უნდა განხორციელდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველობის გარეშე.



უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

3. ბავშვები უნდა იყვნენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა ვერ შეძლონ ამ მოწყობილობით თამაში.
4. დენის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, პოტენციური საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, მისი შეცვლა უნდა მოხდეს მწარმოებლის, მისი მომსახურების აგენტის ან მსგავსი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ.
5. უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ თქვენს მოწყობილობასთან ერთად მიღებული ახალი მიღების კომპლექტი, ხოლო ძველი მიღების კომპლექტის გამოყენება დაუშვებელია.
6. მოწყობილობა, რომელსაც ძირზე გააჩნია სავენტილაციო ღიობები, არ უნდა მოათავსოთ ისეთ ხალიჩაზე, რომელიც დაბლოკავს აღნიშნულ ღიობებს.
7. ევროპის ტერიტორიაზე გამოყენებისას: 3 წლამდე ასაკის ბავშვები არ უნდა მიუშვათ მოწყობილობასთან ახლოს, ან უნდა იყვნენ მუდმივი ზედამხედველობის ქვეშ.
8. გაფრთხილება: თერმული ამომრთველის უნებლიერ გათიშვასთან დაკავშირებული საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად, ეს მოწყობილობა არ შეაერთოთ ელექტრო ქსელში გამთიშველი მოწყობილობის, მაგალითად ტაიმერიანი როზეტის გავლით, ან არ ჩართოთ წრედში, რომელიც ხშირად ირთვება და ითიშება.





9. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში მოხმარებისთვის და მისი გამოყენება არ შეიძლება ქვემოთ ჩამოთვლილ სიტუაციებში:

- სახელოსნოების და ოფისების სამზარეულოებში ან მსგავს სამუშაო გარემოში;
- ფერმის შენობებში;
- სასტუმროებში, მოტელებში ან სხვა სასტუმროს ტიპის შენობებში;
- „bed and breakfast“ ტიპის დაწესებულებებში;
- კორპუსების საერთო გამოყენების ზონებში ან სამრეცხაოებში.

მონტაჟთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

▲ ფრთხილად

ამ მოწყობილობის მონტაჟი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის ან მომსახურეობის კომპანიის მიერ.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროჩალეტა, ხანძარი, აფეთქება, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება.


ეს მოწყობილობა მძიმე წონისაა, ამიტომ მისი აზევისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე.

დენის დენცენტიში საიმედოდ შეართოთ კედლის დენცენტიშაში, რომელიც ელექტროტექნიკურ მოთხოვნებს შეესაბამება. გამოიყენეთ მხოლოდ ამ მოწყობილობისთვის განკუთვნილი დენცენტი. არ გამოიყენოთ დამაგრძელებელი სადენი.

- სარეცხო მანქანის სხვა მოწყობილობასთან ერთად ერთ კედლის დენცენტიშაში გამანაწილებლის ან გამაგრძელებელი სადენის გამოყენებით ჩართვამ შეიძლება ელექტროჩალეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.
- დარწმუნდით, რომ თქვენს ქსელში არსებული დენის ძაბვა სიხშირე და ამპერაჟი შეესაბამება თქვენი პროდუქტის მახასიათებლებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩალეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

მშრალი ქსოვილის გამოყენებით რეგულარულად გაწმინდეთ ელექტროჩანგლის ღერები და კონტაქტები მტკრისგან და ნესტისგან.

- ჩახსენით დენცენტიადან ელექტროჩალი და განმინდეთ მშრალი ქსოვილით.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩალეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.



უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

ელექტროჩანგალი დენცენტაში ისე მოათავსეთ, რომ დენის სადენი იატაკისკენ იყოს მიმართული.

- ელექტროჩანგლის დენცენტაში ამოტრიალებულ მდგომარეობაში შეერთებამ შეიძლება გამოივიოს კაბელის დაზიანება, რაც შესაბამისად გამოიწვევს ელექტროჩვლეტას ან ხანძარს.

შესაფუთი მასალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, რადგან ეს მასალები სახითოა ბავშვებისთვის.

- პაკეტის თავზე შემოხვევამ შეიძლება ბავშვის გაგუდვა გამოიწვიოს.

თქვენი მოწყობილობის, მისი ელექტროჩანგლის ან დენის კაბელის დაზიანების შემთხვევაში, მიმართეთ უახლოეს მომსახურების ცენტრს.

აუცილებელია ამ მოწყობილობის სათანადო დამიწების მოწყობა.

ამ მოწყობილობის დამიწებისთვის არ გამოიყენოთ ბუნებრივი აირის მილი, წყლის პლასტმასის მილი ან სატელეფონო სადენი.

- ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროჩვლეტა, ხანძარი, აფეთქება ან პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა.
- არასოდეს შეაერთოთ დენის სადენი დენცენტაში, რომელსაც არ გააჩნია სათანადო დამიწება. დარწმუნდით, რომ დამიწების სიტემა მოწყობილია ადგილობრივი და ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად.

არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა გამაცხელებელის ან აალებადი მასალის სიახლოეს.

არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა ნესტიან, ზეთიან ან მტვრიან გარემოში ან იმ ადგილას, სადაც ის მზის სხივების ან წყლის (წვიმის) პირდაპირი ზემოქმედების ქვეშ იქნება.

არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა იმ ადგილას, სადაც ის დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ იქნება.

- ყინვამ შეიძლება მილების გახეთქვა გამოიწვიოს.

არ დაამონტაჟოთ ეს მოწყობილობა ისეთ ადგილას, სადაც არსებობს ბუნებრივი აირის გაუნივის საფრთხე.

- ამან შეიძლება ელექტროჩვლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

არ გამოიყენოთ დენის ტრანსფორმატორი.

- ამან შეიძლება ელექტროჩვლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

არ გამოიყენოთ დაზიანებული ელექტროჩანგალი, დაზიანებული დენის სადენი ან მორყეული პედლის დეცენტა.


- ამან შეიძლება ელექტროჩვლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.


არ დაჭიმოთ ან ძლიერად არ მოღუნოთ დენის სადენი.

არ გადაგრიხოთ ან არ განასკვროთ დენის სადენი.

არ გამოაბათ დენის სადენი ლითონის საგნებზე, არ მოათავსოთ მძიმე საგნები მასზე, არ მოაყოლოთ მძიმე საგნებს შორის ან არ მოათავსოთ ის მოწყობილობის უკან არსებულ სივრცეში.

- ამან შეიძლება ელექტროჩვლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.





ელექტროჩანგლის დენცენტაფან ჩახსნის დროს არ გამოქაჩოთ დენის სადენი.

- დენცენტაფან ჩახსნის დროს ხელი მოვიდეთ ელექტროჩანგლის.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩანგლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

ამ მოწყობილობის მონტაჟის შემდეგ შესაძლებელი უნდა იყოს ელექტროჩანგალთან, წყლის მიწოდების ონგანებთან და სადრენაჟ მიღებთან წვდომა.

სერვისის არავტორიზებული პროვაიდერის მიერ შეკეთების, პროდუქტის დამოკვიდებლად შეკეთების ან არაპროფესიონალური შეკეთების შემდეგ Samsung არ არის პასუხისმგებლი პროდუქტის რაიმე დაზიანებაზე, ტრავმაზე ან პროდუქტის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ სხვა პრობლემებზე, რომლებიც გამოწვეულია პროდუქტის შეკეთების ისეთი მცდელობით, რომლის დროს არ არის დაცული რემონტსა და ტექნიკური მომსახურების მოცემული ინსტრუქციები. გარანტია არ ვრცელდება პროდუქტის რაიმე დაზიანებაზე, რომელიც გამოწვეულია პროდუქტის შეკეთების მცდელობით სხვა პირის მიერ, გარდა Samsung-ის სერვისის სერტიფიცირებული პროვაიდერისა.

მონტაჟთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

▲ გაფრთხილება

ეს მოწყობილობა ისე უნდა განთავსდეს, რომ ადვილი იყოს ელექტროჩანგალთან წვდომის განხორციელება.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება დენის გაუონვა და შესაბამისად ელექტროჩანგლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

მოწყობილობა უნდა დამოწაუდეს მყარ, სწორ ზედაპირზე, რომელიც გაუძლებს მის სიმძიმეს.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება უჩვეულო ვიბრაციები, მოძრაობა, ხმაური და პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.

გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

▲ ფრთხილად

თუ თქვენი მოწყობილობა დაიტბორა, დაუყოვნებლივ გათიშეთ წყლის და ელექტროენერგიის მიწოდება და დაუკავშირდით უსაბლოეს მომსახურების ცენტრს.

- არ შეეხოთ ელექტროჩანგლს სველი ხელებით.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩანგლეტა გამოიწვიოს.

თუ თქვენი მოწყობილობა უცნაურ ხმას გამოსცემს, დამშვრის სუნი იგრძენით ან კვამლი შენიშნეთ, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების სადენი და მომსახურების უსაბლოეს ცენტრს დაუკავშირდით.


- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩანგლეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

აირის გაუონვის შემთხვევაში (მაგალითად პროპანის, ბუნებრივი აირის და ა.შ.), დაუყოვნებლივ გაანიავთ თოახი. არავთარ შემთხვევაში არ შეეხოთ ელექტროჩანგლის. არ შეეხოთ მოწყობილობას ან დენის კაბელს.

- არ გამოიყორო ვენტილატორი.
- ნაპერწვალმა შეიძლება აფეთქება ან ხანძარი გამოიწვიოს.

მოწყობილობის გადაგდებამდე მოხსენით სარეცხი მანქანის კარის ბერკეტი.

- სარეცხი მანქანის კამერაში ჩაკეტვამ შეიძლება ბავშვის გაგუდვა გამოიწვიოს.



უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

სარეცხი მანქანის გამოყენებამდე, მოხსენით მის ქვეშ არსებული შესაფუთი მასალა (ღრუბელი, პერნპლასტიკი).

მოწყობილობა არ გამოიყენოთ ბენზინით, ნავთით, ბენზენით, საღებავის გამსსნელით, სპირტით ან სხვა აალებადი და ფენტენადსაშირი მასალით დაბინძურებული საგნების გასარეცხად.

- ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროჩემატა, ხანძარი ან აფეთქება.

არ სცადოთ სარეცხი მანქანის კარის გაღება ძალის გამოყენებით მისი მუშაობის პროცესში (მაღალ ტემპერატურაზე რეცხვა/გაშრობა/ბრუნვა).

- სარეცხი მანქანიდან გადმოისულმა წყალმა შეიძლება დამწვრობა გამოიწვიოს, ან სველ იატაკზე ფეხის დაცურების საცროთხე წარმოქმნას. ამან შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- ძალის გამოყენებით კარის გაღებამ შეიძლება მოწყობილობის დაზიანება ან სხეულის დაშავება გამოიწვიოს.

არ შეეხოთ ელექტროჩანგალს სველი ხელებით.

- ამან შეიძლება ელექტროჩემატა გამოიწვიოს.

არ გამორთოთ მოწყობილობის კვების სადენი კვების წყაროდან მისი მუშაობის პროცესში.

- ელექტროჩანგლის კვების წყაროში ხალახალი ჩართვის შემთხვევაში შეიძლება ნაპერწკალი წარმოქმნას, რამაც შეიძლება ელექტროჩემატა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

არ მისცეთ ბავშვს სულება შეძრეს სარეცხი მანქანის კამერაში ან ავიდეს მასზე.

- ამან შეიძლება ელექტროჩემატა, დამწვრობა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

როდესაც სარეცხი მანქანა ჩართულია, არ შეყოთ ხელი ან ლითონის საგანი მის ქვეშ.

- ამან შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

არ ჩასხნათ მოწყობილობა კვების წყაროდან მისი დენის კაბელის გამოქაჩით. ყოველთვის მჭიდროდ მოვიდეთ ხელი ელექტროჩანგლს და ოქვენსკენ გამომწიერთ.

- დენის კაბელის დაზიანებამ შეიძლება მოკლე ჩართვა, ხანძარი და/ან ელექტროჩემატა გამოიწვიოს.

არ სცადოთ ტექნიკის საკუთარი ხელით შეკეთება, დაშლა ან მოდიფიკაცია.

- არ გამოიყენოთ არასტანდარტული მცველები (სპილენძის ან ფოლადის მავთული და ა.შ.).
- როდესაც საჭიროა თქვენი მოწყობილობის შეკეთება ან ხელახალი მოწატაე, დაუკავშირდით უახლოეს მომსახურების ცენტრს.
- წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროჩემატა, ხანძარი, თქვენი პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება.

წყლის მიწოდების მილი ინგანიდან ჩასხნის და მოწყობილობის დასველების შემთხვევაში, ჩასხნით დენის სადენი კვების წყაროდან.


- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩემატა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

ჩასხნით დენის სადენი კვების წყაროდან, როდესაც არ აპირებთ თქვენი მოწყობილობის გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში ან ჭექა-ჭეხილის დროს.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩემატა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

სარეცხი მანქანაში უცხო სხეულის მოხვედრის შემთხვევაში, ჩასხნით დენის სადენი კვების წყაროდან დაუკავშირდით უახლოეს Samsung-ის მომსახურების ცენტრს.

- ამან შეიძლება ელექტროჩემატა ან ხანძარი გამოიწვიოს.



არ მისცეთ ბავშვებს (ან შინაურ ცხოველებს) სარეცხს მანქანაში ან მასზე თამაშის უფლება. სარეცხი მანქანის კარის შიგნიდან გაღება ადვილი არ არის, ამიტომ კამერაში ჩაკეტვის შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება სერიოზულად დაშავდეს.

გამოყენებასთან დაკავშირებული გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება

სარეცხი მანქანის დაბინძურებისას უცხო სხეულებით, როგორიცაა სარეცხი საშუალებები, ტალახი, საკვების ნარჩენები და სხვა, ჩახსენით დენის სადენი კვების წყაროდან და გაწმინდეთ მოწყობილობა სველი, რბილი ქსოვილით.

- ზინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება ლაქების წარმოქმნა, დეფორმაცია, დაზიანება ან ჟანგის გაჩენა გამოიწვიოს.

ძლიერმა დარტყმამ შეიძლება წინა მინის გატეხვა გამოიწვიოს. სარეცხი მანქანის გამოყენების დროს გამოიჩინეთ სიფრთხისილე.

- მინის გატეხვამ შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

ნელა გახსენით წყლის ონგანი დიდი ხნის გამოუყენებლობის, წყალმომარაგების გაუმართაობის ან წყალმომარაგების მილის ხელახლა შეერთების შემდეგ.

- წყლის მიწოდების მილში და წყლის მილში არსებულმა პარენის წნევამ შეიძლება თქვენი მოწყობილობის კომპონენტები დააზიანოს და წყლის გაჟონვა გამოიწვიოს.

მოწყობილობის მუშაობის დროს თუ დაფიქსირდა დრენაჟის ხარვეზი, შეამოწმეთ, ხომ არ არის რაიმე პრობლემა წყლისგან დაცლის სისტემში.

- წყლისგან დაცლის სისტემის პრობლემის გამო დასველებული სარეცხი მანქანის გამოყენებამ შეიძლება ელექტროჩელექტრონული ან ხანძარი გამოიწვიოს.

სარეცხ მანქანში სარეცხი ისე მოათავსეთ, რომ მისი ნაწილი კარში არ მოყვეს.

- სარეცხის კარში მოყოლის შემთხვევაში, შეიძლება სარეცხი დაზიანდეს, სარეცხი მანქანა მწყობრიდან გამოვიდეს, ან სარეცხი მანქანიდან წყალმა გაჟონოს.

როდესაც სარეცხ მანქანას არ იყენებთ, გადაკეტეთ წყლის მიწოდების მილი.

- დაარწმუნდთ, რომ წყლის მიწოდების მილში სამარტი არსებული ხრახნები სათანადო არის მოჭერილი.

დარწმუნდით, რომ რეზინის შუასადები და წინა კარის მინა არ არის დაბინძურებული უცხო საგნებით (მაგ. ნარჩენებით, ძაფებით, თმებით და ა.შ.).


- კარში უცხო საგნის მოყოლის ან კარის არასრულად დაკეტვის შემთხვევაში, სარეცხი მანქანიდან შეიძლება წყალმა გაჟონოს.

გახსენით წყლის ონგანი და მოწყობილობის ჩართვამდე შეამოწმეთ, თუ არის წყლის მიწოდების მილის სამაგრი მჭიდროდ მოჭერილი და მანქანიდან წყალი ხომ არ ჟონავს.

- წყლის მიწოდების მილის სამაგრის ხრახნების მოშვებამ შეიძლება წყლის გაჟონვა გამოიწვიოს.

მოწყობილობა, რომელიც თქვენ შეიძინეთ, განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებისთვის.

ამ მოწყობილობის გამოყენება ბიზნეს საქმიანობისთვის მის არადანიშნულებისამებრ გამოყენებად ჩაითვლება. შედეგად, Samsung-ის მიერ განსაზღვრული სტანდარტული გარანტია გაუქმდებულად გამოყალიბდება და Samsung მოიხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ამ მოწყობილობის გაუმართაობის ან დაზიანების შემთხვევაში, რაც მისი არასათანადო გამოყენებით არის გამოწვეული.



უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

არ დადგეთ მასზე ან არ მოათავსოთ რაიმე საგნები სარეცხ მანქანზე (მაგალითად სარეცხი, ანთებული სანთლები, ანთებული სიგარეტი, ჟურჭელი, ქიმიკატები, ლითონის საგნები და ა.შ.).

- ამან შეიძლება ელექტროჩელეტა, ხანძარი, პროდუქტის მწყობრიდან გამოსვლა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

სარეცხი მანქანის ზედაპირებზე არ შეასხუროთ აქროლადი ნივთიერებები, მაგალითად ინსექტიციდები.

- გარდა იმისა, რომ ეს ნივთიერებები მავნებელია ადამიანისთვის, მან ასევე შეიძლება ელექტროჩელეტა, ხანძარი ან მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა გამოიწვიოს.

სარეცხი მანქანის სიახლოვეს არ მოათავსოთ საგნები, რომლებიც წარმოადგენს ელექტრომაგნიტური ველის წყაროს.

- ამან შეიძლება პროდუქტის გაუმართაობა, შედეგად კი სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

მაღალ ტემპერატურაზე რეცხვის ან შრობის ციკლის დროს სარეცხი მანქანიდან გამოსული წყალი ცხელია. არ შეხეოთ ამ წყალს.

- ამან შეიძლება დამწვრობა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

წყლისგან დაცლის დრო, წყლის ტემპერატურიდან გამომდინარე, შესაძლოა განსხვავებული იყოს. თუ წყლის ტემპერატურა ძალიან მაღალია, დაცლის პროცესი წყლის გაგრილების შემდეგ დაიწყება.

არ გარეცხოთ, განუროთ ან გააშროთ წყალგუმტარი სავარდლის გადასაფარებლები, ხალიჩები და ტანსაცმელი (*) თუ თქვენს სარეცხ მანქანას არ გააჩნია მსგავსი საგნებისთვის განკუთვნილი სპეციალური ციკლის ფუნქცია.

(*): მალის საწოლის თეთრეული, საწიმორები, მეთევზის ჟილეტები, სათხილამურო კომბინები, საძილე ტომრები, ბავშვის საფრინი გადასაკარავები, სავარკიშო კოსტემები, ველოსიპედების, მოტოციკლების და მანქანის შალითები და ა.შ.

- არ გარეცხოთ სქელი და უხეში ხალიჩები მაშინაც კი, თუ მათ იარლიყებზე სარეცხი მანქანით რეცხვის ნებართვის სიმბოლოებია დატანილი. ამან შეიძლება ძლიერი ვიბრაციები, შედეგად კი სხეულის დაშავება ან სარეცხი მანქანის, კედლების, იატაკის ან ტანსაცმლის დაზიანება გამოიწვიოს.
- არ გარეცხოთ რზუინის ძირიან ხალიჩები ან კართან დასაფენი ფენის საწმენდები. ამ საგნება შეიძლება რზუინის ძირი მიეძვრეს, დოლურას მიეკრას და გაუმართაობა, მაგალითად, წყლისგან დაცლის პრობლემა გამოიწვიოს.

არ ჩართოთ სარეცხი მანქანა, როდესაც სარეცხი საშუალების უკრა ამოღებულია.

- ამან შეიძლება წყლის გაეონვა, შედეგად კი ელექტროჩელეტა გამოიწვიოს.

არ შეხეოთ დოლურას შიდა ზედაპირს უშუალოდ გაშრობის ციკლის დასრულების შემდეგ, რადგან ამ დროს დოლურა ჯერ კიდევ ცხელია.

- ამან შეიძლება დამწვრობა გამოიწვიოს.


კარის შეშა რეცხვისა და შრობისას ცხელდება. შესაბამისად, არ შეხეოთ კარის შეშას.


ამასთანავე, არ მისცეთ ბავშვებს უფლება, ითამაშონ სარეცხი მანქანის სიახლოვეს ან შეეხონ კარის შეშას.

- ამან შეიძლება დამწვრობა გამოიწვიოს.

არ შეყოთ ხელი სარეცხი საშუალების უკრის ღიობში.

- ამან შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს, რადგან შეიძლება სარეცხი საშუალების შეტანის მექანიზმი ხელი მოგყვეთ.





როდესაც სარეცხოვნილს იყენებთ, მოხსენით თხევადი სარეცხი საშუალების მიმმართველი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები).

- წინააღმდეგ შემთხვევაში წყალმა შესაძლოა სარეცხი საშუალების უკრის წინა მხარეს გაფონოს.

სარეცხი მანქანაში არ მოათავსოთ სხვა საგნები (ფეხსაცმელები, საკვების ნარჩენები, ცხოველები) გარდა სარეცხისა.

- ამან შეიძლება ძლიერი ვიბრაციები, შედეგად კი სარეცხი მანქანის მშენებრიდან გამოსვლა, ხოლო ცხოველების შემთხვევაში მათი დაშავება და სიკვდილი გამოიწვიოს.

ღილაკებზე დასაჭერად არ გამოიყენოთ ბასრი საგნები, მაგალითად ქინძისთავები, დაწები, ფრჩხილები და ა.შ.

- ამან შეიძლება ელექტროჩელეტა ან სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

არ გარეცხოთ სარეცხი, რომელიც დაბინძურებულია იმ ზეთებით, კრემებით ან ლოსიონებით, რომლებსაც ჩვეულებრივ კანის მოვლის და მასაჟის სალონებში იყენებენ.

- ამან შეიძლება რეზინის შუასადების დეფორმაცია და შედეგად წყლის გაფონვა გამოიწვიოს.

არ დატოვოთ ლითონის საგნები, მაგალითად ქინძისთავები, თმის სამაგრები ან მათეთრებელი დოლურაში ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.

- ამან შეიძლება დოლურას დაუანგრება გამოიწვიოს.

- თუ დოლურას ზედაპირზე უანგის ნიშნებს შეაჩერეთ, მის ზედაპირზე დაიტანეთ (წეიტრალური) საწმენდი საშუალება და შემდეგ გაწმინდეთ ღრუბლის საშუალებით. არასოდეს გამოიყენოთ ლითონის ჰაგრისი.

არ გამოიყენოთ ქიმიური წმენდის საშუალებები და არ გარეცხოთ, გაავლოთ და გაწუროთ სარეცხი, რომელიც დაბინძურებულია ქიმიური წმენდის საშუალებებით.

- ზეთის უანგადათან მიერთების პროცესის დროს გამოყოფილმა სითბომ შეიძლება თვითალება და ხანძირის გაჩენა გამოიწვიოს.

არ ჩაასხათ სარეცხის მანქანაში წყლის გაგრილების/გაცხელების მოწყობილობიდან გამოსული წყალი.

- ამან შეიძლება სარეცხი მანქანის მუშაობას პრობლემები შეუქმნას.

სარეცხი მანქანაში არ გამოიყენოთ ნატურალური ხელსაბანი საჭონი.

- მისი ნარჩენების გამყარებამ და სარეცხი მანქანაში დაგროვებამ შეიძლება სარეცხი მანქანის მუშაობის პრობლემები, მისი ზედაპირის ფერის შეცვლა, დაეკვითოს დაცუდი სუნის გაჩენა გამოიწვიოს.

წინდები და ლიფები მოათავსეთ სარეცხ ბადეში და გარეცხეთ სხვა სარეცხთან ერთად.

არ გამოიყენოთ სარეცხი ბადე დიდი ზომის ნივთებისთვის, მაგალითად საწოლის თეთრეულისთვის.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება ძლიერი ვიბრაციები, შედეგად კი სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.


არ გამოიყენოთ ნადების წარმომქმნელი სარეცხი საშუალებები.

- სარეცხი მანქანაში მისი დაგროვების შემთხვევაში მათ შეიძლება წყლის გაფონვა გამოიწვიონ.

გარეცხვამდე, არ დაგავიწყდეთ გასარეცხი ტანსაცმლის ჭიბეების შემოწმება და დაცლა.

- მყარ, ბასრ საგნებს, როგორიცაა მონეტები, ქინძისთავები, ლურსმნები, ხრახნები ან ქვები, შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს თქვენს მოწყობილობას.

არ გარეცხოთ ტანსაცმელი, რომელზეც დამაგრებულია დიდი ზომის ბალოები, ღილები ან სხვა მძიმე ლითონის საგნები.



უსაფრთხოების შესახებ ინფორმაცია

დაახარისხეთ ტანსაცმელი ფერების მიხედვით, ფერების მდგრადობის გათვალისწინებით და შეარჩიეთ შესაბამისი ციკლი, წყლის ტემპერატურა და სხვა დამატებითი ფუნქციები.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება სარეცხის ფერის შეცვლა ან ქსოვილის დაზიანება გამოიწვიოს.

კარის დაკეტვის დროს გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა ბავშვებს კარში თითები არ მოყვეთ.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.

ცუდი სუნისა და ობის პრევენციისთვის, რეცხვის ციკლის შემდეგ კარი ღია დატოვეთ, რათა დოლურამ გაშრობა მოახერხოს.

კირის ნადების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად რეცხვის ციკლის შემდეგ სარეცხი საშუალების უკრა ღია დატოვეთ და შიგნიდან გაამშრალეთ.

წმენდასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გაფრთხილებები

▲ ფრთხილად

არ გაშემინდოთ თქვენი მოწყობილობა წყლის უშუალოდ მის ზედაპირებზე შესხურებით.


არ გამოიყენოთ ძლიერი მჟავას შემცველი საწმენდი საშუალებები.

თქვენი მოწყობილობის საწმენდად არ გამოიყენოთ ბერზინი, გამხსნელი ან სპირტი.

- ამან შეიძლება ზედაპირების ფერის შეცვლა, დეფორმაცია, დაზიანება, ელექტროჩელეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.

წმენდის ან ტექმომსახურების დაწყებამდე, გათიშეთ სარეცხი მანქანა დენის წყაროდან.

- წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება ელექტროჩელეტა ან ხანძარი გამოიწვიოს.



ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების (WEEE) გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები



თქვენი პროდუქტის სათანადო უტილიზაცია (ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების გადამუშავება)


(ეხება ქვეყნებს, სადაც დანერგილია ნარჩენების შეგროვების განცალკევებული სისტემები)

თქვენს პროდუქტზე, აქვთ არებზე ან სახელმძღვანელოში მოცემული ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების (მაგ. დამტენი, ყურსასმენი, USB სადენი) უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ნარჩენების კვონტროლო უტილიზაციით გამოწვეული ეკოლოგიური და ადამიანის კანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანი, ეს საგნები სხვა სახის ნარჩენებისგან უნდა განცალკევდეს და გონივრულად უნდა მოხდეს მათი გადამუშავება, რაც გზრდის მატერიალური რესურსების ხელახლა გამოყენების პროცესის ეფექტურობას.

საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს ამ პროდუქტის მომზოდებელს ან შესაბამის ადგილობრივ სამთავრობო უწყებას და მოითხოვოს ინფორმაცია, თუ სად და როგორ უნდა იქნას გადატანილი ეს მოწყობილობა მისი ეკოლოგიურად უსაფრთხო მეთოდით გადამუშავებისთვის.

კომერციული დანიშნულების ტექნიკის მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს მომზოდებელს შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების გასაცნობად. ამ პროდუქტის და მისი ელექტრონული აქსესუარების უტილიზაცია არ უნდა მოხდეს სხვა კომერციული ტექნიკის ნარჩენებთან ერთად.

Samsung-ის გარემოსდაცვითი ვალდებულებებისა და პროდუქტის მარეგულირებელი ვალდებულებების შესახებ ინფორმაციისთვის, მაგ., REACH, WEEE ან ბატარეები, ეწვიეთ ჩვენს ეკომერციულობის გვერდს, რომელიც ხელმისაწვდომია www.samsung.com-ზე.




მონტაჟი

ქართული
სახ

ყურადღებით დაიცავით ეს ინსტრუქციები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს სარეცხი მანქანის სათანადო მონტაჟი და თავიდან იქნეს აცილებული უბედური შემთხვევები რეცხვისას.


რას მოიცავს

დარმმუნდით, რომ პროდუქტის კომპლექტი ყველა ნაშილს მოიცავს. თუ სარეცხ მანქანასთან ან მის ნაშილებთან დაკავშირებით პრობლემა შეგვექმნათ, Samsung-ის მომხმარებელთა მომსახურების ადგილობრივ ცენტრს ან საცალოდ მოვაჭრეს დაუკავშირდით.

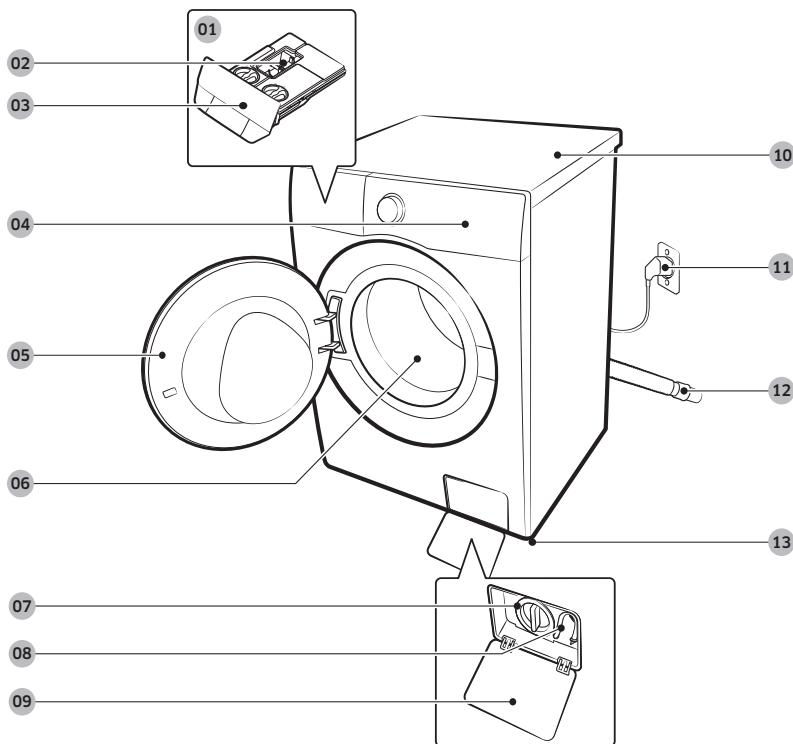

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 01 ავტომატური დოზატორი | 02 აშების ბერკეტი | 03 სარეცხი საშუალების უკრა |
| 04 მართვის პანელი | 05 კარი | 06 დოლურა |
| 07 ნარჩენების ფილტრი | 08 წყლისგან ავარიული დაცლის მილი | 09 ფილტრის ხუფი |
| 10 სახურავი | 11 ელექტროჩანგალი | 12 წყლის დაცლის მილი |
| 13 მარეგულირებელი ფეხები | | |

* უკრის და/ან ბერკეტის დიზაინი მოდელების მიხედვით განსხვავდება.






ქანჩი



ჭანჭიკების ქუდები




მილის მიმმართველი



ცივი წყლის მილი




ცხელი წყლის მილი

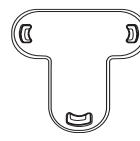თავსახურის ფიქსატორი
(მხოლოდ გარკვეული
მოდელები)

■ შენიშვნა

- ქანჩი: ტრანსპორტირების ჭანჭიკების მოსახსნელად და სარეცხი მანქანის გასასწორებლად.
- ჭანჭიკების ქუდები: ხვრელების დასაფარად ტრანსპორტირების ჭანჭიკების მოხსნის შემდეგ კომპლექტში შემავალი ჭანჭიკების ქუდების რაოდენობა (სამიდან ექვსამდე) მოდელზეა დამოკიდებული.
- მილის მიმმართველი: წყლის დამცლელი მილის დასაკიდებლად სადრენაჟო მილზე ან პირსაბაზზე.
- ცივი/ცხელი წყლის მილი: წყლის მისაწოდებლად სარეცხი მანქანისთვის. (ცხელი წყლის მილები მხოლოდ შესაბამის მოდელებში გამოიყენება).



მონტაჟი

მონტაჟთან დაკავშირებული მოთხოვნები

პვების წყაროს პარამეტრები და დამიწება

- გამოიყენეთ კონკრეტულად სარეცხი მანქანისთვის განკუთვნილი ინდივიდუალური წრედი.
- არ მოხსნათ და არც შეცვალოთ ელექტროკაბელის დამამიწებელი წკირი ელექტროსაშიშროების რისკის შესაძლებლად.
- თუ ელკვების დენცეპიტაში დამამიწებელი წკირისთვის ნახვრეტი არ არის, გთხოვთ, გამოიყენოთ დამატებითი დამამიწებელი სადენი, რომელიც მოჰქვება ამ მოწყობილობას.

სათანადო დამიწების უზრუნველსაყოფად, თქვენს სარეცხს მანქანას გააჩნია დენის სადენი, რომელიც აღჭურვილია სამ-დერივანი, დამიწების კონტაქტის მქონე ელექტროჩანგლით, რომელიც უნდა შეერთდეს სათანადოდ დამონტაჟებულ და დამიწებულ დენცეპიტაში.

თუ არ ხართ დარწმუნებული თქვენი დამიწებს სისტემის შესაბამისობაში, დაუკავშირდთ კვალიფიციურ ელექტრიკოსს ან მომსახურების ცენტრის სპეციალისტს. არ მოახდინოთ თქვენს მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული ელექტროჩანგლის მოდიფიკაცია. თუ ის არ ერგება თქვენს დენცეპიტას, დაუკავშირდით კვალიფიციურ ელექტრიკოსს, რომელიც შესაბამის დენცეპიტას დაგიმონტაჟებთ.

▲ ფრთხილად

- არ გამოიყენოთ გამაგრძელებელი სადენი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ის დენის სადენი, რომელიც მოწოდებულია თქვენს სარეცხ მანქანასთან ერთად.
- არ მიაერთოთ დამიწების სადენი პლასტმასის წყალსადენ მიღწე, გაზსადენზე ან ცხელი წყლის მიღწე.
- არასწორად დამონტაჟებულმა დამიწების სადენმა შეიძლება ელექტროჩანგლეტა გამოიწვიოს.

წყლის მიწოდება

ამ სარეცხი მანქანისთვის მიწოდებული წყლის წნევა უნდა იყოს 50 კპა-დან 800 კპა-მდე. 50 კპა-ზე ნაკლებ წნევას შესაძლოა შედეგად ის მოყვეს, რომ წყლის სარქველი სრულად არ დასჭირდეს, რაც სარეცხი მანქანის გამორთვას გამოიწვევს. წყლის ონგანი განთავსებული უნდა იყოს სარეცხი მანქანის უკანა კედლიდან მაქსიმუმ 120 სმ-ის დაშორებით, რათა შემავალი წყლის მიღწევის სარეცხ მანქანას.

გაუონვის რისკის შესაძლებლად:

- დარწმუნდით, რომ წყლის ონგანი ადვილად მისაწვდომ ადგილასაა განთავსებული.
- როდესაც სარეცხ მანქანას არ იყენებთ, ჩაკეტეთ ონგანები.
- რეგულარულად შეამოწმეთ შემავალი წყლის მიღწევის ფიტინგები.

⚠ გაფრთხილება

სარეცხი მანქანის პირველად გამოყენებამდე, შეამოწმეთ წყალი ხომ არ უონაას წყლის სარქველის და ონგანის შეერთების ადგილებიდან.

წყლისგან დაცლა

Samsung-ის რეკომენდაციაა გამოყენებულ იქნას 60-90 სმ სიმაღლის დაწნევითი მიღწე. წყლის დაცლის მიღწე დაწნევით მიღწე შლანგის ცალულით უნდა იყოს მიერთებული, ხოლო დაწნევითი მიღწე სრულად უნდა ფარავდეს წყლის დაცლის მიღწე.



იატაკი

სარეცხი მანქანის მაქსიმალურად ეფექტურად მუშაობისთვის, ის უნდა განთავსდეს მყარ იატაკზე. ხის იატაკს შესაძლოა დამატებითი გამყარება დასჭირდეს, რათა მინიმუმიდე შემცირდეს ვიბრაცია და/ან სიმძიმის არათანაბარი გადანაწილება. ხალიჩა და რბილი ფილები ვიბრაციის შემცირების კარგ საშუალებას არ წარმოადგენს და გამურვის ციკლის დროს შეიძლება სარეცხი მანქანის მცირედი გადაადგილება გამოიწვიოს.

△ გაფრთხილება

არ დაამონტაჟოთ სარეცხი მანქანა პლატფორმზე ან არასათანადო გამაგრებულ კონსტრუქციიზე.

წყლის ტემპერატურა


არ დაამონტაჟოთ სარეცხი მანქანა იმ ადგილას, სადაც არსებობს წყლის გაყინვის ალბათობა, რადგან მცირე რაოდენობის წყალი ყოველთვის რჩება სარქველებში, ტუმბოებში და/ან მილებში. შეერთების ადგილებში არსებული წყლის გაყინვაშ შეიძლება დააზიანოს ღვედები, ტუმბო ან სარეცხი მანქანის სხვა კომპონენტები.

ალკოვში მონტაჟი

სტაბილური მუშაობისთვის საჭირო მინიმალური სივრცე:

გვერდები	25 მმ
ზევით	25 მმ
უკან	50 მმ
წინ	550 მმ

თუ სარეცხ მანქანასაც და საშრობსაც ერთ ადგილას ამონტაჟებთ, ალკოვის წინ უნდა იყოს მინიმუმ 550 მმ დაუბლოვავი საპარო სივრცე. თქვენს სარეცხ მანქანას თავის მხრივ არ ესაჭიროება საპარო სივრცე.



მონტაჟი

მონტაჟის საფეხურები

საფეხური 1 აირჩიეთ ადგილმდებარეობა

ადგილმდებარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები:

- მყარი, სწორი ზედაპირი, ხალიჩს ან სხვა სახის იატაკის საფენის გარეშე, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ვენტილაციას
- პირდაპირი მზის სხივებისგან მოშორებული ადგილი
- ოთახი სათანადო ვენტილაციით და ელექტროგაყვანილობით
- გარემოს ტემპერატურა მუდმივად გაყინვის ტემპერატურაზე (0°C) მაღალი უნდა იყოს
- სითბოს წყაროსგან მოშორებული ადგილი

■ შენიშვნა

- სარეცხი მანქანის მეშაობისას ჭარბი ვიბრაციის თავიდან ასაცილებლად, უპირველეს ყოვლისა, სტაბილურობა გაითვალისწინეთ.
- სარეცხი მანქანა მყარ და სწორ იატაკზე დაამონტაჟეთ.
- არ დაამონტაჟოთ მანქანა რბილ იტაკზე ან იატაკის საფარზე.
- თუ სარეცხი მანქანას ხის იატაკზე დაამონტაჟებთ, იატაკზე ასევე დაამონტაჟეთ წყალგაუმტარი ხის პანელი (მინ. 30 მმ სისქის). გარდა ამისა, გირჩევთ სარეცხი მანქანა ხის იატაკის კუთხეში დაამონტაჟოთ.

საფეხური 2 მოხსენით ტრანსპორტირების ჭანჭიკები


ამოილეთ პროდუქტი შეფეხურიდან და მოხსენით ტრანსპორტირების ჭანჭიკები.


■ შენიშვნა

ტრანსპორტირების ჭანჭიკების რაოდენობა შეიძლება მოდელების მიხედვით განსხვავდებოდეს.

▲ ფრთხილად

- შესაფუთი მასალები შეიძლება სახიფათო იყოს ბავშვებისთვის. ყველა შესაფუთი მასალა (პლასტმასის პაკეტები, პოლისტიროლი და ა.შ.) მოათვასეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- სხეულის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ტრანსპორტირების ჭანჭიკების მოხსნის შემდეგ ხვრელები ჭანჭიკების ქუდებით დაფარეთ. არ გადაიტანოთ სარეცხი მანქანა, თუ ტრანსპორტირების ჭანჭიკები მოხსნილი იქნება. სარეცხი მანქანის გადატანამდე დაამაგრეთ ტრანსპორტირების ჭანჭიკები. ტრანსპორტირების ჭანჭიკები სამომავლოდ გამოსაყენებლად დაცულ ადგილას შეინახეთ.



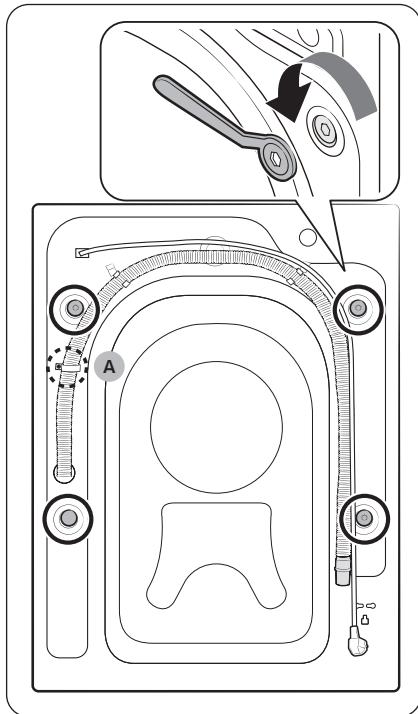

- ტრანსპორტირების ჭანჭივებს (ნახატზე გამოსახულია წრით) სარეცხი მანქანის უკანა მხარეს იპოვით.

⚠ გაფრთხილება

არ ამოიღოთ ხრახნი (A), რომელიც აფიქსირებს მილის დამჭერს.


- მოუშვით ტრანსპორტირების ჭანჭივები მოწოდებული ქანჩის მეშვეობით, რისთვისაც ისინი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დაატრიალეთ.

➊ შენიშვნა


ტრანსპორტირების ჭანჭივები სამომავლოდ გამოსაყენებლად უნდა შეინახოთ.




მონტაჟი

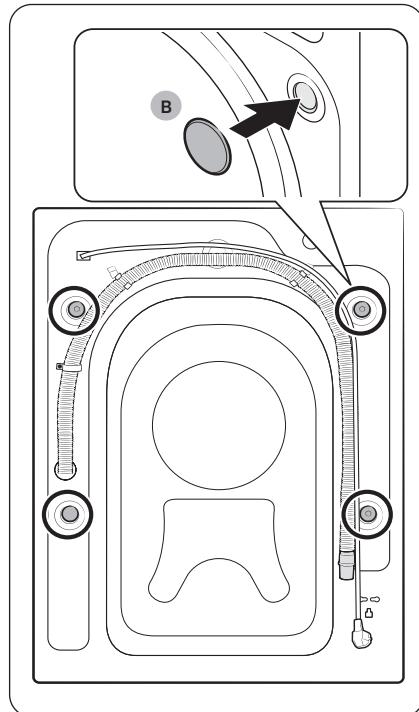



- ჩასვით ჭანჭიკების ქუდები (B) ხვრელებში (ზახატზე გამოსახულია წრით).



საფეხური 3 გაასწორეთ დასარეგულირებელი ფეხები

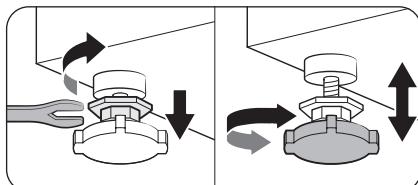

- ფრთხილად მიაცურეთ სარეცხი მანქანა მონტაჟისთვის შერჩეულ ადგილას. ზედმეტი ძალის გამოყენებამ შეიძლება დაზიანოს დასარეგულირებელი ფეხები.
- სარეცხი მანქანის გასასწორებლად ხელით დაატრიალეთ დასარეგულირებელი ფეხები.
- გასწორების დასრულების შემდეგ დაუჭირეთ ქანჩები მოწოდებული ქანჩის გასაღების გამოყენებით.

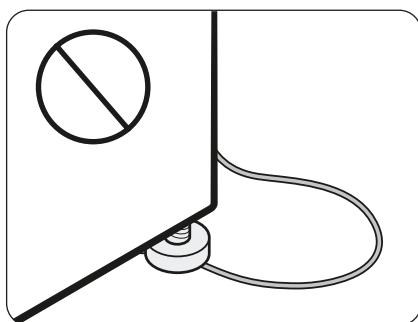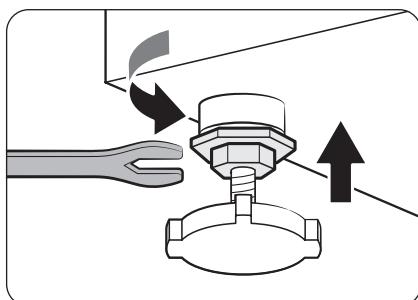


⚠ გაფრთხილება

პროდუქტის დამონტაჟებისას დარწმუნდით, რომ მარეგულირებელი ფეხები დენის კაბელს არ აწვება.

⚠ გაფრთხილება

დარწმუნდით, რომ მარეგულირებელი ფეხები იატაკის ზედაპირს ეყრდნობა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სარეცხი მანქანის გადაადგილება ან ხმაური, გამოწვეული ვიბრაციით. შემდეგ შეამოშეთ, ხომ არ ირყევა სარეცხი მანქანა. თუ სარეცხი მანქანა არ ირყევა, მოუჭირეთ ქანჩებს.




მონტაჟი

საფეხური 4 შეაერთეთ წყლის მილი

მონიდებული წყლის მილი სხვადასხვა მოდელებისთვის შეიძლება განსხვავებული იყოს.
გთხოვთ გაეცნოთ მონიდებული წყლის მილის მონტაჟთან დაკავშირებულ ინსტრუქციებს.


ხრახნიან წყლის ონკანთან შეერთება

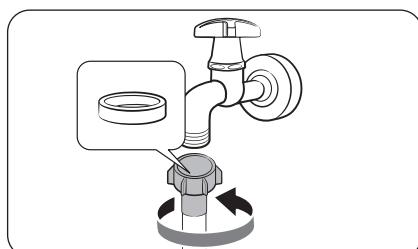


1. მიუერთეთ წყლის მილი წყლის ონკანს, შემდეგ კი მოსაჭერად მარკვნივ დაატრიალეთ.

⚠ გაფრთხილება

წყლის მილის მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ მილის კონექტორში არის რეზინის საყელური. არ გამოიყენოთ მილი, თუ რეზინის საყელური დაზიანებულია ან არ არის.

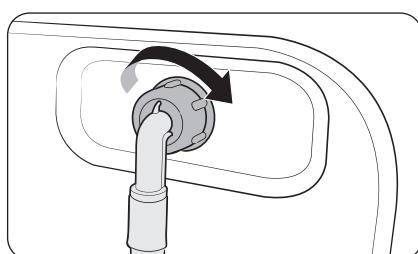


2. მილის მეორე ბოლო მიუერთეთ სარეცხი მანქანის უკან არსებულ წყლის შესასვლელ სარქველს, შემდეგ კი მოსაჭერად მარკვნივ დაატრიალეთ.

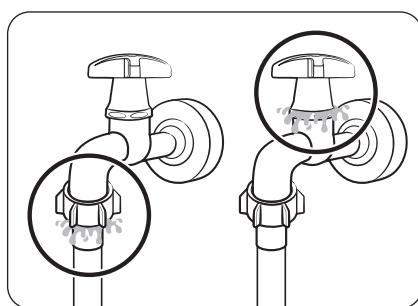

3. ნელა გახსენით წყლის ონკანი და დააკვირდით, შეერთების ადგილიდან წყალი ხომ არ ჟონავს. გაუანვის აღმოჩენის შემთხვევაში, გაიმეორეთ 1-ლი და მე-2 საფეხურები.

⚠ ფრთხილად

წყლის გაუონვის დაფიქსირების შემთხვევაში, გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ჩახსენით კვების წყაროდან. ამის შემდეგ, თუ წყალი მიღლიდან ჟონავს, დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ მომსახურების ცენტრს, ხოლო თუ ონკანიდან ჟონავს, დაუკავშირდით სანტექნიკოსს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება ელექტროჩვლეტა გამოიწვიოს.




⚠ გაფრთხილება


წყლის მიღი ძლიერად არ დაჭიმოთ. თუ მიღი ძალიან მოკლეა, შეცვალეთ ის უფრო გრძელი, მაღალი წნევის მიღით.

უხრახნო წყლის ონკანთან შეერთება


1. მოხსენით ადაპტორი (A) წყლის მიღიდან (B).

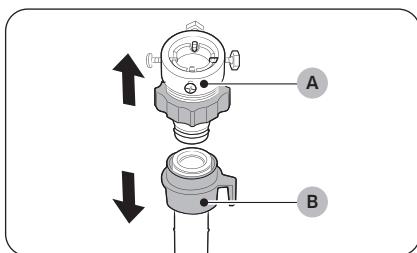


2. Phillips-ის ტიპის (ფიგურული) სახრახნისის გამოყენებით მოუშვით ადაპტორზე არსებული ოთხი ხრახნი.

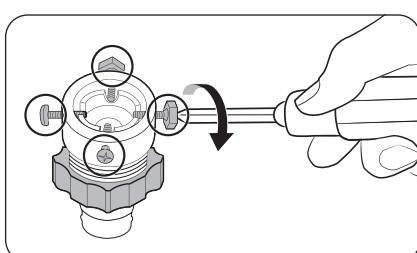

3. დაიჭირეთ ადაპტორი და დაატრიალეთ დეტალი (C) ისრის მიმართულებით მისი 5 მმ-ით მოსაშვებად(*).

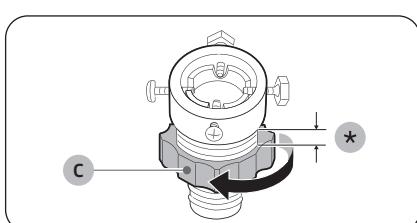


4. მიაერთეთ ადაპტორი წყლის ონკანზე და მოუჭირეთ ხრახნები, ამავდროულად ადაპტორი ხელით გეჭიროთ.
5. მოსაჭერად დაატრიალეთ დეტალი (C) ისრის მიმართულებით.

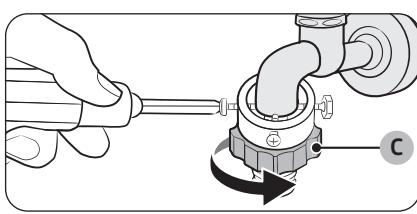



მონტაჟი

ქართული
სახ.

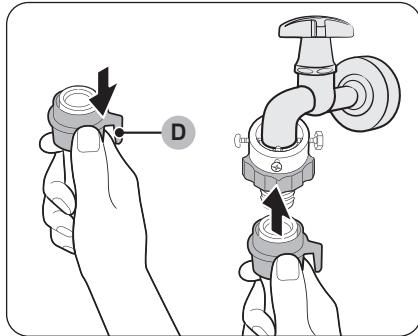


- დაიჭირეთ დეტალი (D) ქვემოთ ჩამოწეულ მდგომარეობაში წყლის მიღწევით. შეაერთეთ წყლის მიღწევი ადაპტორზე. შემდეგ გაუშვით ხელი დეტალს (D). მიღწევი დამაგრდება ადაპტორზე, ამ დროს გაიგებთ ტკაცანის ხმას.

- წყლის მიღწევის შეერთების დასასრულებლად, იხილეთ „ხრახნიან წყლის ონგანთან შეერთება“ სექციის მე-2 და მე-3 პარაგრაფები.

შენიშვნა


- ადაპტორზე წყლის მიღწევის მიერთების შემდეგ ქვევით დაწიეთ წყლის შლანგი და შეამოწმეთ, არის თუ არა ის სწორად მიერთებული.
- გამოიყენეთ სტანდარტული ტიპის წყლის ონგანები. თუ ონგანი ოთხკუთხა ფორმის ან ძალიან დიდი ზომისაა, ონგანის ადაპტორთან მიერთებამდე მოხსენით შუასადები რგოლი.

დამატებით ცხელი წყლის შემავალი მიღის მქონე მოდელებისთვის:

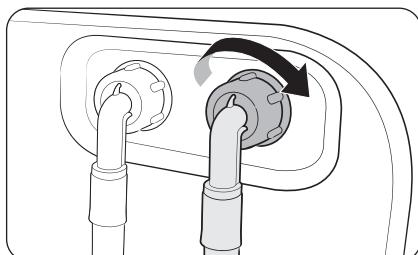


- ცხელი წყლის მიღწევის ნითელი ფერის ბოლო შეაერთეთ სარეცხი მანქანის უკანა მხარეს არსებულ ცხელი წყლის შემავალ მიღწევე.
- ცხელი წყლის მიღწევის მეორე ბოლო შეაერთეთ ცხელი წყლის ონგანზე.






წყლის გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემის მიღი (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

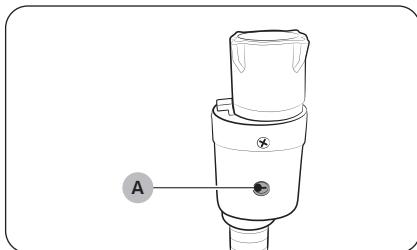

წყლის გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემის მიღი აფრთხილებს მომხმარებელს წყლის გაჟონვის რისკის არსებობის შესახებ. ის აკონტროლებს წყლის დინებას და გაჟონვის შემთხვევაში შლანგის ცენტრში არსებული ინდიკატორი (A) წითლად ინთება.

■ შენიშვნა

წყლის გაჟონვის საწინააღმდეგო სისტემის მიღი უნდა მოერგოს წყლის ონგანს და არა სარეცხვას.






მონტაჟი


საფეხური 5 წყლის გამოსაშვები მილის მდებარეობის შერჩევა

წყლის გამოსაშვები მილის შეიძლება სამ მდგომარეობაში დამონტაჟდეს:

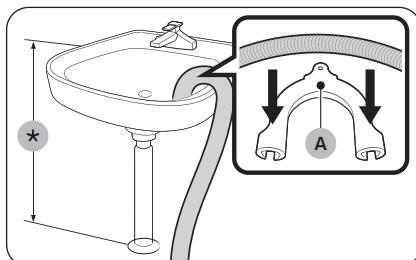

ხელსაბანი ნიჟარის კიდესთან


წყლის დაცლის მილი უნდა მოთავსდეს იატავიდან 60-90 სმ (*) სიმაღლეზე. წყლის დაცლის მილის ბოლოს მოხრილ მდგომარეობაში დასაფიქსირებლად, გამოიყენეთ მოწოდებული მილის პლასტმასის მიმმართველი (A). სტაბილური დრენაჟის უზრუნველსაყოფად, ფიქსატორი დაამაგრეთ კედელზე კაუჭის გამოყენებით.

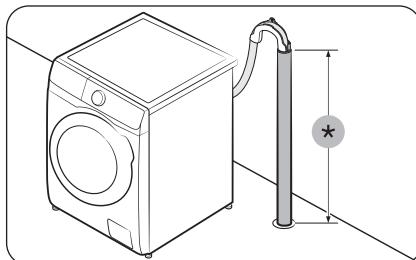


სადრენაჟე მილში

სადრენაჟე მილი უნდა იყოს 60-90 სმ სიმაღლის (*). რეკომენდებულია 65 სმ სიმაღლის ვერტიკალური მილის გამოყენება.

- წყლის გამოსაშვები მილის დასაფიქსირებლად, გამოიყენეთ მოწოდებული მილის პლასტმასის მიმმართველი (იხილეთ სურათი).
 - დრენაჟის დროს წყლის დინების სიფონირების თავიდან ასაცილებლად, წყლის გამოსაშვები მილი სადრენაჟე მილში მოათავსეთ 15 სმ-ის სილრმეზ.
 - წყლის გამოსაშვები მილის მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად მილის მიმმართველი მიამაგრეთ კედელზე.
- სადრენაჟე დაწინევითი მილის მოთხოვნები:
- მინიმალური დიამეტრი: 5 სმ
 - მინიმალური გამტარუნარიანობა: 60 ლიტრი წუთში



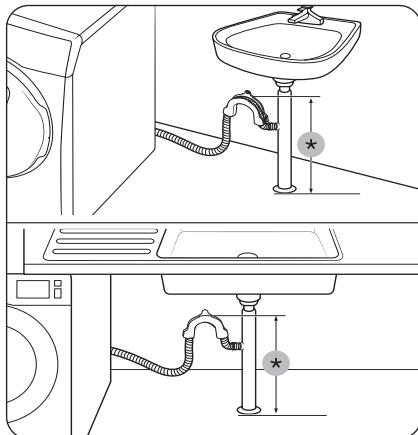

ხელსაბანი ნიჟარის სადრენაჟე მიღის

განშტოებაში

სადრენაჟე მიღის განშტოება უნდა მდებარეობდეს ხელსაბანი ნიჟარის სიფონის ზემოთ ისე, რომ მიღის ბოლო იატავიდან, სულ ცოტა, 60 სმ-ის სიმაღლეზე აღმოჩნდეს.

(*) : 60 სმ

⚠ გაფრთხილება


მოხსენით სახურავი ნიჟარის სადრენაჟე მიღის განშტოებაზე და შემდეგ მიუერთეთ მას სადრენაჟე მიღი.

საფეხური 6 ელექტროენერგიის მიწოდება

შეაერთეთ დენის სადენი კედლის როზეტში, რომელიც სწორად არის შეფასებული, დამიწებული და დაცულია დამცველით ან ამომრთველით. ამის შემდეგ 3-წამიანი შეხებით აირჩიეთ (髯), რომ ჩართოთ სარეცხი მანქანა.

● შენიშვნა

თუ მოწიაფის დროს კარი დაკეტილია, შეაერთეთ დენის სადენი და ჩართეთ დენი. კარი გაიღება.



ჩართვამდე

შენიშვნა

პირველ გარეცხვამდე რეცხვის სრული ციკლი უნდა ჩაატაროთ ისე, რომ დოლურა ცარიელი იყოს. თუ ეკრანი არ რეაგირებს საკონტროლო შენატანზე. მოხსენით სტიკერი.


საწყისი კონფიგურაცია

- როდესაც სარეცხვ მანქანას პირველად ჩართავთ, ეკრანზე ნაჩვენები იქნება საწყისი კონფიგურაციის პროცესი. მის დასასრულებლად ეკრანზე გამოტანილ ინსტრუქციებს მიჰყევით.
- მისი დასრულების შემდეგ საწყისი კონფიგურაცია აღარ განმეორდება.
- საწყისი კონფიგურაცია მოიცავს ენის არჩევას, კალიბრაციას და მოვლე სახელმძღვანელოს.
- შეეხეთ -ს ან მოაბრუნეთ ნავიგაციის დისკი რათა შემდეგ ეკრანზე გადახვიდეთ.

ჩართეთ კალიბრაცია

- საწყისი გამართვა მოიცავს კალიბრაციის პროცესს, რომელიც ენის არჩევას მოსდევს. სარეცხვი მანქანის გამოყენებამდე კალიბრაცია უნდა შეასრულოთ.
- დაცალეთ დოლურა, შემდეგ დააჭირეთ -ს კალიბრაციის დასაწყისებად.
- კალიბრაციის დასრულების შემდეგ დენის მიწოდება გამოირთვება და ავტომატურად ჩაირთვება.
- თუ გსურთ კალიბრაციის ხელახლა გავლა, შეეხეთ 3 ნამის განმავლობაში, რომ შეიყვანოთ სისტემის ფუნქცია და აირჩიეთ კალიბრაცია.

01 ენის არჩევა	02 კალიბრაცია	03 მისალმების ეკრანი
<input checked="" type="radio"/> Русский <input type="radio"/> Українська Поверните рег. и нажмите	Перед калибровкой убедитесь, что барабан пуст <small>[Нажмите О для пропуска]</small>	Добро пожаловать!
04 სახელმძღვანელო		
Ознакомьтесь со своей новой стиральной машиной! <small>[Нажмите О для пропуска]</small>	Вращайте регулятор, чтобы ознаком. с режимами работы <small>[Нажмите О для пропуска]</small>	Удерживайте, чтобы запустить режим <small>[Нажмите О для пропуска]</small>
Нажмите, чтобы отобраз. доп. функции <small>[Нажмите О для пропуска]</small>	Сохраните понравившиеся режимы в избранное	Ваша стир. машина с AI! Готово!



რეცხვის წესები

საფეხური 1 დახარისხება

სარეცხის დაახარისხეთ შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

- მოპყრობის ინსტრუქცია: დაახარისხეთ სარეცხი ბამბის, შერეული ქსოვილის, სინთეტიკის, აბრეშუმის, მატყლის და ხელოვნური აბრეშუმის მიხედვით.
- ფერი: გამიგნერთ თეთრი და ფერადი სარეცხი.
- ზომა: დოლურაში სხვადასხვა ზომის ტანსაცმლის ერთად მოთავსება აუმჯობესებს რეცხვის შედეგს.
- მგრძნობელობა: განცალკევებით გარეცხეთ დელიკატური ნივთები, როგორიცაა მატყლის ახალი ქსოვილები, ფარდები და აბრეშუმის ნივთები. შეამოწმეთ ნივთების იარღიყები.

■ შენიშვნა

დარწმუნდით, რომ შეამოწმეთ მოპყრობის ეტიკეტები ტანსაცმელზე და რეცხვის დაწყებამდე ის შესაბამისად დაასორტირეთ.

საფეხური 2 ცარიელი ჰიბები

ყველა გასარეცხი ნივთის ჰიბე დაცალეთ

- ლითონის საჭრებმა, როგორიცაა მონეტები, ქინძისთავები და ბალთები ტანსაცმელზე, შესაძლოა დააზიანოს, როგორც სხვა სარეცხი, ასევე დოლურა.

ლილებიანი და ნაქარგიანი ტანსაცმელი ამოაბრუნეთ


- თუ შარვლის ან ქურთვის ელვაშესავრავი რეცხვისას გახსნილია, ამან შესაძლოა დოლურა დააზიანოს. ელვაშესავრავი უნდა დაიხეროს და თასმით დაფიქსირდეს.
- გრძელიკ თასმის მქონე ტანსაცმელი შესაძლოა სხვა ტანსაცმელში გადაიხლართოს. რეცხვის დაწყებამდე თასმები აუცილებლად შევარით.

საფეხური 3 გამოიყენეთ სარეცხი ბადე

- ბიუსპალტერები (მანქანით რეცხვადი) სარეცხ ბადეში უნდა მოთავსდეს. ბიუსპალტერების ლითონის ნაწილებმა შესაძლოა გახილოს ქსოვილი და სხვა სარეცხი დააზიანოს.
- მცირე, მსუბუქი ტანსაცმელი, როგორიცაა წინდები, ხელთათმანები, გეტრები და ცხვირსახოცები შესაძლოა კარის სიახლოვეს გაიჭედოს. ისინი სარეცხის შვრილ ბადეში მოათავსეთ.
- ნუ გარეცხავთ თვით სარეცხ ბადეს მასში სარეცხის გარეშე. ამან შესაძლოა უჩვეულო ვიბრაცია გამოიწვიოს, რასაც შედეგად შესაძლოა სარეცხი მანქანის გადაადგილება და სხეულის დაზიანება მოყვეს.

საფეხური 4 წინასწარი რეცხვა (აუცილებლობის შემთხვევაში)

აირჩიეთ წინასწარი რეცხვა ვარიანტი შერჩეული ციკლისთვის, თუ ტანსაცმელი ძალიან ჭუჭყანია. არ გამოიყენოთ წინასწარი რეცხვა ვარიანტი, როდესაც სარეცხ საშუალებას დოლურაში ხელით ამატებთ.



ჩართვამდე

საფეხური 5 განსაზღვრეთ სარეცხის მოცულობა

სარეცხი მანქანა არ გადატვირთოთ. გადატვირთვას შესაძლოა შედეგად არასათანადო რეცხვა მოყვეს. ტანსაცმლის სახეობის მიხედვით წონის შესახებ იხილეთ გვერდი 43.

შენიშვნა

საწოლის თეთრეულის ან გადასაფარებლების რეცხვისას რეცხვის დრო შესაძლოა გაიზარდოს ან წურვის ეფექტურობა შემცირდეს. საწოლის თეთრეულისა და გადასაფარებლებისთვის წურვის რეკომენდებული სიჩქარეა 800 ბრ/წთ, ხოლო წონა – 2,0 კგ ან ნაკლები.

გაფრთხილება

- არადაბალანსებულმა სარეცხმა შესაძლოა შეამციროს წურვის ეფექტურობა.
- დარწმუნდით, რომ სარეცხი სრულად არის მოთავსებული დოლურაში და კარში არ არის მოყოლილი.
- არ მიაჰასუროთ კარი. კარი ფრთხილად დახურეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კარი შესაძლოა სათანადოდ არ დაიხუროს.

საფეხური 6 გამოიყენეთ სარეცხი საშუალების სათანადო სახეობა


სარეცხი საშუალების სახეობა დამოვიდებულია ქსოვილის ტიპზე (ბაბმა, სინთეტიკა, დელიკატური ნივთები, მატყლი), ფერზე, რეცხვის ტემპერატურაზე და დაბინძურების ხარისხზე. დარწმუნდით, რომ იყენებთ ავტომატური სარეცხი მანქანებისთვის შექმნილ სარეცხ საშუალებას.

შენიშვნა

- დაიცავით სარეცხი საშუალების მწარმოებლის რეკომენდაციები, რომლებიც ეფუძნება სარეცხის წონას, დაბინძურების ხარისხს და წყლის სიხისტეს თქვენს რეგიონში. თუ დარწმუნებული არ ხართ წყლის სიხისტესთან მიმართებით, წყალმომარაგების ადგილობრივ სამსახურს დაუკავშირდით.
- არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალება, რომელიც შეიძლება გამყარდეს ან გამაგრდეს. ასეთი სარეცხი საშუალება შესაძლოა დარჩეს გავლების ციკლის შემდეგ და დაბლოკოს წყლის დაცლის გასასვლელი.


გაფრთხილება

როდესაც მატყლის რეცხვისას შალი ციკლს იყენებთ, გამოიყენეთ მატყლისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალება. თუ შალი ციკლში გამოიყენებთ, სარეცხი საშუალება შესაძლოა სარეცხზე დარჩეს და ფერი შეუცვალოს მას.




სარეცხი კაფსულები

სარეცხი კაფსულების გამოყენებით საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, დაიცავით შედეგი ინსტრუქციები.

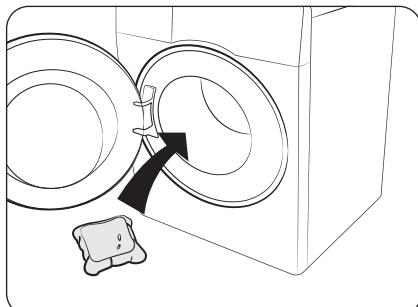


1. კაფსულა ცარიელი დოლურის ფსკერზე, უკანა მხარეს მოათავსეთ.

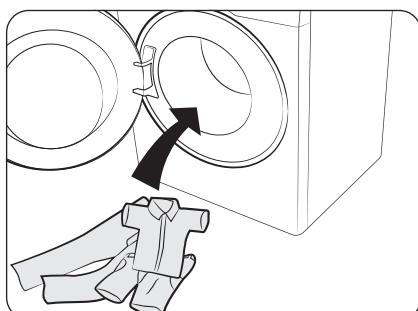

2. სარეცხი დოლურაში კაფსულის ზემოთ მოათავსეთ.

⚠ გაფრთხილება

ისეთ ციკლებში, რომლებიც ცივ წყალს იყენებს ან რომლებიც ერთ საათზე ნაკლები დროის განმავლობაში სრულდება, კაფსულა შესაძლოა ბოლომდე არ გაიხსნას.




ჩართვამდე

ქართული
ენერგეტიკული
სამსახური

სარეცხი საშუალების უკრასთან დაკავშირებული მითითებები

ავტომატური დოზატორის მოდელებს აქვს სამგანყოფილებიანი დოზატორი: ორი განყოფილება ავტოგანაწილებისთვის და კიდევ ერთი ნაწილი მექანიკურად შეტანისთვის. როდესაც ავტომატური დოზირების ფუნქციაა ჩართული, სარეცხი მანქანი ყოველი ჩატვირთვისას სარეცხი საშუალების ან ქსოვილის დამარბილებლის შესაბამის რაოდენობას მიაწვდის. ქვევით იხილეთ დეტალები შემდეგისთვის:

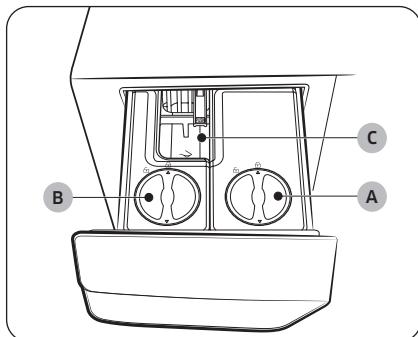

A. ავტომატური დოზატორის განყოფილება პარალელურად


- გამოიყენეთ მხოლოდ თხევადი სარეცხი საშუალება.

B. დამარბილებლის ავტომატური განყოფილება

- გამოიყენეთ მხოლოდ ქსოვილის დამარბილებელი.


C. სარეცხი საშუალების ხელით შეტანის განყოფილება

- საჭიროების შემთხვევაში, დაამატეთ სარეცხი საშუალება ხელით, როგორც ამას მიუთითებს სარეცხი საშუალების მწარმოებელი. ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ სარეცხი ფენილი და თხევადი სარეცხი საშუალება.
- სარეცხი საშუალების გამოსაყენებლად ამ განყოფილებაში, დარწმუნდით, რომ ავტომატური დოზირების ვარიანტი გამორთულია. (ავტომატური დოზირების გამორთვის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, იხილეთ „დოზა თითო რეცხვისთვის“ და „დოზა თითო გავლებისთვის“ ნაწილები შემდეგ გვერდზე: 49).
- სარეცხი საშუალების დამატებისას არ გადააჭარბოთ მაქსიმუმის ხაზს (D).

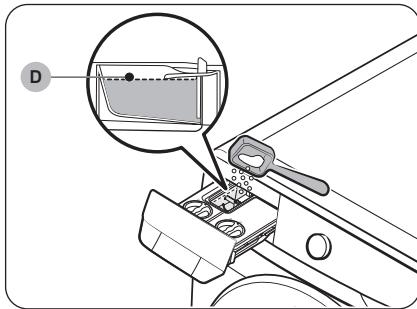

! გაფრთხილება

- არ დაამატოთ დიდი ოდენობით სარეცხი საშუალება. ამან შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს რეცხვის შედეგზე
- დოლურას გასაშენდად არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები. ქიმიური ნარჩენები დოლურაში ამცირებს რეცხვის ეფექტურობას.



ჩართვამდე

⚠ გაფრთხილება

- არ ამჟამოთ სარეცხი მანქანა ისე, რომ განყოფილებები განთავსებული არ იყოს სარეცხი საშუალების უკრაში.
 - წყლის გაუკონვას შესაძლოა ელექტროჩელეტა ან სხეულის დაზიანება მოყვეს.
- უკრაში არ მოათავსოთ შემდეგი სახის სარეცხი საშუალებები.
 - ტაბლეტების, კაფსულების, ბურთების ან ბადეების ტიპის.
- სარეცხი საშუალების უკრაში არ გამოიყენოთ უელეს ტიპის ან ბლანტი სარეცხი საშუალებები/დამარბილებლები, რადგან მათი დენადობა შესაძლოა არასათანადო იყოს.
 - სარეცხს მანქანაში გამოიყენებამდე, გაეცანით სარეცხი საშუალების/დამარბილებლის მწარმოებლის ინსტრუქციებს.
- არ ატაროთ მოხსნილი განყოფილება. დააბრუნეთ განყოფილება თავის ადგილას.
 - წინააღმდეგ შემთხვევაში, განყოფილებამ, შესაძლოა, რყევა დაიწყოს და შიგთავსის გადმოღვრა გამოიწვიოს.
- სანამ სარეცხს მანქანას გადაიტანთ, დაცალეთ სარეცხი საშუალების უკრაში არსებული განყოფილებები, რათა თავიდან აიცილოთ შიგთავსის გადმოღვრა იატაკზე.
- გამოიჩინეთ ჭურადღება, რომ არ დაგეღვაროთ ქსოვილის დამარბილებელი სახურავზე ან მართვის პანელზე.




➊ შენიშვნა

- თუ სარეცხი საშუალების უკრა სრულად არ არის დახურული, ჩნდება შეტყობინება „დოიასტორი ღიაა“. სანამ სარეცხს მანქანას ჩართავთ, დახურეთ სარეცხი საშუალების უკრა.
- თუ ეკრანზე ჩნდება შეტყობინება „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება“, „ხელახლა შეავსეთ დამარბილებელი“ ან „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება და დამარბილებელი“, ხელახლა შეავსეთ შესაბამისი განყოფილება.
- სარეცხის საშუალება/დამარბილებელი ავტომატურად მიერობდება შალი ციკლში. სარეცხი საშუალების/დამარბილებლის მისამოდებლად შალი ციკლში, თქვენ ხელით უნდა განსაზღვროთ სარეცხი საშუალების/დამარბილებლის შეტანის დონე.
- სპეციალური სარეცხი საშუალების ან დამარბილებლისთვის (მატყლისთვის, ბავშვების ტანსაცმლისთვის და ა.შ.) შეიძინეთ დამატებითი განყოფილებები და ახალი განყოფილებები გამოიყენეთ მხოლოდ სპეციალურ სარეცხს საშუალებასთან ან დამარბილებელთან.
- შესაძლოა მხოლოდ თითოის წვერებით სარეცხი საშუალების უკრის გაღება რთული იყოს. მყარად ჩაავლეთ ხელი უკრის სახელურს და გამოსწიეთ, რათა გადოთ.
- ბილომდე მიაწერით სარეცხი საშუალების უკრას, რათ დახუროთ. როდესაც უკრა სათანადოდ დაიხურება, თქვენ ტკაცენის ხმას გაიგონებთ.
- თუ ფიქრობთ, რომ დამარბილებლის სუნი სუსტია, დამარბილებლის შეტანის რაოდნობა მაღალ დონეზე დააყენეთ.
- გადაამოშემოთ სარეცხი საშუალებისა და დამარბილებლის ღარები, მოაბრუნეთ ხუფები, რათა გახსნათ, შემდეგ კი შეავსეთ სარეცხი საშუალებით ან დამარბილებლით MAX ხაზამდე.
- არ გამოიყენოთ სარეცხი საშუალებისა და დამარბილებლის ნაზავი.
- სარეცხი საშუალების კონტეინერის ხუფები ყოველთვის დახურული უნდა იყოს.


ავტომატურ დოზატორში სარეცხი სარეცხი საშუალებების დასამატებლად

■ შენიშვნა

- თუ ეკრანზე ჩნდება შეტყობინება „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება“, „ხელახლა შეავსეთ დამარბილებელი“ ან „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება და დამარბილებელი“, ხელახლა შეავსეთ შესაბამისი განყოფილება.
- სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის ავტომატური განყოფილებების ხელახლა შევსების შემდეგ სარეცხი მანქანა დაიწყებს სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის ოდენობის აღმოჩენას, როდესაც ხანგრძლივი შეხებით არჩეული იქნება ▶||.
- ასეთი აღმოჩენის დრო, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის სახეობიდან გამომდინარე.

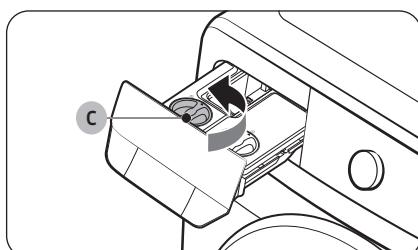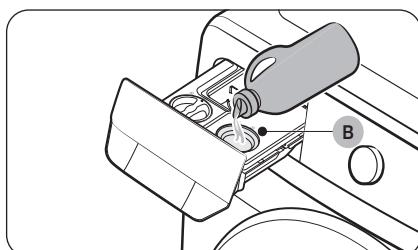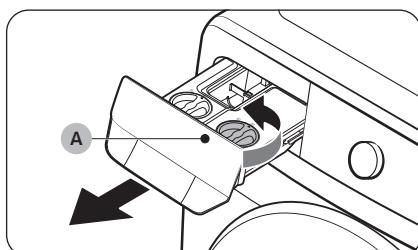


1. იმისათვის, რომ გააღოთ, გამოსწიეთ სარეცხი საშუალების უკრა.
2. შეაბრუნეთ სარეცხი საშუალების ავტომატური განყოფილება (A) საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, რომ გახსნათ ის.
3. შეიტანეთ სარეცხი საშუალების სათანადო ოდენობა სარეცხი საშუალების ავტომატურ განყოფილებაში (B).
 - დასრულების შემდეგ დააბრუნეთ სახურავი თავის ადგილზე და დასაკეტად დაატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით.
4. შეაბრუნეთ დამარბილებლის ავტომატური განყოფილება (C) საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, რომ გახსნათ ის.



ჩართვამდე

ქართული

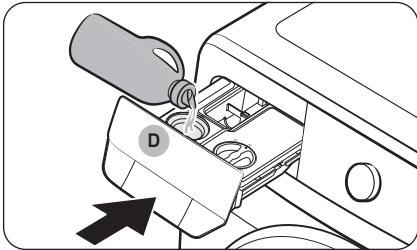

5. შეიტანეთ დამარბილებლის სათანადო ოდენობა დამარბილებლის ავტომატურ განყოფილებაში (D).
 - დასრულების შემდეგ დააბრუნეთ სახურავი თავის ადგილზე და დასაკეტად დაატრიალეთ საათის ისრის მიმართულებით.
6. იმისათვის, რომ დახუროთ, მიაწერით სარეცხი საშუალების უკრას.
 - ბოლომდე მიაწერით სარეცხი საშუალების უკრას. როდესაც უკრა სათანადოდ დაიხურება, თქვენ ტკაცუნის ხმას გაიგონებთ.


!**გაფრთხილება**

- არ შეიტანოთ სარეცხი საშუალება / დამარბილებელი უქრაში სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებების გარეშე.
 - თუ ასე გააკეთებთ, გამოინდეთ უქრა და შემდეგ კვლავ ჩასვით ორივე განყოფილება.
- სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებაში გამოიყენოთ მხოლოდ თხევადი სარეცხი საშუალება / დამარბილებელი. არ გამოიყენოთ სარეცხი ფხვნილი.
 - თუ ასე არ არის, სარეცხი მანქანა ვერ დაიწყებს ფუნქციონირებას ან ვერ შეძლებს სარეცხი საშუალებების დოზირებას.
- სანამ სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებას იმავე ან განსხვავებული სარეცხი საშუალებით ან დამარბილებლით შეავსებთ, ის გაწმინდეთ.
 - არ დატოვოთ სარეცხი საშუალება / დამარბილებელი სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებაში რ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში.
- არ შეასავოთ სარეცხი საშუალება და ქსოვილის დამარბილებელი რომელიმე განყოფილებაში.
 - სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის გამაგრება თავიდან რომ აიცილოთ, არ გახსნათ ხუფი მას შემდეგ, რაც განყოფილებაში განათავსდება სარეცხი საშუალება / დამარბილებელი.
- არ გამოიყენოთ მათეთორებელი, რომელმაც შესაძლოა კოროზია და/ან გაზების გამოყოფა გამოიწვოს.
 - შიგთავსი შესაძლოა გადამოიღვაროს.
- არ დააწვეთ გამოსასვლელ ხვრელს რომელიმე განყოფილება.
 - შიგთავსი შესაძლოა გადამოიღვაროს.
- არ დააწვეთ გამოსასვლელ ხვრელს რომელიმე განყოფილების უკანა ნაწილში მისი გადაადგილებისას.
 - შიგთავსმა შესაძლოა გამოუონოს.
- შესაბამის განყოფილებაში სარეცხი საშუალების ან ქსოვილის დამარბილებლის დამატებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ.
 - შიგთავსი შესაძლოა გადამოიღვაროს.

- როდესაც სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებას მოხსნით დარჩენილი შიგთავსის შესამოშებლად (გამაფრთხილებელი შეტყობინების შემდეგ ან მის გამოჩენამდე), უკრაში, შესაძლოა, შიგთავსი იყოს დარჩენილი ან უკრის ფსკერიდან უონავდეს.
- სარეცხი მანქანის გადაადგილებამდე დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების უკრაში ყველა განყოფილება ცარიელია.
- სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის შეტანის ან შეესების დონე დამოკიდებულია სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის დარჩენილ ოდენობაზე ან სახეობაზე.
- თუ ეკრანზე ხედავთ შეტყობინებას „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება“, „ხელახლა შეავსეთ დამარბილებელი“ ან „ხელახლა შეავსეთ სარეცხი საშუალება და დამარბილებელი“, დაუყოვნებლივ შეავსეთ ხელახლა შესაბამისი განყოფილება. დაგვიანებულმა შევსებამ შესაძლოა სარეცხი საშუალების შეტანის დონე შეამციროს.
- სარეცხი საშუალების უშუალოდ ტანსაცმელზე გამოყენებამ, შესაძლოა, ფერის დაკარგვა გამოიწვიოს. დაამატეთ სარეცხი საშუალება სარეცხი საშუალების განყოფილებაში.
- არ გამოიყენოთ გამყარებული სარეცხი საშუალება / დამარბილებელი.


შენიშვნა

- სინესტე სარეცხი ფხვნილის განყოფილებაში სარეცხი ფხვნილის მიკრობას იწვევს. შესაბამისად, სარეცხი ფხვნილის დამატებამდე სინესტე მშრალი ნაჭრით მოაშორეთ.
- მხოლოდ ის სარეცხი საშუალება და მათეთრებელი გამოიყენეთ, რომელიც სარეცხი მანქანისთვის არის განკუთვნილი.
- სარეცხი საშუალების უკრაში არ გამოიყენოთ ჟელეს ტიპის ან ბლანტი სარეცხი საშუალებები/ დამარბილებლები, რადგან მათი დენადობა შესაძლოა არასათანადო იყოს.
 - სარეცხ მანქანაში გამოყენებამდე, გაეცანით სარეცხი საშუალების/დამარბილებლის მწარმოებლის ინსტრუქციებს.




ოპერაციები

მართვის პანელი

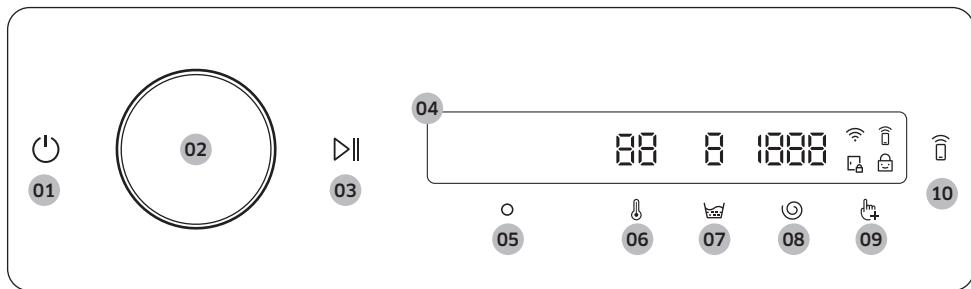

01 ჩართვა ⏹	<p>შეეხეთ, რათა სარეცხი მანქანა ჩართოთ ან გამორთოთ.</p> <ul style="list-style-type: none"> თუ სარეცხი მანქანის ჩართვიდან 10 წუთის განმავლობაში მანიპულაციას არ მოახდენთ მართვის პანელზე, სარეცხი მანქანა ავტომატურად გამოირთვება. ციკლის დასრულების შემდეგ სარეცხი მანქანა ავტომატურად გამოირთვება. <p>△ გაფრთხილება</p> <p>არ შეეხოთ ⏹-ს სარეცხი მანქანის გამოსართავად რეცხვის ციკლის მიმდინარეობისას. თავდაპირველად დააჭირეთ ▷ -ს, რათა შეაჩეროთ ციკლი, შემდეგ კი შეეხოთ ⏹-ს სარეცხი მანქანის გამოსართავად.</p>
02 ნავიგაციის დისკი	<p>ციკლებზე და ფუნქციებზე გადასაადგილებლად ნავიგაციის დისკი მარცვნივ ან მარცხნივ დაატრიალეთ.</p> <p>როდესაც ნავიგაციის დისკს დაატრიალებთ, თხევადკრისტალურ ეკრანზე თქვენი არჩევანი გამორჩება (მაგალითად, რეჟიმი, დამატებითი ფუნქციები და სისტემის ფუნქციები).</p>
03 დაწყება/შეჩერება ▷	შეეხეთ და დააჭირეთ, რათა დაიწყოთ ან შეაჩეროთ ოპერაცია.
04 ეკრანი	<p>ეკრანზე გამოისახება ინფორმაცია მიმდინარე ციკლის და სავარაუდო დარჩენილი დროის შესახებ, ან პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში გამოტანილი იქნება საინფორმაციო შეტყობინება.</p> <p>➊ შენიშვნა</p> <p>რეცხვის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა განსხვავდებოდეს სავარაუდო დროისგან, რომელიც თავიდან იყო ნაჩვენები მართვის პანელზე თქვენ მიერ ციკლის არჩევისას.</p>
05 დიახ ○	შეეხეთ, რათა დაადასტუროთ ფუნქციის ან პარამეტრის არჩევანი.



06 ტემპერატურა ტ	შეეხეთ, რათა შეცვალოთ წყლის ტემპერატურა არჩეული ციკლისთვის. • ღილაკის ზევით განთავსებული ინდიკატორი უჩვენებს ნაგულისხმევას ან არჩეულ პარამეტრს.
07 გავლება ჟ	შეეხეთ, რათა შეცვალოთ გავლებების რაოდენობა არჩეული ციკლისთვის. • ღილაკის ზევით განთავსებული ინდიკატორი უჩვენებს ნაგულისხმევას ან არჩეულ პარამეტრს.
08 წურვა ტ	დააჭირეთ, რათა შეცვალოთ გაწურვის სიჩქარე არჩეული ციკლისთვის. • ღილაკის ზევით განთავსებული ინდიკატორი უჩვენებს ნაგულისხმევას ან არჩეულ პარამეტრს.
09 დამატებითი ფუნქცია ჭ	შეეხეთ დამატებითი ფუნქციების მენიუში შესასვლელად. დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში სისტემის ფუნქციების მენიუში შესასვლელად.
10 Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი) მ	შეეხეთ, რათა Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი) ფუნქციის აქტივაცია ან დეაქტივაცია მოახდინოთ. შეეხეთ და დააჭირეთ, რათა შეხვიდეთ დაწყვილების რეჟიმში და დაუკავშირდეთ SmartThings აპლიკაციას. • როდესაც Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი) ფუნქცია გააქტიურებულია, სარეცხი მანქანის მართვა დისტანციურად შეგიძლიათ SmartThings აპლიკაციის გამოყენებით თქვენი ტელეფონიდან ან პლანშეტიდან (Android ან iOS).


ხატულების აღწერა

	Wi-Fi (ვაი-ფაი)	• ეს ხატულა უჩვენებს, რომ სარეცხი მანქანა დაკავშირებულია Wi-Fi ქსელთან
	Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი)	• ეს ხატულა უჩვენებს, რომ Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი) ჩართულია. • დამატებითი ინფორმაციისთვის Smart Control (ჭკვიანი კონტროლი)-ის შესახებ, იხ. გვერდი 54.
	კარის დაბლოკვა	• ეს ხატულა უჩვენებს, რომ კარი დაბლოკილია და მისი გაღება ვერ მოხდება. • კარი ავტომატურად იკეტება ციკლის განმავლობაში და ეს ინდიკატორი ინთება. • კარის გაღებას ამ ინდიკატორის გაქრობის შემდეგ შეძლებთ.
	ბლოკირება ბავშვებისთვის	• ეს ხატულა უჩვენებს, რომ ბლოკირება ბავშვებისთვის ჩართულია. • დამატებითი ინფორმაციისთვის ბლოკირება ბავშვებისთვის-ის შესახებ, იხ. გვერდი 51.




ოპერაციები

ციკლის მუშაობა

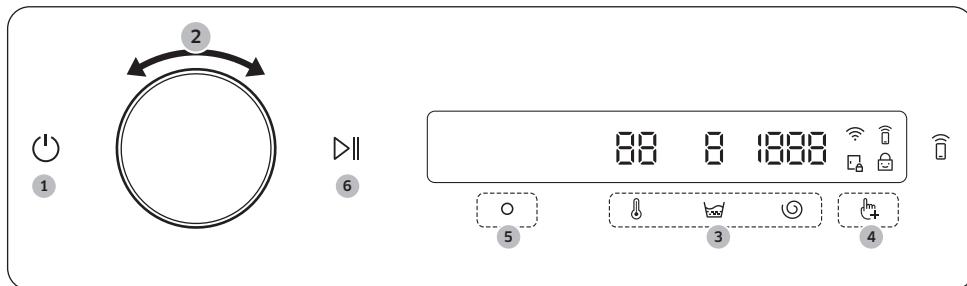


- შეეხეთ **U**-ს, რათა ჩართოთ სარეცხი მანქანა.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა სასურველი ციკლი შეარჩიოთ.
 - დამატებითი ინფორმაციისთვის ციკლის მიმოხილვა-ის შესახებ, იხ. გვერდი 43.
- შეეხეთ **III**-ს, **II**-ს, **A**ნ **II**-ს, რათა შეცვალოთ ციკლის შერჩევული პარამეტრები.
- დააჭირეთ **II**, და შემდეგ დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი დამატებითი ფუნქციის ასარჩევად.
 - „დამატებითი ფუნქციები“ შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ გვერდი 48.
- შეეხეთ **O**-ს, რათა შეცვალოთ არჩევული დამატებითი ფუნქციის პარამეტრები.
 - ყველა ციკლისთვის დამატებითი ფუნქციები არ არის ხელმისაწვდომი.
- ოპერაციის დასაწყებად შეეხეთ და დაჭირეთ **▷||**.
 - სასურველი ციკლის არჩევის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება ციკლის მოკლე აღწერა, სარეცხის მაქსიმალური წონა და ციკლის დრო. თქვენ ასევე შეგიძლიათ, თვალი ადევნოთ ციკლის მიმდინარეობას, ციკლის დარჩენილ დროს და საინფორმაციო კოდებს.




რეჟიმის მიმოხილვა

რეჟიმი	აღწერილობა	მაქსიმალური წონა (კგ)		
		9 კგ	8 კგ	7 კგ
Хлопок (ბამბა)	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენება ბამბის ტანსაცმლის, საწოლის ოეთრეულის, მაგიდის გადასაფარებლის, საცვლების, პირსახოცების ან პერანგების გასარეცხად. რეცხვის დროის და გავლებების რაოდენობის შერჩევა ხდება ავტომატურად, სარეცხის წონის გათვალისწინებით. ოდნავ დაბინძურებული ბამბის საგნების წმენდისთვის ნომინალურ ტემპერატურაზე 20 °C. 		მაქსიმალური	მაქსიმალური
ИИ-стирка (AI რეცხვა) (მხოლოდ გარკვეული მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> არეგულირებს სარეცხი საშუალების რაოდენობას და ციკლს წონისა და დაბინძურების ხარისხის მიხედვით. ამ ციკლის გამოყენება უმჯობესია „ავტომატური დოზირებით“ ფუნქციით. 		მაქსიმალური	მაქსიმალური
Быстрая стирка 15' (15' სწრაფი რეცხვა)	<p>ეს ფუნქცია გამოიყენება მცირედ დასვრილი ტანსაცმლისთვის, როდესაც გსურთ მისი სწრაფად გარეცხავა.</p> <ul style="list-style-type: none"> გამოიყენეთ 20 გ-ზე ნაკლები სარეცხი საშუალება. 20 გ-ზე მეტი სარეცხი საშუალების გამოყენების შემთხვევაში, ტანსაცმელზე შეიძლება დარჩეს სარეცხი საშუალების ნარჩენები. თხევადი სარეცხი საშუალების გამოყენების შემთხვევაში, გამოიყენეთ მაქსიმუმ 20 მლ თხევადი სარეცხი საშუალება. თუ ამ რეჟიმის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სარეცხი არც ისე მშრალია, გამოიყენეთ მაღალი ან ექსტრა მაღალი სიჩქარით ბრუნვის ვარიანტი. 	2,0	2,0	2,0




ოპერაციები

რეჟიმი	აღწერილობა	მაქსიმალური წონა (კგ)		
		9 ვა	8 ვა	7 ვა
Super Speed (სუპერსიჩქარე) (მხოლოდ გარკვეული მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> სწრაფი რეცხვა ყოველდღიური მოხმარების ტანსაცმლის, მაგალითად, საცვლების და პერანგების გასარეცხად. ციკლის დრო დამოკიდებულია წყლის მიზოდების სისტემის მდგომარეობაზე და სარეცხის წონასა და ტიზე. 	4,0	4,0	3,5
Мало микропл. (ნაკლები მიკროფიბრას გამოყოფა) (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენეთ ეს ციკლი, რათა შეამციროთ მიკროფიბრას გამოყოფა სინთეტიკური ქსოვილების რეცხვის დროს. 	2,0	2,0	2,0
Супер экономичная (სუპერ ეკონომეტევა)	<ul style="list-style-type: none"> დაბალტემპერატურული რეჟიმი და ეკობუშტების გამოყენება უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის ეკონომიკურ მოხმარებას. 	4,0	3,5	3,0
E-Хлопок (E-ბამბა)	<ul style="list-style-type: none"> ოპტიმალური შედეგი ელექტროენერგიის ეკონომიკურად მოხმარებასთან ერთად, ბამბის ტანსაცმლის, საწოლის თეთრეულის, მაგიდის გადასაფარებლის, საცვლების, პირსახოცების ან პერანგების რეცხვისას. ეკონომიკურ რეჟიმზე მეშაობის დროს რეცხვის რეალური ტემპერატურა შეიძლება მითითებულზე დაბალი იყოს. 	მაქსიმალური	მაქსიმალური	მაქსიმალური
Синтетика (სინთეტიკა)	<ul style="list-style-type: none"> ქსოვილებისთვის, რომლებიც დამზადებულია პოლიესტერისგან (დიოლენი, ტრევირა), პოლიამიდისგან (პერლონი, ნეილონი) ან სხვა მსგავსი ქსოვილისგან. 	4,0	3,0	3,0




რეკიმი	აღწერილობა	მაქსიმალური წონა (კგ)		
		9 კგ	8 კგ	7 კგ
Деликатные ткани (დელიკატური)	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენება ნაქარგი ქსოვილების, ლიფების, ქალის თეთრეულის ან სხვა მსგავსი სარეცხის გასარეცხად, რომელთა გარეცხვა მხოლოდ ხელით შეიძლება. ეფექტური რეცხვისთვის რეკომენდებულია თხევადი სარეცხი საშუალების გამოყენება. 	2,0	2,0	1,5
Полотенца (პირსახოცები)	<ul style="list-style-type: none"> აბაზანის პირსახოცებისთვის, ტილოებისთვის და ხალიჩებისთვის. 	4,0	3,5	3,0
Постельное белье (საწოლის თეთრეული)	<ul style="list-style-type: none"> ზემოებისთვის, საწოლის გადასაფარებლებისთვის და ა.შ. საუკეთესო შედეგების მისაღებად საწოლის თეთრეულის მხოლოდ 1 სახეობა გარეცხეთ. 	2,0	2,0	1,5
Рубашки (პერანგები)	<ul style="list-style-type: none"> მაისურებისთვის, ბლუზებისთვის, რომლებიც დამზადებულია ბამბისგან, სინთეტიკური ქსოვილებისგან. 	2,0	2,0	2,0
Гигиенич. с паром (ჰიგიენური ორთქლი)	<ul style="list-style-type: none"> ბამბისა და სელის ქსოვილი, რომელიც უშუალო შეხებაში იყო კანთან, როგორიც არის საცვლები. ჰიგიენის ოპტიმალური შედეგების მისაღებად, ტემპერატურა უნდა იყოს 60 °C ან მეტი. ორთქლის ციკლები ალერგიისგან დაცვას და ბაქტერიების განადგურებას (სტერილური განადგურება) უზრუნველყოფს. 	4,0	3,5	3,0
Шерсть (შალი)	<ul style="list-style-type: none"> სპეციალურად მატყლისთვის, რომელიც მანქანით ირეცხება. შალი უზრუნველყოფს სარეცხის ნელ ვიბრაციას და ჩალბობას, რაც შალის ბოჭკოებს შეკემშვისგან/ დეფორმაციისგან იცავს. რეკომენდებულია ნეიტრალური სარეცხი საშუალების გამოყენება. 	2,0	2,0	1,5




ოპერაციები

რეჟიმი	აღწერილობა	მაქსიმალური წონა (კგ)		
		9 კგ	8 კგ	7 კგ
Верхняя одежда (გარე ტანსაცმელი)	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენება საგარეო ტანსაცმლის, სათხილამურო კოსტიუმის და სპორტული ტანსაცმლის გასარეცხად, რომლებიც დამზადებულია ფუნქციონალური მასალებისგან, მაგალითად სპანდექსისგან, სტრეჩისგან ან შიკროფიბრისგან. 	2,0	2,0	2,0
Спортивная одежда (სავარჯიშო ტანსაცმელი)	<ul style="list-style-type: none"> ეს ციკლი გამოიყენეთ სავარჯიშო ტანსაცმლის, მაგალითად სპორტული შარვლების, მაისურების ან მსგავსი ტანსაცმლის გასარეცხად. ეს ციკლი უზრუნველყოფს დაბინძურების ეფექტურ მოშორებას დოლურის კონტროლირებადი ბრუნვით ქსოვილის განსაკუთრებული მოვლისთვის. 	2,0	2,0	2,0
Цветная одежда (ფერადი)	<ul style="list-style-type: none"> ხასიათდება დამატებითი გავლების ციკლით და ბრუნვის სიჩქარის შემცირებით, რაც უზრუნველყოფს ნაზ რეცხვას და საფუძვლიან გავლებას. 	4,0	3,5	3,0
Джинсы (ჯინსი)	<ul style="list-style-type: none"> რეცხვის რეჟიმი წყლის შედარებით მაღალი დონით და ესტრა გავლების რეჟიმით, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თქვენს ტანსაცმელზე სარეცხი საშუალება არ დარჩეს. 	4,0	3,5	3,0
Детские вещи (ბავშვის მოვლა)	<ul style="list-style-type: none"> ეს ფუნქცია ხასიათდება მაღალ ტემპერატურაზე რეცხვით და გავლების დამატებითი ციკლით, რაც უზრუნველყოფს სარეცხი საშუალებების ნარჩენების ეფექტურად მოცილებას. 	4,0	3,5	3,0
Бесшумная стирка (ჩუმი რეცხვა)	<ul style="list-style-type: none"> ხმაურისა და ვიბრაციის შესამცირებლად. 	4,0	3,5	3,0
Смешанные ткани (ყოველდღიური რეცხვა) (მხოლოდ გარკვეული მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> ყოველდღიური ნივთებისთვის, როგორიცაა საცვლები და მაისურები. 	4,0	3,5	3,0



რეჟიმი	აღწერილობა	მაქსიმალური წონა (კგ)		
		9 ვე	8 ვე	7 ვე
Облачно (ლრუბლიანი დღე)	<ul style="list-style-type: none"> ოპტიმალური წურვისთვის მაღალი ტენიანობის პირობებში. 	მაქსიმალური	მაქსიმალური	მაქსიმალური
Полоскание+Отжим (გავლება+ დატრიალება)	<ul style="list-style-type: none"> ამ ფუნქციის გამოყენებისას, ქსოვილის დამარბილებლის გამოყენების შემდეგ, კიდევ ერთი გავლების ციკლი ირთვება. 	მაქსიმალური	მაქსიმალური	მაქსიმალური
Слив/отжим (წყლის გაშვება/ დატრიალება)	<ul style="list-style-type: none"> დოლურადან წყლის დაცლისთვის და წურვის დამატებითა პროცესის ჩასატარებლად სარეცხიდან ტენიანობის ეფექტურად მოსაშორებლად. 	მაქსიმალური	მაქსიმალური	მაქსიმალური
Очистка барабана+ (დოლურის გაშენდა+) (მხოლოდ გარკვეული მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> ასუფთავებს დოლურას ჭუჭყისგან და ბაქტერიებისგან. ასუფთავებს კარის რეზინის შუასადებს ჭუჭყისგან. ეს პროცესი გაშვებული უნდა იქნას რეცხვის ყოველი 40 ციკლის შემდეგ, სარეცხი საშუალების ან მათეთრებლების გამოყენების გარეშე. შეტყობინება ჩნდება ყოველი მე-40 რეცხვის შემდეგ. დარწმუნდით, რომ დოლურა ცარიელია. დოლურას გასაშენდად არ გამოიყენოთ საშენდი საშუალებები. 	-	-	-
Очистка барабана (დოლურის გაშენდა) (მხოლოდ გარკვეული მოდელები)	<ul style="list-style-type: none"> ასუფთავებს დოლურას ჭუჭყისგან და ბაქტერიებისგან. ეს პროცესი გაშვებული უნდა იქნას რეცხვის ყოველი 40 ციკლის შემდეგ, სარეცხი საშუალების ან მათეთრებლების გამოყენების გარეშე. შეტყობინება ჩნდება ყოველი მე-40 რეცხვის შემდეგ. დარწმუნდით, რომ დოლურა ცარიელია. დოლურას გასაშენდად არ გამოიყენოთ საშენდი საშუალებები. 	-	-	-



ოპერაციები

ქართული
სახე

დამატებითი ფუნქციები

დამატებითი ფუნქციები გამოყენება

- შეეხეთ -ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა სასურველი დამატებითი ფუნქცია აირჩიოთ.
- შეეხეთ , რათა შეცვალოთ არჩეული ფუნქციის პარამეტრები ან ჩართოთ ახალი ფუნქცია

შენიშვნა

- მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად კვლავ შეეხეთ -ს ან დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ სუკან და შეეხეთ .
- თუ არჩეული ფუნქცია არ არის მხარდაჭერილი, გამოჩენდება „ამჟამად არ არის მხარდაჭერილი“ შეტყობინება, ხოლო ღილაკი არ იქნება გააქტიურებული.
- როდესაც დამატებით ფუნქციას აირჩევთ, პირველი ათი გამოყენების განმავლობაში მოკლე დამხმარე შეტყობინება გამოჩენდება.

Quick Drive (სწრაფი მოქმედება) (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)

თქვენ შეგიძლიათ ციკლის არჩეული პარამეტრების რეცხვის ჰარმონი დროის შემცირება.

Quick Drive (სწრაფი მოქმედება) შესაძლოა არ იყოს ხელმისაწვდომი კონკრეტული ციკლებისთვის.

- საჭიროებისამებრ, აირჩიეთ და შეცვალეთ ციკლის პარამეტრები.
- შეეხეთ -ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ Quick Drive (სწრაფი მოქმედება), შემდეგ კი შეეხეთ .
- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს.

Предварительная стирка (ნინასწარი რეცხვა)


რეცხვის ძირითად ციკლამდე შეგიძლიათ, ნინასწარი რეცხვის ციკლი დამატოთ.


- საჭიროებისამებრ, აირჩიეთ და შეცვალეთ ციკლის პარამეტრები.
- შეეხეთ -ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ნინასწარი რეცხვა, შემდეგ კი შეეხეთ .
- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს.

Интенсивная стирка (ინტენსიური)

განკუთვნილია ძლიერ დაბინძურებული სარეცხისთვის. სარეცხი მანქანის მუშაობის თითოეული ციკლი ჩვეულებრივ უფრო ხანგრძლივია.

- საჭიროებისამებრ, აირჩიეთ და შეცვალეთ ციკლის პარამეტრები.
- შეეხეთ -ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ინტენსიური, შემდეგ კი შეეხეთ .
- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს.





Интенсивное замачивание (დალბობა ბუშტებით)

ეს ფუნქცია გვხმარებათ სხვადასხვა სახის ძნელად მოსამორებელი ლაქების მოცილებაში. როდესაც შერჩეულია დალბობა ბუშტებით ფუნქცია, სარეცხი ლბება წყლის ბუშტების საშუალებით, რაც ზრდის რეცხვის ეფექტურობას.

1. საჭიროებისამებრ, აირჩიეთ და შეცვალეთ ციკლის პარამეტრები.
2. შეეხეთ -ს.
3. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ დალბობა ბუშტებით, შემდეგ კი შეეხეთ -ს.
 - „დალბობა ბუშტებით“ ხელმისაწვდომია 30 წუთის დამატებით შემდეგი ციკლებისთვის: ბაბაკ, სინთეტიკა, საწოლის თეთრეული, და სუპერ სიჩქარე.
4. შეეხეთ და დაჭირეთ .

Дозировка для стирки (დოზა თითო რეცხვისთვის)

თქვენ შეგიძლიათ გზარდოთ ან შეამციროთ ავტომატურად განაწილებული სარეცხი საშუალების ოდენობა.

1. შეხებით აირჩიეთ .
2. შეაბრუნეთ სანავიგაციო ბურთი, რომ აირჩიოთ დოზა თითო რეცხვისთვის, შემდეგ კი შეხებით აირჩიეთ .
3. სასურველი პარამეტრის ასარჩევად შეხებით აირჩიეთ
 - სტანდარტული პარამეტრი არის საშ. (საშუალო).
 - შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ვარიანტებიდან: საშ., მაღალი., გამორთული ან დაბალი.

Дозировка для полоскания (დოზა თითო გავლებისთვის)


თქვენ შეგიძლიათ გზარდოთ ან შეამციროთ ავტომატურად განაწილებული სარეცხი საშუალების ოდენობა.

1. შეხებით აირჩიეთ .
2. შეაბრუნეთ სანავიგაციო ბურთი, რომ აირჩიოთ დოზა თითო გავლებისთვის, შემდეგ კი შეხებით აირჩიეთ .
3. სასურველი პარამეტრის ასარჩევად შეხებით აირჩიეთ
 - სტანდარტული პარამეტრი არის საშ. (საშუალო).
 - შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ვარიანტებიდან: საშ., მაღალი., გამორთული ან დაბალი.

Избранные режимы (ჩემი ციკლები)

დაამატეთ ან წამალეთ ციკლებიც, რათა ციკლთა პერსონალური სია შეადგინოთ.

1. შეეხეთ .
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ჩემი ციკლები, შემდეგ კი შეეხეთ
 - ციკლის შეცვლა პერსონალური ციკლის შესაქმნელად მხოლოდ იმ დროს შეგიძლიათ, როდესაც სარეცხი მანქანა არ მუშაობს.
3. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი სასურველი ციკლის ასარჩევად.
4. შეეხეთ -ს არჩეული ციკლის დასამატებლად ან წასაშლელად.
 - კურსის დამატება ან წაშლა ავტომატურად ინახება.



ოპერაციები

5. მას შემდეგ, რაც ჩემი ციკლები-ის შექმნას დაასრულებთ, შეეხეთ ჭ-ს ციკლების ეკრანზე დასაბრუნებლად.

■ შენიშვნა

- რეჟიმების E-ბამბა და დოლურის გაწმენდა+ (ან დოლურის გაწმენდა) ამოღება ციკლთა სიიდან შეუძლებელია.
- ჩემი ციკლები-ის რედაქტირება ასევე SmartThings აპლიკაციაში შეგიძლიათ.

Время до окончания цикла (მოგვიანებით დასრულება)


თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ სარეცხი მანქანის მიერ რეცხვის მოგვიანებით, ავტომატურად დასრულების დრო 1-დან 24 საათიამდე (1 საათიანი მატებით). ეკრანზე გამოსახული ციფრები აღნიშნავს, თუ რამდენ საათში დასრულდება მიმდინარე ციკლი.


- საჭიროებისამებრ, აირჩიეთ და შეცვალეთ ციკლის პარამეტრები.
- შეეხეთ ჭ-ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ მოგვიანებით დასრულება, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ სასურველი დრო, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
- შეეხეთ და დააჭირეთ D||-ს.
 - სტატუსი ნაჩვენებია ეკრანზე და სარეცხი მანქანა ატრიალებს დოლურას, რათა მან აღიქვას ტვირთის წონა (თუ წონის აღქმა წინასწარ არის გამართული არჩეული ციკლისთვის). როდესაც წონის განსაზღვრა დასრულდება, ეკრანი რეცხვის ციკლის დასრულებამდე დარჩენილ დროს უჩვენებს.
 - „მოგვიანებით დასრულების“ გასაუქმებლად, შეეხეთ U-ს სარეცხი მანქანის ხელახლა გასაშვებად.

რეალური შემთხვევა

თქვენ ორსაათიანი ციკლის დასრულება ამ წუთიდან 3 საათში გსურთ. ამისათვის თქვენ უმატებით მოგვიანებით დასრულება ვარიანტს 3-საათიან პარამეტრს და აწვებით ღილაკს D||14:00-ზე.

რა ხდება შემდეგ? სარეცხი მანქანა იწყებს მუშაობას 15:00-ზე და ასრულებს 17:00-ზე. ევენით ამ მაგალითის თაომლაინია მოცემული.






Блокировка от детей (ბლოკირება ბავშვებისთვის)

ბავშვებისა და ჩვილების მიერ სარეცხი მანქანის შემთხვევითი ჩართვის ან პარამეტრების დაყენების თავიდან ასაცილებლად, ბლოკირება ბავშვებისთვის დაბლოკავს ყველა ღილაკს, გარდა შემდეგისა: ც და ჭ-ს.

1. შეეხეთ ჭ-ს.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ბლოკირება ბავშვებისთვის, შემდეგ კი შეეხეთ ც-ს.
3. შეეხეთ ც-ს, რათა აირჩიოთ ჩართული ან გამორთული.
 - ბლოკირება ბავშვებისთვის მნ ხატულა გამოჩნდება, როცა ფუნქცია ჩართულია.

■ შენიშვნა

- როდესაც ბლოკირება ბავშვებისთვის ჩართულია, ყველა ღილაკი გამორთულია, გარდა შემდეგის: ც და ჭ-ს. იბლოკება სარეცხი მანქანის კარიც.
- ღილაკის შეხება, სანამ ბლოკირება ბავშვებისთვის ჩართულია, იწვევს გამაფრთხილებელ სიგნალს „ბლოკირება ბავშვებისთვის ჩართულია“ შეტყობინებით.
- თქვენ ვერ შეძლებთ კარის გაღებას რეცხვის ციკლის შემდეგ, როდესაც ბლოკირება ბავშვებისთვის ჩართულია. კარის გაღებამდე და სარეცხის გამოღებამდე გამორთეთ ფუნქცია.



ოპერაციები

ქართული
სახ

სისტემის ფუნქციები

სისტემის ფუნქციები გამოყენება

- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს 3 წამის განმავლობაში.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი აირჩიეთ სასურველი სისტემური ფუნქციები, შემდგომ შეეხეთ .
- შეეხეთ -ს, რათა შეცვალოთ არჩეული ფუნქციის პარამეტრები ან ჩართოთ ახალი ფუნქცია

შენიშვნა

მთავარ ეკრანზე დასაბრუნებლად კვლავ შეეხეთ -ს ან დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ უკან და შეეხეთ -ს.

Жесткость воды (წყლის სიხისტე)

დააყენეთ წყლის სიხისტე თქვენი რეგიონის მიხედვით. სარეცხი საშუალების კონცენტრაციის დონე ავტომატურად რეგულირდება წყლის სიხისტის პარამეტრის მიხედვით.

- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს 3 წამის განმავლობაში.
- შეაბრუნეთ სანავიგაციო ბურთი, რომ აირჩიოთ წყლის სიხისტე, შემდეგ კი შეხებით აირჩიეთ .
- სასურველი პარამეტრის ასარჩევად შეხებით აირჩიეთ .
- სტანდარტული პარამეტრი არის საშ. (საშუალო).
- შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ვარიანტებიდან: საშ., ხისტი ან რბილი.

Кондиционер (დამარბილებელი)

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ დამარბილებლის კონცენტრაციის დონე.

- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს 3 წამის განმავლობაში.
- შეაბრუნეთ სანავიგაციო ბურთი, რომ აირჩიოთ დამარბილებელი, შემდეგ კი შეხებით აირჩიეთ .
- სასურველი პარამეტრის ასარჩევად შეხებით აირჩიეთ .
- სტანდარტული პარამეტრია 1X.
- შეგიძლიათ აირჩიოთ შემდეგი ვარიანტებიდან: 1X, 2X ან 3X.


შენიშვნა


დამარბილებლის განაშილების ოდენობა მცირდება, როცა იზრდება კონცენტრაციის დონე.

AI შაბლონ (AI შაბლონი)

ამ ფუნქციით შეინახება ხშირად გამოყენებული ციკლები და პარამეტრები. როდესაც ფუნქციას ჩართავთ, სარეცხი მანქანა დაიმახსოვრებს ყველაზე ხშირად გამოყენებულ რეჟიმებს და მათ პარამეტრებს (ტემპერატურა, გავლება, გაშურვა) და აჩვენებს მათ სიხშირის მიხედვით.

- შეეხეთ და დააჭირეთ -ს 3 წამის განმავლობაში.
- დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ AI შაბლონი, შემდეგ კი შეეხეთ -ს.
- შეეხეთ -ს, რათა აირჩიოთ ჩართული ან გამორთული.
 - დამახსოვრებული პარამეტრია ჩართული. თუ არ გსურთ ამ ფუნქციის გამოყენება, დააყენეთ იგი გამორთული-ზე.
 - როდესაც ფუნქციას გამორთავთ, დამახსოვრებული მონაცემები გადაიტვირთება.





Звуковое уведомление (სიგნალი)

თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ ან გამორთოთ რეკიტის დასრულების მელოდია. ამის მიუხედავად, სხვა ხმოვანი სიგნალები აქტიური დარჩება.

1. შეეხეთ და დააჭირეთ ჭურული 3 წამის განმავლობაში.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ სიგნალი, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
3. შეეხეთ O-ს, რათა აირჩიოთ ჩართული ან გამორთული.
 - დამახსოვრებული პარამეტრია ჩართული.

● შენიშვნა

პარამეტრები იმ შემთხვევაშიც უცვლელი დარჩება, თუ თქვენ ხელახლა გაუშვებთ სარეცხვა მანქანას.

Калибровка (კალიბრაცია)

წონის ზუსტად დადგენისტვის შეგიძლიათ ხელახლა გაუშვათ კალიბრაცია.

1. შეეხეთ და დააჭირეთ ჭურული 3 წამის განმავლობაში.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ კალიბრაცია, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
 - თუ კარი სათანადოდ არ არის დახურული, კალიბრაცია არ დაიწყება.
 - დოლურა საათის ისრის და მისი საწინააღმდეგო მიმართულებით დაახლოებით 3 წუთის განმავლობაში იტრიალებს.
3. კალიბრაციის დასრულების შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება „კალიბრაცია დასრულებულია“ შეტყობინება და სარეცხვი მანქანა ავტომატურად გამოირთვება.

Wi-Fi (ვაი-ფაი)


შეგიძლიათ, ჩართოთ ან გამორთოთ სარეცხვი მანქანის Wi-Fi.

1. შეეხეთ და დააჭირეთ ჭურული 3 წამის განმავლობაში.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ Wi-Fi (ვაი-ფაი), შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
3. შეეხეთ O-ს, რათა აირჩიოთ ჩართული ან გამორთული.
 - ქარხნული ნაცალისხმეული პარამეტრის შესაბამისად სარეცხვი მანქანის Wi-Fiგამორთულია. მიუხედავად ამისა, სარეცხვი მანქანის Wi-Fi ავტომატურად ჩაირთვება, როდესაც სარეცხვი მანქანას პირველად ჩართავთ. ამის შემდეგ, სარეცხვი მანქანის კვების მდგომარეობის მიუხედავად, შენარჩუნებული იქნება საბოლოო Wi-Fi პარამეტრი.
 - როგორც ვი სარეცხვი მანქანის Wi-Fi-ს ჩართავთ და ქსელს მიუერთებთ, სარეცხვი მანქანა ქსელთან მიერთებული დარჩება იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ კვების წყაროს გამორთავთ.
 - Wi-Fi გვიჩვენებს, რომ სარეცხვი მანქანა როუტერს მიერთებულია Wi-Fi კავშირით.

Язык (ენა)

შეგიძლიათ, შეცვალოთ სისტემის ენა.

1. შეეხეთ და დააჭირეთ ჭურული 3 წამის განმავლობაში.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ენა, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.
3. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ სასურველი ენა, შემდეგ კი შეეხეთ O-ს.



ოპერაციები

Сброс к заводским настройкам (ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება)

შეგიძლიათ, გადატვირთოთ სარეცენტო მანქანა.

1. შეეხეთ და დააჭირეთ -ს 3 წამის განმავლობაში.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება, შემდეგ კი შეეხეთ .
- თქვენი სარეცენტო მანქანა ქარხნულ პარამეტრებს დაუბრუნდება.

სოციალური ფუნქციები

Smart Control (ჰავიანი კონტროლი) (მხოლოდ შესაბამისი მოდელები)


შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ SmartThings აპლიკაციას და სარეცენტო მანქანა დისტანციურად აკონტროლოთ.

სარეცენტო მანქანის დაკავშირება

1. ჩამოტვირთეთ და გახსენით SmartThings აპლიკაცია თქვენს ჰავიან ტელეფონში ან პლანშეტში (Android და iOS).
2. შეეხეთ , რათა ჩართოთ სარეცენტო მანქანა.
3. შეეხეთ და დააჭირეთ .
- a. სარეცენტო მანქანა AP რეჟიმში გადავა და თქვენს ჰავიან ტელეფონს ან პლანშეტს მიუერთდება.
- b. სარეცენტო მანქანის ავთენტიფიკაციისთვის შეეხეთ .
- c. ავთენტიფიკაციის პროცესის დასრულების შემდეგ თქვენი სარეცენტო მანქანა წარმატებულად იქნება დაკავშირებული აპლიკაციასთან.
- შეგიძლიათ SmartThings აპლიკაციაში ხელმისაწვდომი განსხვავებული ფუნქციები გამოიყენოთ.

შენიშვნა

- თუ თქვენი სარეცენტო მანქანა ვერ შეძლებს SmartThings აპლიკაციასთან დაკავშირებას, ხელახლა სცადეთ.
- თუ SmartThings აპლიკაციასთან სარეცენტო მანქანის დაკავშირების შემდეგ ინტერნეტ-კავშირის პრობლემებს განიცდით, როუტერი გადამოწმეთ.
- თუ Wi-Fi გამორთულია, შეეხეთ 3 წამის განმავლობაში სისტემის ფუნქციების მენიუში შესასვლელად და აირჩიეთ Wi-Fi ჩასართვად.
- სარეცენტო მანქანის Wi-Fi-ს ჩართვა საშუალებას გაძლიერეთ, დაუკავშირდეთ სარეცენტო მანქანას თქვენს ჰავიან ტელეფონში ან პლანშეტში ჩატერილი SmartThings აპლიკაციის მეშვეობით, მიუხედავად იმისა, მიემოდება თუ არა სარეცენტო მანქანას დენი. მიუხედავად ამისა, სარეცენტო მანქანა ოფლაინ გამორჩდება SmartThings აპლიკაციაში, როდესაც სარეცენტო მანქანის Wi-Fi გამორთულია.
- Smart Control (ჰავიანი კონტროლი) ფუნქციის ჩართვამდე კარი დახურეთ.
- თუ სარეცენტო მანქანას საკმარისო დროის განმავლობაში იყენებთ SmartThings აპლიკაციასთან დაკავშირების გარეშე, 3 წამის განმავლობაში დაინახავთ „ჰავიანი კონტროლის“ შეტყობინებას.
- თუ სარეცენტო მანქანის Wi-Fi არ არის დაკავშირებული AP-ს (წვდომის წერტილს), როდესაც დენს გამორთავთ, Wi-Fiგამოირთვება.



Stay Connect

დააყენეთ Stay Connect ფუნქცია SmartThings აპლიკაციაში, რათა Smart Control (ჭვევიანი კონტროლი) ჩართული იყოს ციკლის ბოლომდე. სარეცხი მანქანა შეინარჩუნებს კავშირს აპლიკაციასთან, ასე რომ, თქვენ დამატებითი ინსტრუქციების გაზიარებას შეძლებთ როგორც შინიდან, ისე გარეთ ყოფნისას.

1. თუ Stay Connect ფუნქციას SmartThings აპლიკაციაში გამორთავთ, სარეცხი მანქანა ციკლის დასრულების შემდეგ მოლოდინის და ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში დარჩება.
 - Stay Connect ფუნქცია აქტიური დარჩება 7 დღის განმავლობაში, თუ კარი დაბურული იქნება.
2. როდესაც Stay Connect ფუნქცია აქტიურია, Smart Control (ჭვევიანი კონტროლი), კარის დაბლოკვა და Wi-Fi (ვაი-ფაი) ხატულები სარეცხი მანქანის ეკრანზე განათებული იქნება.
3. შეგიძლიათ მოხერხებულად აკონტროლოთ სარეცხი მანქანა გავლების, განურვის ან შრობის ციკლების დამატებით SmartThings აპლიკაციის მეშვეობით.

■ შენიშვნა

- როდესაც ოპერაცია შეჩერდება, სარეცხი მანქანა მოლოდინის და ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში გადავა, თუნდაც მანქანა SmartThings აპლიკაციასთან იყოს მიერთებული.
- ზოგ ვითარებაში შესაძლოა განათებული იყოს მხოლოდ Door Lock (კარის დაბლოკვა).

SmartThings

Wi-Fi კავშირი

თქვენს ჭვევიან ტელეფონში ან პლანშეტში გადადით Settings (პარამეტრები)-ზე და ჩართეთ უსადენო მიერთება, შემდეგ კი აირჩიეთ AP (წვდომის წერტილი).

- Wi-Fi 2,4 გჰც პროტოკოლს.

ჩამოტვირთვა

აპლიკაციების მაღაზიაში (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) იპოვეთ SmartThings აპლიკაცია, რისთვისაც საძიებო ველში აკრიფეთ SmartThings. ჩამოტვირთვით და დააყენეთ აპლიკაცია თქვენს მოწყობილობაში.

■ შენიშვნა


ეფექტურობის გაუმჯობესებისთვის აპლიკაცია შესაძლოა შეტყობინების გარეშე შეიცვალოს.

სისტემაში შესვლა

თავდაპირველად Samsung-ის ანგარიშით SmartThings-ში უნდა შეხვიდეთ. Samsung-ის ახალი ანგარიშის შესაქმნელად დაიცავით აპლიკაციაში მოცემული ინსტრუქციები. ანგარიშის შესაქმნელად ცალკე აპლიკაცია არ გჭირდებათ.

■ შენიშვნა


თუ უკვე გაქვთ Samsung-ის ანგარიში, ის გამოიყენეთ სისტემაში შესასვლელად. Samsung-ის რეგისტრირებული ტელეფონის ან პლანშეტის მიმხმარებელი ავტომატურად გაივლის ავტორიზაციას სისტემაში.



ოპერაციები

თქვენი მოწყობილობის რეგისტრაცია SmartThings-ში

- დარწმუნდით, რომ თქვენი ჭკვიანი ტელეფონი ან პლანშეტი უსადენო ქსელს არის დაკავშირებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადადით Settings (პარამეტრები)-ზე და ჩართეთ უსადენო კავშირი, შემდეგ კი აირჩიეთ AP (წვდომის წერტილი).
- გახსენით SmartThings თქვენს ჭკვიან ტელეფონში ან პლაშეტში.
- თუ შეტყობინება „A new device is found. (ნაპოვნია ახალი მოწყობილობა.)“., აირჩიეთ Add (დამატება).
- თუ შეტყობინება არ გამოჩნდება, აირჩიეთ + და ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიიდან თქვენი მოწყობილობა აირჩიეთ. თუ თქვენი მოწყობილობა არ არის ჩამონათვალში, აირჩიეთ Device Type (მოწყობილობის ტიპი) > Specific Device Model (მოწყობილობის კონკრეტული მოდელი), შემდეგ კი ხელით შეიყვანეთ თქვენი მოწყობილობა.
- მოწყობილობა SmartThings აპლიკაციაში შემდეგნაირად უნდა დაარეგისტრიროთ.
 - დაამატეთ მოწყობილობა SmartThings-ში. დარწმუნდით, რომ აპლიკაცია მიერთებულია SmartThings-ს.
 - რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ თქვენი აპლიკაცია ჭკვიან ტელეფონში ან პლანშეტში გამოჩნდება.



განცხადება ღია კოდის შესახებ

პროგრამა, რომელსაც ეს პროდუქტი შეიცავს, არის ღია კოდის პროგრამა. სრული და შესაბამისი ღია კოდის მოპოვება შეგიძლიათ ამ პროდუქტის ბოლო გადაზიდვიდან სამი წლის განმავლობაში, რისთვისაც ჩვენი მხარდაჭერის გუნდს უნდა დაუკავშირდეთ შემდეგი ბმულის გამოყენებით: <http://opensource.samsung.com> (გთხოვთ, გამოიყენოთ Inquiry-ის („მოთხოვნა“) მენიუ).

ამის გარდა, შესაბამისი ღია კოდის მოპოვება ფიზიკური მატარებლის, მაგალითად, CD-ROM-ის საშუალებით შეგიძლიათ. მოთხოვნილი იქნება მინიმალური საფასური.


შესაბამისი URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 გაგიძლვებათ ამ პროდუქტან დაკავშირებული ღია კოდის ლიცენზიის შესახებ ინფორმაციისკენ. ეს შეთავაზება ძალაშია ამ ინფორმაციის ყველა მიმღებისთვის.



■ შენიშვნა

ამით Samsung Electronics აცხადებს, რომ რადიოალტურვილობის ტიპის მოწყობილობა შეესაბამება 2014/53/EU დირექტივას. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდგა ინტერნეტ მისამართზე: შესაბამისობის ოფიციალური დევლორაცია მოცემულია ვებსაიტზე <http://www.samsung.com>, გადადით მენიუზე: Support > Search Product Support და შეიყვანეთ მოდელის სახელი.

Wi-Fi გადამცემის მაქსიმალური სიმძლავრე: 20 dBm 2,412 GHz – 2,472 GHz



მოვლა

დაიცავით სარეცხი მანქანის სისუფთავე, რათა თავიდან აცილოთ მწარმოებლურობის შემცირება და გაახანგრძლივოთ მისი მოქმედების ვადა.

დოლურის გაწმენდა+

რეგულალურად შეასრულეთ ეს ციკლი, რათა გაწმინდოთ დოლურა ბაქტერიებისგან. ეს ციკლი წყალს 60 °C-70 °C-მდე აცხელებს და, ამასთანავე, აშორებს დაგროვებულ ჭუჭყს კარის რეზინის შუასადებიდან.

1. შეეხეთ ტ-ს.
2. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ დოლურის გაწმენდა+.
3. შეეხეთ და დააჭირეთ >II-ს.

▲ გაფრთხილება

- დოლურას გასაწმენდად არ გამოიყენოთ საწმენდი საშუალებები. დოლურაში ქიმიურმა ნარჩენებმა შესაძლოა სარეცხის ან სარეცხი მანქანის დოლურას დაზიანება გამოიწვიოს.
- კირის ნადების თავიდან ასაცილებლად, დაამატეთ სარეცხი საშუალების სათანადო რაოდენობა წყლის სიხისტის შესაბამისად ან სარეცხ საშუალებასთან ერთად წყლის დამარბილებელი დაამატეთ.

დოლურის გაწმენდა+ შემახსენებელი

მოდელიდან გამომდინარე, დოლურის გაწმენდა+ შეხსენება არის ხატულა ან შუქდიოდი.


ხატულებისთვის: ხატულა ანათებს მართვის პანელზე.

შუქდიოდისთვის: შუქდიოდი ანათებს დოლურის გაწმენდა+-ის გვერდით, ან მართვის პანელის ოფციების არეში.

- დოლურის გაწმენდა+ შემახსენებელი მართვის პანელზე ყოველ 40 რეცხვაში ერთხელ აცილებულია. რეცხომნებულია დოლურის გაწმენდა+- ის რეგულარულად ჩატარება.
- როდესაც პირველად შეამჩნევთ შემახსენებლის ციმციმს, შეგიძლიათ, უგულებელყოთ იგი 6 თანმიმდევრული რეცხვის განმავლობაში. მე-7-ე რეცხვიდან დაწყებული, შემახსენებლი აღარ გამოჩენდება. მიუხედავად ამისა, ის კვლავ გამოჩენდება მე-40 რეცხვისას.
- „0“ შეტყობინება შესაძლოა ბოლო პროცესის დასრულების შემდეგაც დარჩეს.
- თქვენ შეგიძლიათ ჩაინეროთ რეჟიმის დოლურის გაწმენდა+ მუშაობის რაოდენობა ელკვების ღილაკზე დაჭრით. ეს არ გააჩერებს ან გამორთავს მანქანას, მაგრამ აღნიშნავს თქვენი რეჟიმის რაოდენობას.
- „0“ შეტყობინება რომც არ გაქრეს, მანქანა ნორმალურად განაგრძობს ფუნქციონირებას.
- ჰიგიენის დაცვის მიზნით რეკომენდებულია ამ ციკლის რეგულარული გაშვება.

წყლისგან ავარიული დაცლა

ელექტროენერგიის წყვეტის შემთხვევაში დაცალეთ დოლურაში არსებული წყალი მანამ, სანამ სარეცხს გამოიღებთ.

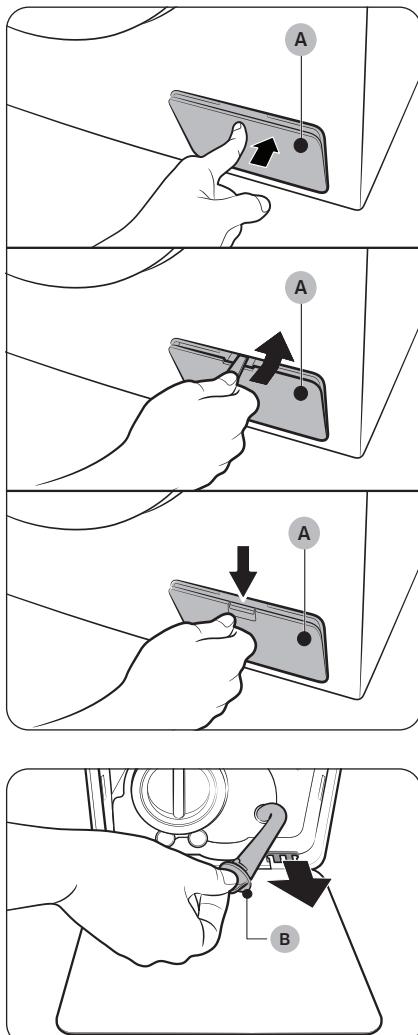

1. გამორთეთ სარეცხი მანქანა ელექტრორომეტრიდან.

2. გახსენით ფილტრის ხეფი (A).


- ტიპი 1: გასახსნელად რბილად დააწექით ფილტრის ხეფის (A) ზედა ნაწილს.
- ტიპი 2: ფილტრის ხეფის (A) გასახსნელად გამოიყენეთ მონეტა ან ლითონის თხელი საგანი.
- ტიპი 3: გასახსნელად ქვევით დააწექით ფილტრის ხეფის (A) ჩამკეტს.

3. მოათავსეთ ცარიელი, ტევადი კონტეინერი ხეფის გარშემო და გადაჭიმეთ ავარიული დაცლის მილი კონტეინერამდე, ხოლო მილის თავი (B) გეჭიროთ ხელში.



მოვლა

ქართული
ენგლის

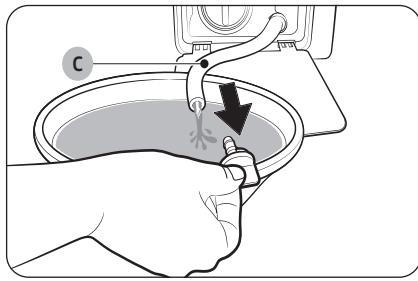

4. გახსენით მიღის თავი და საშუალება მიეცით წყალს ავარიული დაცლის მიღში (C), კონტეინერში გადაედინოს.
5. დასრულების შემდეგ დახურეთ მიღის თავი და უკან დააბრუნეთ მიღი. ამის შემდეგ დახურეთ ფილტრის ხუფი.

■ შენიშვნა

ტევადი კონტეინერის გამოყენება დაგჭირდებათ, რადგან დოლურაში შესაძლოა მოსალოდნელზე მეტი წყალი იყოს.


განმენდა

სარეცხი მანქანის ზედაპირი

გამოიყენეთ რბილი ნაჭერი არაბრაზიული საყოფაცხოვრებო სარეცხი საშუალებით. სარეცხი მანქანაზე წყალი არ მოასხუროთ.


ბადისებრი ფილტრი

წყლის მიღის ბადისებრი ფილტრი წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ განმინდეთ.

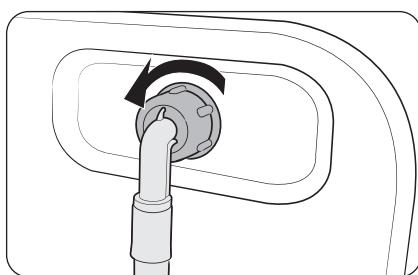

1. გამორთეთ მანქანა და გამოაერთეთ დენის სადენი.
2. დახურეთ წყლის ონგანი.
3. მოუშვით და მოხსენით წყლის მიღის სარეცხი მანქანის უკანა ნაწილიდან. მიღს ნაჭერი დააფარეთ, რათა წყალი არ გადმოვიდეს.



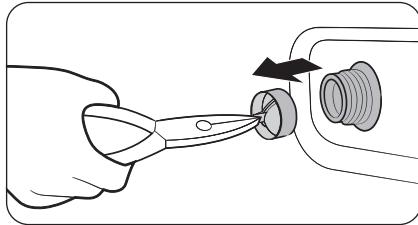


4. შემშვები სარქველიდან ბადისებრი ფილტრის ამოსაღებად ბრტყელტუჩა გამოიყენეთ.
5. ღრმად ჩაუშვით ბადისებრი ფილტრი წყალში, რათა ხრახნიანი კონექტორიც წყალში ჩამვებული აღმოჩნდეს.
6. სრულად გააშრეთ ბადისებრი ფილტრი.
7. დააბრუნეთ ბადისებრი ფილტრი შემშვებ სარქველში და ხელახლა მიუერთეთ წყლის მილი შემშვებ სარქველს.
8. გახსენით წყლის ონკანი.

შენიშვნა


თუ ბადისებრი ფილტრი დაბინძურებული იქნება, ეკრანზე გამოჩნდება საინფორმაციო კოდი „შეამოწმეთ წყლის მიწოდება“.


ნარჩენების ფილტრი

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, რეკომენდებულია ნარჩენების ფილტრის გამზენდა ყოველ 2 თვეში ერთხელ. ნარჩენების დაბინძურებულმა ფილტრმა შესაძლოა შეამციროს ბუშტუკების ეფექტურობა.

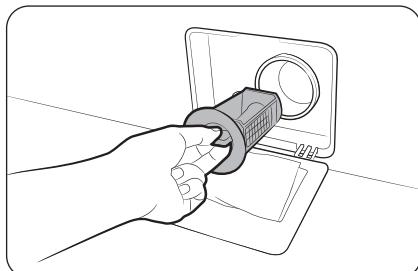


1. გამორთეთ მანქანა და გამოაერთეთ დენის სადენი.
2. დაცალეთ დოლურაში დარჩენილი წყალი. იხილეთ წყლისგან აკარიული დაცლა განყოფილება.
3. გახსენით ფილტრის ხუფი.
4. მარცხნივ გადაატრიალეთ ნარჩენების ფილტრის სახელური და დაცალეთ დარჩენილი წყალი.
5. ნარჩენების ფილტრი რბილი ჰაგრისით გაშინდეთ. დარშენდით, რომ წყლის დაცლის ტუმბოს პროპელერი ფილტრში არ არის დაბინძურებული.
6. უკან დააბრუნეთ ნარჩენების ფილტრი, ხოლო ფილტრის სახელური მარჯვნივ გადაატრიალეთ.

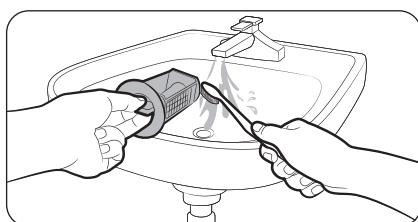



მოვლა

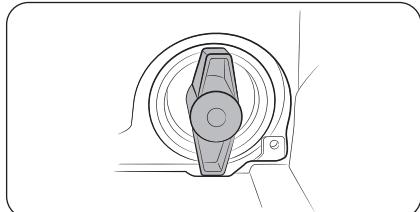

■ შენიშვნა


- ნარჩენების ზოგი ფილტრი აღჭურვილია უსაფრთხოების სახელურით, რომლის დანიშნულებაა უბედური შემთხვევების არიდება ბავშვების მხრიდან. ნარჩენების ფილტრის უსაფრთხოების სახელურის გასახსნელად დააწექით მას და მოაბრუნეთ საათის ისრის მოძრაობის საშინააღმდეგო მიმართულებით. უსაფრთხოების სახელურის ზამძარიანი მექანიზმი გეხმარებათ ფილტრის გახსნაში.
- ნარჩენების ფილტრის უსაფრთხოების სახელურის დასაკეტად მოაბრუნეთ ის საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით. ზამძარა ტკაცანის ხმას გამოსცემს, რაც ნორმალურია.

■ შენიშვნა




- „განმინდეთ დრენაჟის ფილტრი“ შეტყობინება მართვის პანელის ეკრანზე ყოველი 100 რეცხვის შემდეგ გამოჩენდება.
- როდესაც ტუმბოს ფილტრი დაბინძურებულია, ეკრანზე ჩანს საინფორმაციო კოდი „შეამოშეთ დრენაჟი“.

⚠ გაფრთხილება

- დარწმუნდით, რომ ფილტრის სახელური სათანადოდ არის დახურული ფილტრის განმენდის შემდეგ. საშინააღმდეგო შემთხვევაში ამან შეიძლება წყლის გაჟონვა გამოიწვიოს.
- დარწმუნდით, რომ ფილტრი სათანადოდ არის ჩასმული მისი განმენდის შემდეგ. საშინააღმდეგო შემთხვევაში ამან შეიძლება ოპერაციის შეფერხება ან წყლის გაჟონვა გამოიწვიოს.



სარეცხი საშუალების უკრა

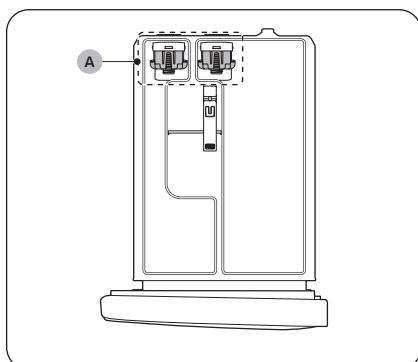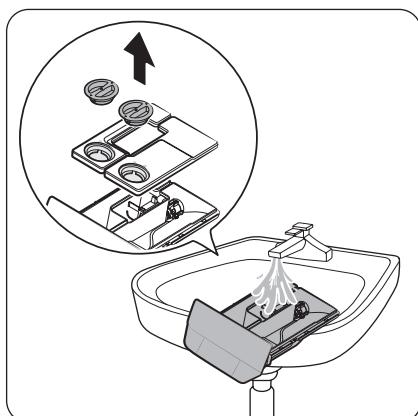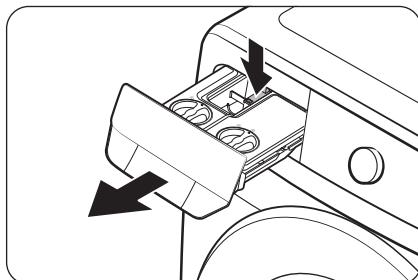


1. უკრის შიდა ნაწილზე განთავსებულ აშვების ბერკეტზე დაჭერასთან ერთად გამოსწიოთ სარეცხი საშუალების უკრა, რომ მოხსნათ.

2. გახსენით თავსახური და გაწმინდეთ სარეცხი საშუალების / დამარბილებლის განყოფილებების შიდა ნაწილი წყლით.
- მოწმინდეთ წყალი და დახურეთ თავსახურები, როცა მათ გასუფთავებას დაასრულებთ.



■ შენიშვნა

- არ გამოიყენოთ ჰაგრისი ან სხვა საწმენდი ხელსაწყო სარეცხი საშუალების უკრის ნაწილზე (A). გაავლეთ მხოლოდ წყალი.
- არ დაშალოათ ნაწილი (A).



მოვლა

ქართული

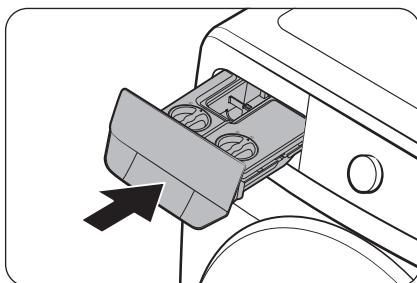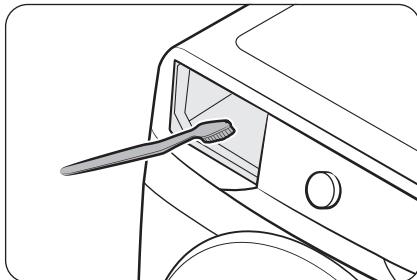

გაფრთხილება


არ მოასხუროთ წყალი სარეცხი საშუალების უკრის ღრმულს. ამან, შესაძლოა, გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი.


- გაასუფთავეთ უკრის ღრმული ბოთლის ჰაგრისით, რომ მოაცილოთ უკრის ღრმულს სარეცხი საშუალების ნარჩენები და კირის ნაფები.

- დააბრუნეთ სარეცხი საშუალების უკრა სარეცხ მანქანაში.

შენიშვნა

სარეცხი საშუალების უკრის ჩასმამდე დარწმუნდით, რომ უკრის უბე ბოლომდე არის გამშრალი.





სარეცხი მანქანის გალოობა

თუ ტემპერატურა 0°C-ს ჩამოსცდება, სარეცხი მანქანა შეიძლება გაიყინოს.

1. გამორთეთ მანქანა და გამოსერთეთ დენის სადენი.
2. წყლის მიღის გასალოობად წყლის ონკანს თბილი წყალი დაასხით.
3. გამოაერთეთ წყლის მიღი და თბილი წყალი ჩადეთ.
4. ჩაასხით დოლურაში თბილი წყალი და დატოვეთ 10 წუთის განმავლობაში.
5. ხელახლა მიუერთეთ წყლის მიღი წყლის ონკანს.


■ შენიშვნა

თუ სარეცხი მანქანა კვლავაც გაუმართავად განაგრძობს მუშაობს, გაიმეორეთ ზემოაღწერილი ნაბიჯები მანამ, სანამ ის გამართულად არ დაიწყებს მუშაობას.

დაცვა ხანგრძლივი გამოუყენებლობისას

თავიდან აიცილეთ სარეცხი მანქანის გამოუყენებლობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში დაცალეთ სარეცხი მანქანა წყლისგან და გამოაერთეთ დენის სადენი.

1. დაატრიალეთ ნავიგაციის დისკი, რათა აირჩიოთ გავლება+დატრიალება.
2. დაცალეთ დოლურა, შემდეგ შეეხეთ და დააჭირეთ ▷||-ს.
3. ციკლის დასრულების შემდეგ დაკეტეთ წყლის ონკანი და გამოაერთეთ წყლის მიღი.
4. გამორთეთ მანქანა და გამოსერთეთ დენის სადენი.
5. გახსენით კარი, რათა დოლურაში ჰაერმა შეძლოს ცირკულაცია.



გაუმართაობის აღმოფხვრა


პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში შეამოწმეთ ინფორმაცია თხევად-კრისტალურ ეკრანზე და მისდინით ეკრანზე გამოტანილ ინსტრუქციებს.

თუ პრობლემა არ აღმოიფხვრება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომსახურების ცენტრს.


საკონტროლო პუნქტები

თუ სარეცხი მანქანის მუშაობისას პრობლემას წააწყდებით, პირველ რიგში ეცადეთ ის ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოძებნოთ და გაეცნოთ მისი აღმოფხვრის რეკომენდაციებს.

პრობლემა	მოქმედება
არ ირთვება.	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა ჩართულია ელექტრო ქსელში. დარწმუნდით, რომ კარი სათანადოდაა დაკეტილი. დარწმუნდით, რომ წყლის ონგანი გახსნილია. სარეცხი მანქანის ჩასართვად შეეხეთ და დაჭირეთ ΔII-ს. დარწმუნდით, რომ ბლოკირება ბავშვებისთვის არ არის გააქტიურებული. სანამ სარეცხი მანქანის წყლით ავსება დაიწყება, ის გამოსცემს ტკაცუნის ხმებს, რაც ჩიშნავს, რომ მანქანა ამოწმებს, არის თუ არა დაკეტილი კარი და ახორციელებს წყლისგან სწრაფ დაცლას. შეამოწმეთ მცველი ან თავიდან ჩართოთ წრედის ამომრთველი. შეამოწმეთ ელექტროენერგიის წყაროს გამართულობა. დაფიქსირდა დაბალი ძაბვა. <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ დენის სადენი როზეტში სათანადოდაა შეერთებული. დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის მოყოლილი დახურულ კარებში. ჩნდება შეტყობინება „Addwash-ის კარი ღიაა“, როდესაც აღებთ Addwash-ის კარს შეხებისა და ΔII დაჭერის გარეშე. თუ ეს მოხდება, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება: მიაჭირეთ Addwash კარს, რომ სათანადოდ დაიხუროს. შემდეგ, შეეხეთ ხანგრძლივად ΔII და კვლავ სცადეთ. სარეცხის დასამატებლად გახსენით Addwash-ის კარი და შეაგდეთ სარეცხი. დახურეთ Addwash-ის კარი ბოლომდე. შემდეგ, ხანგრძლივად შეეხეთ ΔII მუშაობის განახლებისთვის.
წყლის მიწოდების სიჩქარე არასაკმარისია ან წყალი მანქანას საერთოდ არ მიეწოდება.	<ul style="list-style-type: none"> წყლის ონგანი ბოლომდე გახსენით. დარწმუნდით, რომ კარი სათანადოდაა დაკეტილი. დარწმუნდით, რომ წყლის მიწოდების მილი არ არის გაყინული. დარწმუნდით, რომ წყლის მიწოდების მილი არ არის გადაგრეხილი ან დაბლოკილი. დარწმუნდით, რომ ონგანში წყლის წნევა საკმარისად მაღალია. დარწმუნდით, რომ ცივი და ცხელი წყლის ონგანები სათანადოდ არის დაკავშირებული სარეცხ მანქანასთან. გაწმინდეთ ფილტრის ბადე, რადგან შეიძლება გაუმართაობა მისი დაბინძურების ბრალი იყოს.




პრობლემა	მოქმედება
<p>ციკლის დასრულების შემდეგ სარეცხი საშუალება უკრაში რჩება.</p>	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ სარეცხს მანქანას წყალი სათანადო ზნევით მიეწოდება. დარწმუნდით, რომ სარეცხს საშუალებას უკრის ცენტრალურ ნაწილში ათავსებთ. დარწმუნდით, რომ სარეცხს საშუალების განყოფილების თავსახური სათანადოდაა დამაგრებული. თუ იყენებთ გრანულირებულ სარეცხს საშუალებას, დარწმუნდით რომ სარეცხი საშუალების სელექტორი ზედა პოზიციაშია. მოხსენით სარეცხი საშუალების განყოფილების თავსახური და გაწმინდეთ უკრა.
<p>შეიმჩნევა ძლიერი ვიბრაცია ან ხმაური.</p>	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა სწორ, მყარ და არა-მცურავ იატავებე დგას. თუ იატავის ზედაპირი სწორი არაა, დაარეგულირეთ სარეცხი მანქანის სიმაღლე დასარეგულირებელი ფეხების დატრიალებით. დარწმუნდით, რომ სატრანსპორტო ჭანჭივები მოხსნილია. დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა არ ეხება რაიმე სხვა საგანს. დარწმუნდით, რომ სარეცხის მანქანაში სარეცხი თანაბრადაა განაწილებული. ნორმალური მუშაობის დროს ძრავი შეიძლება გარკვეულ ხმას გამოსცემდეს. კომბინირებების ან ლითონის მოსართავიანი ტანსაცმლის რეცხვის დროს სარეცხმა მანქანა შეიძლება ხმა გამოსცეს. ეს ნორმალურია. ხმა შეიძლება ლითონის საგნებმა, მაგალითად მონეტებმა გამოსცეს. გარეცხვის შემდეგ გამოიღეთ ეს საგნები დოლურადან ან ფილტრის კორპუსიდან. ხელახლა გადანაჩილეთ სარეცხი. თუ მხოლოდ ერთ ნივთს რეცხავთ, მაგალითად, სააბაზანოს ხალათს ან ჰინსის შარვალს, საბოლოო წურვის ციკლი შეიძლება არასათანადოდ წარიმართოს და ეკრანზე გამოჩნდეს „აღმოჩენილია დაუბალანსებელი სარეცხი“ საკონტროლო შეტყობინება.



გუმართაობის აღმოფხვრა


პრობლემა	მოქმედება
სარეცხი მანქანა წყლისგან არ იცლება და/ან არ წურავს.	<ul style="list-style-type: none"> შეამოწმეთ წყლის გამოსაშვები მილი მოელს სიგრძეზე, სადრენაჟი სისტემამდე და დარწმუნდით, რომ არ არის გადაგრეხილი. თუ წყლის დაცლასთან დაკავშირებულ პრობლემას აღმოაჩენთ, დაუკავშირდით მომსახურების ცენტრს. დარწმუნდით, რომ ნარჩენების ფილტრი არ არის დაბინძურებული. დახურეთ კარი, შემდგა შეეხეთ და დააჭირეთ $\triangleright\parallel$-ს. თქვენი უსაფრთხოებისთვის, სარეცხი მანქანა არ ჩაირთვება და არ დაიწყებს ბრუნვას მანამდე, სანამ კარი არ დაიხურება. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი არ არის გაყინული ან დაბლოკილი. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი შეერთებულია სადრენაჟი სისტემასთან, რომელიც არ არის დაბლოკილი. თუ სარეცხი მანქანას საკმარისი ელექტროენერგია არ მიეწოდება, ის დროებით შეწყვეტს წყლისგან დაცლას და წურვას. როგორც კი ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად აღდგება, სარეცხი მანქანა ნორმალურ რეეისში გააგრძელებს მუშაობას. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი სწორად არის მორგებული. მისი მდგომარეობა დამოკიდებულია შეერთების ტიპზე. განმინდეთ ნარჩენების ფილტრი, რომელიც შეიძლება დაბინძურებული იყოს.
კარი არ იცლება.	<ul style="list-style-type: none"> სარეცხი მანქანის გასაჩერებლად შეეხეთ და დააჭირეთ $\triangleright\parallel$-ს. კარის საკეტი მექანიზმის გახსნას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს. კარი არ გაიღება, სანამ სარეცხი მანქანის გაჩერებიდან ან კვების წყაროს გათიშვიდან 3 წუთი არ გავა. დარწმუნდით, რომ დოლურა წყლისგა სრულადაა დაცლილი. თუ დოლურაში წყალია დარჩენილი, შეიძლება კარი არ გაიღოს. დაცალეთ დოლურა და ხელით გააღეთ კარი. დარწმუნდით, რომ კარის ჩაკეტვის ინდიკატორი ჩამქრალია. კარის საკეტის ინდიკატორი ჩაქრება სარეცხი მანქანის წყლისგან დაცლის შემდეგ.
დიდი რაოდენობით ქაფი.	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ სათანადოდ იყენებთ რეკომენდებული ტიპის სარეცხი საშუალებებს. ზედმეტი ქაფის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მაღალაფექტური (HE) სარეცხი საშუალებები. შეამცირეთ სარეცხი საშუალების რაოდენობა, როდესაც იყენებთ რბილ წყალს ან რეცხავთ მცირე რაოდენობის ან მცირედ დასპრილ სარეცხს. არამაღალაფექტური სარეცხი საშუალების გამოყენება არ არის რეკომენდებული.



პრობლემა	მოქმედება
ვერ ხერხდება სარეცხი საშუალების დამატება.	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ უკრაში არსებული სარეცხი საშუალება და ქსოვილის დამარბილებელი არ სცდება მაქსიმალური ზღვარის ნიშნულს.
მანქანა გაჩერდა.	<ul style="list-style-type: none"> შეაერთეთ დენის საფერი გამართულ ელექტრო როზეტში. შეამოწმეთ მცველი ან თავიდან ჩართეთ შრედის ამომრთველი. დახურეთ კარი, შეეხეთ და დაჭირეთ Δ -ს სარეცხის მანქანის გასაშვებად. თქვენი უსაფრთხოებისთვის, სარეცხი მანქანა არ ჩაირთვება და არ დაიწყებს ბრუნვას შანამდე, სანამ კარი არ დაიხურება. სანამ სარეცხი მანქანის წყლით ავსება დაიწყება, ის გამოსცემს ტკაცუნის ხმებს, რაც ნიშნავს, რომ მანქანა ამოწმებს, არის თუ არა დაკეტილი კარი და ახორციელებს წყლისგან სწრაფ დაცლას. შეიძლება სარეცხი მანქანა პაუზის რეჟიმშია ან მიმდინარეობს დალბობის ციკლი. მცირე ხანს დაიცადეთ, სარეცხი მანქანა შეიძლება გაეშვას. დარწმუნდით, რომ წყლის მიწოდების მილის ფილტრის ბადე არ არის დაბლოკილი. პერიოდულად გაშენდეთ ფილტრის ბადე. თუ სარეცხ მანქანას საკმარისი ელექტროენერგია არ მიეწოდება, ის დროებით შეწყვეტს წყლისგან დაცლას და წურვას. როგორც კი ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად აღდგება, სარეცხი მანქანა ნორმალურ რეჟიმში გააგრძელებს მუშაობას.
სარეცხ მანქანას არასწორი ტემპერატურის წყალი მიეწოდება.	<ul style="list-style-type: none"> ბოლომდე გახსენით ორივე ონკანი. დარწმუნდით, რომ ტემპერატურა სწორად არის შერჩეული. დარწმუნდით, რომ მიღები შესაბამის ონკანებთანაა დაკავშირებული. ამისათვის გახსენით წყლის ონკანები. დარწმუნდით, რომ წყლის გამაცხელებელი წყალს 49°C ტემპერატურამდე აცხელებს ონკანში. ასევე შეამოწმეთ წყლის გამაცხელებელის ტევადობა და წარმადობა. ჩახსენით მიღები და გაშემინდეთ ფილტრის ბადე. შეიძლება ფილტრის ბადე იყოს დაბლოკილი. სარეცხი მანქანის ავსების დროს შეიძლება წყლის ტემპერატურა შეიცვალოს, რადგან ავტომატური კონტროლის სისტემა მუდმივად ამოწმებს შემავალი წყლის ტემპერატურას. ეს ნორმალურია. როდესაც ცივი ან თბილი ტემპერატურული რეჟიმია არჩეული, სარეცხი მანქანის წყლით ავსების დროს შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ წყლის დოზატორიდან მხოლოდ ცხელი და/ან მხოლოდ ცივი წყალი მოედონება. ეს ავტომატური ტემპერატურული კონტროლის სისტემის ნორმალური ფუნქციაა, რადგან ამ დროს სარეცხი მანქანა წყლის ტემპერატურას ზომავს.


გაუმართაობის აღმოფხვრა

პრობლემა	მოქმედება
ციკლის ბოლოს სარეცხი სველი რჩება.	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენეთ მაღალი ან ექსტრა მაღალი სიჩქარით ბრუნვის რეჟიმი. ზედმეტი ქაფის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად, გამოიყენეთ მაღალეფეტური (HE) სარეცხი საშუალება. სარეცხის რაოდენობა ძალიან მცირეა. მცირე რაოდენობის სარეცხი (ერთი ან ორი ნივთი) შეიძლება თანაბრად არ გადანაწილდეს და სრული ბრუნვა ვერ მოხდეს. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მიღი არ არის გადაგრეხილი ან დაბლოკილი.
წყალი უონავს.	<ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ კარი სათანადოდაა დაკეტილი. დარწმუნდით, რომ ყველა მიღი მჭიდროდაა მორგებული. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მიღი სწორადაა ჩასმული და დამაგრებული სადრენაჟე სისტემაში. თავი აარიდეთ დიდი მოცულობის სარეცხის ერთად რეცხვას. ზედმეტი ქაფის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ მაღალეფეტური (HE) სარეცხი საშუალებები. შეამოწმეთ წყლის გამოსაშვები მიღი. <ul style="list-style-type: none"> - დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მიღის ბოლო იატაკს არ ეხება. - დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მიღი დაბლოკილი არ არის.
სარეცხ მანქანას უსიამოვნო სუნი აქვს.	<ul style="list-style-type: none"> დიდი რაოდენობით ქაფის დაგროვებამ შეიძლება უსიამოვნო სუნის წარმოქმნა გამოიწვიოს. სარეცხი მანქანის გასასუფთავებლად პერიოდულად გაუშვით წმენდის ციკლი. გაწმინდეთ კარის შეასადები (დიაფრაგმა). ციკლის დასრულების შემდეგ გააშრეთ სარეცხი მანქანის შიდა ზედაპირები.
წყლის ბუშტუკები არ წარმოიქმნება (მხოლოდ ბუშტუკების ფუნქციის მქონე მოდელებისთვის).	<ul style="list-style-type: none"> თქვენ შესაძლოა ვერ დაინახოთ ბუშტუკები, თუ დოლურაში მეტისმეტად ბევრი ნივთი იქნება მოთავსებული. ძლიერ დაბინძურებული სარეცხის რეცხვამ შეიძლება ბუშტების წარმოქმნას ხელი შეუშალოს.



პრობლემა	მოქმედება
შემიძლია ნებისმიერ დროს გავაღო Addwash-ის კარი?	<ul style="list-style-type: none"> • Addwash-ის კარი შეიძლება გაიხსნას მხოლოდ მაშინ, როდესაც წარინდივატორი გამოჩნდება. თუმცა, ის არ იხსნება შემდეგ შემთხვევებშიც: <ul style="list-style-type: none"> - როდესაც დუღილის ან გაშრობის პროცესი მიმდინარეობს და შიდა ტემპერატურა მაღალი ხდება - თუ უსაფრთხოების მიზეზების გამო დააყენეთ ბლოკირება ბავშვებისთვის - როდესაც ბარაბნის რეცხვის ან გაშრობის ციკლი მუშაობს, რომელიც არ მოიცავს სარეცხის დამატებას.
ეკრანზე გამოჩნდება გამაფრთხილებელი შეტყობინება, რომ დოზატორი ღიაა.	<ul style="list-style-type: none"> • შეამოწმეთ, არის თუ არა სარეცხი საშუალების უკრა სათანადოდ დახურული. <ul style="list-style-type: none"> - გააღეთ სარეცხი საშუალების უკრა და ხელახლა დახურეთ. დარწმუნდით, რომ ის სათანადოდ არის დახურული.
გაზრდილი რეცხვის დრო.	<ul style="list-style-type: none"> • რეცხვის ფაქტობრივი დრო შესაძლოა განსხვავდებოდეს სავარაუდო დროისგან, რომელიც თავიდან იყო ნაჩვენები მართვის პანელზე თქვენ მიერ ციკლის არჩევისას.

თუ პრობლემა არ აღმოიფხვრება, დაუკავშირდით მომსახურების ცენტრს. მომსახურების ცენტრის ნომერი მითითებულია პროდუქტის იარღიულზე.




გაუმართაობის აღმოფხვრა


საინფორმაციო კოდები

სარეცხი მანქანის გაუმართაობის შემთხვევაში, ეკრანზე შეიძლება გამოჩენდეს საინფორმაციო კოდი. გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ცხრილს და ეცადეთ მოძებნოთ შესაბამისი რეკომენდაცია.

კოდი	მოქმედება
შეამოწმეთ დრენაჟი	<p>სარეცხი მანქანა წყლისგან არ იცლება.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი არ არის გაყინული ან დაბლოკილი. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი სწორად არის მორგებული. მისი მდგომარეობა დამოკიდებულია შეერთების ტიპზე. განვიხილავთ ნარჩენების ფილტრი, რომელიც შეიძლება დაბინძურებული იყოს. შეამოწმეთ წყლის გამოსაშვები მილი მთელს სიგრძეზე, სადრენაჟე სისტემამდე და დარწმუნდით, რომ არ არის გადაგრეხილი. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
შეამოწმეთ წყლის მიწოდება	<p>წყლის მიწოდება არ ხდება.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანი გახსნილია. დარწმუნდით, რომ წყლის მიღები არ არის დაბლოკილი. დარწმუნდით, რომ წყლის ონკანები არ არის გაყინული. დარწმუნდით, რომ სარეცხ მანქანას წყალი სათანადო წნევით მიეწოდება. დარწმუნდით, რომ ცივი და ცხელი წყლის ონკანები სათანადო არის დაკავშირებული სარეცხ მანქანასთან. განვიხილავთ ფილტრის ბადე, რადგან შეიძლება გაუმართაობა მისი დაბინძურების ბრალი იყოს. საინფორმაციო კოდის გამოჩენის შემდეგ ყველა ღილაკი 3 წუთით გამოირთვება. როდესაც „შეამოწმეთ წყლის მიწოდება“ შეტყობინება გამოჩენდება, სარეცხი მანქანა წყლისგან 3 წუთში დაიცლება. იმავდროულად, „ჩართვის“ ღილაკი აქტიური არ იქნება.
შეამოწმეთ წყლის ხაზები	<p>დარწმუნდით, რო ცივი წყლის მიწოდების მილი მჭიდროდაა დაკავშირებული ცივი წყლის ონკანთან. თუ ცივი წყლის მიღები ცხელი წყლის ონკანთან შეაერთებთ, ამან შეიძლება ზოგიერთი ცილის დროს სარეცხის დეფორმაცია გამოიწვიოს.</p>
აღმოჩენილია დაუბალანსებელი სარეცხი	<p>ბრუნვის ფუნქცია არ მუშაობს.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ სარეცხი თანაბრადაა გადანაწილებული. დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა მოთავსებულია ბრტყელ, მყარ ზედაპირზე. ხელახლა გადაანილებთ სარეცხი. თუ მხოლოდ ერთ ნივთს რეცხვათ, მაგალითად, სააბაზანოს ხალათს ან ჭინსის შარვალს, საბოლოო წურვის ციკლი შეიძლება არასათანადოდ წარიმართოს და ეკრანზე გამოჩენდეს „აღმოჩენილია დაუბალანსებელი სარეცხი“ საკონტროლო შეტყობინება.




კოდი	მოქმედება
კარი ღიაა	<p>სარეცხი მანქანის მუშაობა ღია კარით.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ კარი სათანადოდაა დაკეტილი. დარწმუნდით, რომ სარეცხი არ არის მოყოლილი დახურულ კარვებში.
OC	<p>სარეცხი მანქანიდან წყალი გადმოდის.</p> <ul style="list-style-type: none"> ბრუნვის ციკლის შემდეგ ხელახლა ჩართეთ. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით Samsung-ის ადგილობრივ მომსახურების ცენტრს.
LC, LC1	<p>შეამოწმეთ წყლის გამოსაშვები მილი.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილის ბოლო იატავს არ ეხება. დარწმუნდით, რომ წყლის გამოსაშვები მილი დაბლოკილი არ არის. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
3C	<p>შეამოწმეთ დოლურის dრავის გამართულობა.</p> <ul style="list-style-type: none"> სცადეთ ხელახლა გაუშვათ ციკლი. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
3CP	<p>უნდა შემოწმდეს ელექტრონული კონტროლის სისტემა.</p> <ul style="list-style-type: none"> სცადეთ ხელახლა გაუშვათ ციკლი. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
UC	<p>შეამოწმეთ პულსატორის dრავის გამართულობა.</p> <ul style="list-style-type: none"> შეამოწმეთ ელექტროენერგიის წყაროს გამართულობა. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს. <p>დაფიქსირდა დაბალი ძაბვა.</p> <ul style="list-style-type: none"> დარწმუნდით, რომ დენის სადენი როზეტში სათანადოდაა შეერთებული. თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
HC	<p>შეამოწმეთ მაღალტემპერატურული რეჟიმის გამაცხელებელი.</p> <ul style="list-style-type: none"> თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.




გაუმართაობის აღმოფხვრა

კოდი	მოქმედება
1C	<p>წყლის დონის კონტროლის სენსორი გამართულად არ მუშაობს.</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
AC	<p>შეამოწმეთ კავშირი მთავარ და დამხმარე ელექტრო სქემებს შორის.</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
8C	<p>MEMS (მიკროელექტრომექანიკური სისტემის) სენსორი არ მუშაობს გამართულად.</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
AC6	<p>შეამოწმეთ კავშირი მთავარ და ინვენტორულ ელექტრონულ სქემებს შორის.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ვითარებიდან გამომდინარე, სარეცხი მანქანა შეიძლება ავტომატურად დაუბრუნდეს ნორმალური მუშაობის რეჟიმს. • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
DC1	<p>მთავარი კარის ჩავეტვა/გაღების სისტემა სათანადოდ არ მუშაობს.</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
DC3	<p>Addwash-iს კარის სავეტი/განბლოვა არ მუშაობს გამართულად.</p> <ul style="list-style-type: none"> • გამორთეთ სარეცხი მანქანა და ხელახლა გაუშვით ციკლი. • თუ ეს საინფორმაციო კოდი ეკრანიდან არ გაქრება, დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.

თუ რომელიმე საინფორმაციო კოდის ეკრანზე გამოჩენა რეგულარულად განმეორდება, დაუკავშირდით სამსუნგის ადგილობრივ მომსახურების ცენტრს.





სპეციფიკაციები

ქსოვილის მოვლის ცხრილი

შემდგენი სიმბოლოები მიანიშნება ქსოვილის მოვლის მიმართულებებზე. ტანსაცმლის მოვლის იარღიყვანი მოიცავს შრობის, გათეთრების, შრობის და დაუთოვებისა ან, აუცილებლობის შემთხვევაში, ქიძწენდის სიმბოლოებს. სიმბოლოების გამოყენება უზრუნველყოფს შეთანხმებულობას ადგილობრივი და იმპორტირებული ტანსაცმლის მნარმალებლებს შორის. დაიცავით მოვლის იარღიყის მითითებები, რათა მაქსიმალურად გზარდოთ ტანსაცმლის მომსახურების ვადა და შეამციროთ რეცხვასთან დაკავშირებული პროცესები.

რეცხვა

	95 °C ნორმალური ქსოვილის რეცხვა.
	60 °C ნორმალური ქსოვილის რეცხვა.
	60 °C რბილი ქსოვილის რეცხვა.
	40 °C ნორმალური ქსოვილის რეცხვა.
	40 °C რბილი ქსოვილის რეცხვა.
	40 °C ძალიან რბილი ქსოვილის რეცხვა.
	30 °C ნორმალური ქსოვილის რეცხვა.
	30 °C რბილი ქსოვილის რეცხვა.
	30 °C ძალიან რბილი ქსოვილის რეცხვა.
	ხელით რეცხვა.
	არ გარეცხოთ.

შენიშვნა

სარეცხვო აპარანტი ნაჩვენები რიცხვები აღნიშნავს რეცხვის მაქსიმალურ ტემპერატურას ცელსიუსის გრადუსებში, რომლის გადაჭარბება დაუშვებელია.

გათეთრება


	დაშვებულია ნებისმიერი მათეთრებლის გამოყენება.
	დაშვებულია მხოლოდ უანგბადიანი მათეთრებლის გამოყენება.
	არ გათეთროთ.

შრობა

	დოლურაში გაშრობა/ნორმალური ტემპერატურა/მაქსიმალური ტემპერატურა გამოსავლისას 80 °C.
	დოლურაში გაშრობა/დაბალი ტემპერატურა/მაქსიმალური ტემპერატურა გამოსავლისას 60 °C.
	არ გამოიყენოთ დოლურაში
	შრობა გაფენით.
	შრობა თოკზე გაკიდებით.
	შრობა ბრტყელ ზედაპირზე.
	შრობა ბრტყელ ზედაპირზე გაკიდებით.
	შრობა გაფენით ჩრდილში.
	შრობა თოკზე გაკიდებით ჩრდილში.
	შრობა ბრტყელ ზედაპირზე გაკიდებით.
	შრობა ბრტყელ ზედაპირზე გაკიდებით ჩრდილში.

შენიშვნა

- წერტილებით აღნიშნულია საშრობის შრობის დონე.
- ხაზები შრობის ტიპსა და ადგილს აღნიშნავს.



სპეციფიკაციები

დაუთოვება

	დაუთოვება, როდესაც ძირის მაქსიმალური ტემპერატურაა 200 °C.
	დაუთოვება, როდესაც ძირის მაქსიმალური ტემპერატურაა 150 °C.
	დაუთოვება, როდესაც ძირის მაქსიმალური ტემპერატურაა 110 °C. სიფრთხილე ორთქლის ჭავლიანი უთოვების გამოყენებისას (მუშაობს ორთქლის გარეშე).
	არ გააუთოვოთ.

	პროფესიონალური ქიმიური ნაშირშეალბადებში (მძიმე ბენზინები) რბილი პროცესის საშუალებით.
	არ ექვემდებარება ქიმიურას.
	პროფესიონალური სველი წმენდა.
	მსუბუქი პროფესიონალური სველი წმენდა.
	ძალიან მსუბუქი პროფესიონალური სველი წმენდა.
	არ ექვემდებარება სველ წმენდას.

შენიშვნა

წერტილები დაუთოვების ტემპერატურის დასახაონებს უჩვენებს (რეგულატორი, ორთქლი, სამგზავრო უთოები და საუთოო მანქანები)

პროფესიონალური ზრუნვა

	პროფესიონალური ქიმიურა პერქლორეთილენში და/ან ნახშირშეალბადებში (მძიმე ბენზინები) ნორმალური პროცესის საშუალებით.
	პროფესიონალური ქიმიურა პერქლორეთილენში და/ან ნახშირშეალბადებში (მძიმე ბენზინები) რბილი პროცესის საშუალებით.
	პროფესიონალური ქიმიურა ნახშირშეალბადებში (მძიმე ბენზინები) ნორმალური პროცესის საშუალებით.

შენიშვნა


- წრეში ნაჩვენები ასოები აღნიშნავს გამსსნელებს (P, F), რომლებიც ქიმიურდისას ან სველი წმენდისას გამოიყენება (W).
- ჩვეულებრივ, სიმბოლოების ქვეშ ნაჩვენები ხაზები აღნიშნავს უფრო რბილ დამუშავებას (მაგ., რბილ ციკლს განსაკუთრებით მგრძნობიარე საგნებისთვის). ორმაგი ხაზი მიუთითებს მოვლის დონეებზე განსაკუთრებით რბილი დამუშავებით.


გარემოს დაცვა

- ეს მოწყობილობა გადამუშავებადი მასალისგან არის დამზადებული. თუ მის უტილიზებას გადაწყვეტთ, დაიცავით ნარჩენების უტილიზაციის ადგილობრივი წესები. გადაჭერით დენის სადენი, რათა მოწყობილობას მიერთება დენის შეართვით ვეღარ მოხერხდეს. მოხსენით ხუფი, რათა ცხოველები და ბავშვები არ აღმოჩნდნენ ჩავეტილები მოწყობილობაში.
- ნუ გადააჭრაბებთ სარეცხი საშუალების იმ რაოდენობას, რომელიც სარეცხი საშუალების მრავმოებლის ინსტრუქციაშია მოცემული.
- უანგის მოსაშორებელი პროდუქტები და მათეთრებლები რეცხვის ციკლამდე მხოლოდ აუცილებლობისას გამოიყენეთ.
- დაზოგეთ შეალი და ელექტრონერგია, რისთვისაც მხოლოდ სრული დატვირთვით რეცხვა გამოიყენეთ (ზუსტი რაოდენობა გამოყენებულ პროგრამზეა დამოკიდებული).

სპეციფიკაციების ცხრილი

„*“ ვარსკვლავები ნიშნავს მოდელის ვარიანტს და შესაძლოა იცვლებოდეს შემდეგ საზღვრებში: (0-9) ან (A-Z).

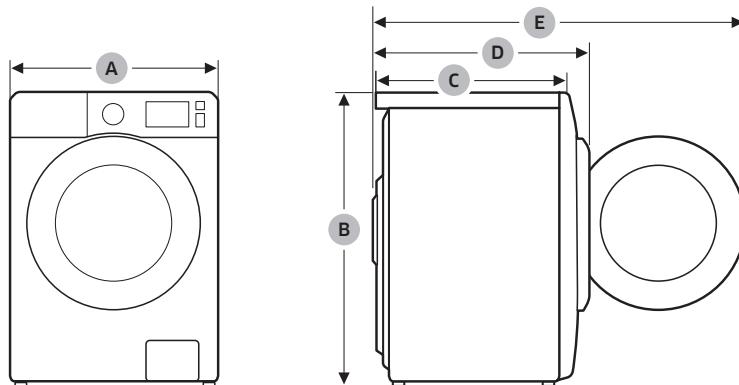




სპეციფიკაციები


ტიპი		სარეცხი მანქანა ფრონტალური ჩატვირთვით
მოდელის დასახელება		WW9*AG*L4***
ზომები	A (სიგანე)	600 მმ
	B (სიმაღლე)	850 მმ
	C (სიღრმე)	480 მმ
	D	540 მმ
	E	1010 მმ
წყლის წნევა		50-800 კპა
სუფთა წონა		58,0 კგ
ჩატვირთვის მაქსიმალური წონა	რეცხვა და წურვა	9,0 კგ
ელექტროენერგიის მოხმარება	რეცხვა და გაცხელება	ცვლადი დენი 220- 240 ვ/50 ჰე
წურვის ბრუნები		1400 ბრ/წთ

ტიპი		სარეცხი მანქანა ფრონტალური ჩატვირთვით
მოდელის დასახელება		WW8*AG*L2*** WW7*AG*L2***
ზომები	A (სიგანე)	600 მმ
	B (სიმაღლე)	850 მმ
	C (სიღრმე)	450 მმ
	D	510 მმ
	E	980 მმ
წყლის წნევა		50-800 კპა
სუფთა წონა		55,0 კგ 52,0 კგ
ჩატვირთვის მაქსიმალური წონა	რეცხვა და წურვა	8,0 კგ 7,0 კგ
ელექტროენერგიის მოხმარება	რეცხვა და გაცხელება	ცვლადი დენი 220- 240 ვ/50 ჰე
წურვის ბრუნები		1200 ბრ/წთ

● შენიშვნა

- ხარისხის გაუმჯობესების მიზნიდან გამომდინარე, დიზაინი და სპეციფიკაცია ექვემდებარება ცვლილებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
- აქ წარმოდგენილი ზომები შესაძლოა ოდნავ განსხვავდებოდეს ფაქტობრივი ზომებისგან, რაც გაზომვის მეთოდზეა დამოკიდებული.



**SAMSUNG****გაქვთ შეკითხვები ან კომენტარები?**

ქვეყანა	დაგვირევეთ	ან ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
AZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04474C-01



Paltaryuyan maşın

İstifadəçi təlimatı

WW9*AG*****/WW8*AG*****/WW7*AG*****





SAMSUNG





Mündəricat


Təhlükəsizlik təlimatları	4
Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilməlisiniz	4
Vacib təhlükəsizlik nişanları	4
Vacib ehtiyat tədbirləri	5
Maşının quraşdırılması haqqında vacib xəbərdarlıq	6
Quraşdırılma zamanı ehtiyat tədbirləri	8
İstifadə barədə vacib xəbərdarlıq	8
İstifadə zamanı ehtiyat tədbirləri	10
Təmizlik barədə vacib xəbərdarlıqlar	12
Elektrik və elektron avadanlıkların utilizasiyası (WEEE) haqqında təlimatlar	13
Quraşdırılma	14
Paketə nə daxildir?	14
Quraşdırılma tələbləri	16
Addım-addım quraşdırılma	18
İstifadəyə hazırlıq	28
İlkin quraşdırma	28
Camaşıryuma təlimatları	29
Yuyucu vasitə konteynerindən istifadə təlimatları	32
İstismar	36
İdarəetmə paneli	36
Dövrənin başladılması	38
Dövra icmali	39
Дополнительные функции (Əlavə funksiyalar)	42
Системные функции (Sistem funksiyaları)	45
Xüsusi funksiyalar	47
SmartThings	48
Açıq mənbə kodu bəyanatı	49
Texniki xidmət	50
Oчистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+)	50
Qəza vəziyyətində suyun boşaldılması	51
Təmizləmə	52
Paltaryuan maşınınızın donunun açılması	56
Uzun müddət istifadəsiz qalan maşına qulluq	56





Nasazlıqların aradan qaldırılması	57
Yoxlanmalı olan nöqtələr	57
İnformasiya kodları	62
Xüsusiyyətlər	65
Parçalara qulluq cədvəli	65
Ətraf mühitin qorunması	67
Xüsusiyyətlər cədvəli	67





Təhlükəsizlik təlimatları

Yeni Samsung paltaryuyan maşını əldə etdiyiniz üçün siz təbrik edirik. Bu təlimat kitabçasına avadanlığınızın quraşdırılması, istifadəsi və ona qulluğun göstərilməsi haqqında vacib məlumatlar daxildir. Paltaryuyan maşınınızın çoxsaklı üstünlük və funksiyalarından tam yararlanmaq üçün bu kitabçanı oxumağa vaxt ayırmanızı xahiş edirik.

Təhlükəsizlik təlimatları haqqında nələri bilməlisiniz

Yeni avadanlığınızın geniş imkan və funksiyalarından təhlükəsiz və səmərəli istifadə etmək üçün bu kitabçanı diqqətlə oxuyun. Gələcəkdə müraciət etmək üçün kitabçanı avadanlığın yaxınlığında təhlükəsiz yerdə saxlayın. Avadanlıqdan yalnız təyinatı üzrə və bu təlimatlarda göstərilən qaydada istifadə edin.

Kitabçada yer verilən Xəbərdarlıqlar və Təhlükəsizlik təlimatları meydana gələ biləcək bütün mümkün hal və vəziyyətləri əhatə etmir. Paltaryuyan maşınınizi quraşdırın, texniki xidmət göstərən və maşını istismar edən zaman sizdən sağlam məntiq çərçivəsində, ehtiyatla və diqqətlə hərəkət etmək tələb olunur.

İstifadəçi təlimatları müxtəlif modelləri əhatə etdiyinə görə paltaryuyan maşınınızın xarakteristikası bu kitabçada təsvir edilənlərdən bir qədər fərqlənə bilər və bütün xəbərdarlıq nişanları bu maşına aid olmaya bilər. Hə hansı narahatlığınız və ya sualınız varsa, ən yaxın servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın və ya www.samsung.com saytından yardım və məlumat əldə edin.

Vacib təhlükəsizlik nişanları

Kitabçadakı nişan və işarələrin mənaları:

XƏBƏRDARLIQ

Ağır xəsarət, ölüm və/və ya mülkiyyətə zərərin toxunması ilə nəticələnə biləcək təhlükələr və ya təhlükəli hərəkətlər.

DİQQƏT

Xəsarət və/və ya mülkiyyətə zərərin toxunması ilə nəticələnə biləcək təhlükələr və ya təhlükəli hərəkətlər.

QEYD

Xəsarət və ya maddi zərər riskinin mövcud olduğunu bildirir.


Bu xəbərdarlıq nişanları özünüze və başqalarına xəsarət yetirməyinizin qarşısını almaq üçündür.

Lütfən onlara dəqiqliklə əməl edin.

Oxuduqdan sonra gələcəkdə müraciət etmək üçün kitabçanı təhlükəsiz yerdə saxlayın.

Avadanlıqdan istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları oxuyun.

Bütün elektrik avadanlıqları və hərəkət edən hissələri olan avadanlıqlarda olduğu kimi, potensial təhlükələr mövcuddur. Avadanlığın təhlükəsiz istismarı üçün istismar qaydaları ilə tanış olun və ondan istifadə edərək ehtiyatlı olun.



Vacib ehtiyat tədbirləri

Azərbaycan dili

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Avadanlıqdan istifadə zamanı yanğın, elektrik zərbəsi və ya xəsarət riskini azaltmaq üçün aşağıdakılardaxil olmaqla, əsas ehtiyat tədbirlərinə əməl edin.

1. Bu avadanlıq fiziki, sensor və ya əqli imkanları məhdud və ya təcrübəsi, yaxud biliyi olmayan şəxslər (o cümlədən uşaqlar) tərəfindən təhlükəsizliklərinə görə məsul bir şəxs tərəfindən avadanlıqdan istifadə ilə bağlı nəzarət və ya təlimat təmin edilmədən istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulmayıb.
2. **Avropada istifadə üçün:** Bu avadanlıq 8 yaşında olan və ya daha böyük uşaqlar, eləcə də fiziki, sensor və ya əqli imkanları məhdud olan, yaxud təcrübə və biliyi olmayan şəxslər tərəfindən avadanlıqdan təhlükəsiz istifadə üçün nəzarət və ya təlimat təmin edildikdə və əlaqədar təhlükələr başa düşüldükdə istifadə edilə bilər. Uşaqlar avadanlıqla oynamamalıdır. Uşaqlar avadanlığın təmizliyini və ya texniki qulluğunu nəzarətsiz həyata keçirməməlidirlər.
3. Avadanlıqla oynamamaları üçün uşaqlara nəzarət edilməlidir.
4. Elektrik kabeli zədələndikdə təhlükənin qarşısını almaq üçün o, istehsalçı, onun servis xidmətinin əməkdaşı və ya bənzər kvalifikasiyalı şəxslər tərəfindən əvəzlənməlidir.
5. Avadanlıqla birlikdə təmin edilən şlanq dəstlərindən istifadə edilməli, köhnə şlanq dəstlərindən təkrar istifadə edilməməlidir.



Təhlükəsizlik təlimatları

6. Avadanlığın altında havalandırma dəliyi varsa, xalılar dəliyi qapamamalıdır.
7. **Avropada istifadə üçün:** Yaşı 3-dən az olan uşaqlar daimi nəzarət altında olmadıqda, maşından uzaq yerdə qalmalıdır.
8. **DİQQƏT:** İstilik qoruyucusunun istəmədən sıfırlanması təhlükəli vəziyyətlərin qarşısını almaq üçün bu qurğunu çöl keçid avadanlığına, misal üçün taymer və ya diqər avadanlığıla dayoskətər qoşulub sı ndəş.
9. Bu avadanlıq yalnız ev şəraitində istifadə üçündür və aşağıdakı şəraitlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmur:
 - mağaza, ofis və başqa iş mühitlərində xidməti mətbəx sahələrində;
 - ferma evlərində;
 - hotel, motel və başqa yaşayış tipli mühitlərdə müştərilər tərəfindən;
 - “yataq və səhər yeməyi” tipli müəssisələrdə;
 - Çoxmənzilli yaşayış evlərində ortaq istifadə üçün nəzərdə tutulan yerlərdə və ya camaşırxanalarda.


Maşının quraşdırılması haqqında vacib xəbərdarlıq


XƏBƏRDARLIQ

Avadanlıq ixtisaslaşmış texniki mütəxəssis və ya servis şirkəti tərəfindən quraşdırılmalıdır.

- Əks halda elektrik zərbəsi, yanğın, partlayış, avadanlıqda problemlər və ya xəsarət meydana gələ bilər.

Avadanlıq ağırdır, ona görə də qaldırarkən ehtiyatlı olun.





Elektrik kabelini yerli elektrik enerjisi xüsusiyyətlərinə uyğun gələn divar şəbəkə girişinə möhkəm şəkildə taxın. Elektrik yuvasından yalnız bu avadanlıq üçün istifadə edin və uzadıcı kabeldən istifadə etməyin.

- Yuva bloku və ya kabelin uzadılması vasitəsilə başqa avadanlıqların qoşulması üçün eyni elektrik yuvasından istifadə etmək elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.
- Elektrik gərginliyi, tezlik və cərəyanın məhsulun xüsusiyyətlərində göstərilənlərlə eyni olmasını təmin edin. Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Müntəzəm olaraq şəpsel çəngəlini və kontakt nöqtələrini quru parça ilə təmizləyərək toz və ya su kimi yad maddələri kənarlaşdırın.

- Şəpseli qida mənbəyindən ayırin və quru parça ilə təmizləyin.
- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Şəpseli elektrik yuvasına kabelin səmti döşəməyə doğru olmaqla daxil edin.

- Şəpseli elektrik yuvasına əks-istiqamətdə daxil etsəniz, kabelin daxilindəki elektrik məftillər zədələnə, nəticədə elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Təhlükəli ola biləcəyinə görə bütün qablaşdırma materiallarını uşaqların əlinin çatmayacağı yerlərdə saxlayın.

- Torbanı başına keçirən uşaq boğula bilər.

Avadanlıq, elektrik kabeli və ya şəpsel zədələnərsə, sizə ən yaxın servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Bu avadanlıq düzgün şəkildə torpaqlanmalıdır.

Avadanlığının torpaqlanmasını qaz borusu, plastik su borusu və ya telefon xətti üzərində həyata keçirməyin.

- Bu, elektrik zərbəsi, yanğın, partlayış və ya avadanlıqda problemlərin yaranması ilə nəticələnə bilər.
- Heç vaxt şəpseli düzgün torpaqlanmamış elektrik yuvasına daxil etməyin və yerli və milli normalara əməl edildiyindən əmin olun.

Avadanlığı heç vaxt qızdırıcıının və ya tezalısan materialların yanında quraşdırımayın.

Avadanlığı rütubətli, yağılı və ya tozlu yerlərdə və ya birbaşa gün şüasına, yaxud suyun təsirinə (yağış damları) məruz qalan yerlərdə quraşdırımayın.

Avadanlığı aşağı temperaturlu yerlərdə quraşdırımayın.

- Şaxta boruların partlamasına səbab ola bilər.

Avadanlığı qaz sızıntısının meydana gələ biləcəyi yerlərdə quraşdırımayın.

- Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.

Elektrik transformatorundan istifadə etməyin.


- Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.

Zədələnmiş şəpsel, elektrik kabel və ya boşalmış elektrik yuvasından istifadə etməyin.

- Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.

Elektrik kabelini çəkməyin və ya həddən artıq əyməyin.

Elektrik kabelini burmayıň və ya düyünləməyin.



Təhlükəsizlik təlimatları

Elektrik kabelini metal əşyanın üzərindən asmayın, üstünə ağır əşya qoymayın, kabeli əşyaların arasından keçirmeyin və ya avadanlığın arxasına itəlməyin.

- Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.
- Şəpseli qida mənbəyindən kabeli çəkməklə ayırmayın.
- Şəpseli əlinizlə tutaraq qida mənbəyindən ayırın.
- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Avadanlıq elə yerləşdirilməlidir ki, şəpsel, su təchizatı kranları və çirkab boruları əlinizin asanlıqla çatdığı yerdə olsun.

Məhsul səlahiyyəti olmayan xidmət təminatçısı, yaxud istifadəçinin özü tərəfindən təmir edildikdə və ya qeyri-peşəkar qaydada təmir edildikdə Samsung bu təmir və texniki təlimatlara diqqətlə əməl edilmədən göstərilən təmir cəhdinin səbəb olduğu hər hansı xəsarətə, məhsulun hər hansı zədələnməsinə və ya məhsulun təhlükəsizliyi ilə bağlı hər hansı başqa məsələyə görə məsuliyyət daşıdır. Samsung-un təsdiq edilmiş xidmət təminatçılarından başqa hər hansı şəxs tərəfindən göstərilən təmir cəhdli nəticəsində məhsula dəyən hər hansı zərər zamanətlə əhatə olunmur.

Quraşdırılma zamanı ehtiyat tədbirləri

DİQQƏT

Avadanlığı elə yerləşdirin ki, şəpselə əliniz asanlıqla çatsın.

- Əks təqdirdə elektrik zərbəsi və ya elektrik sızması ilə əlaqədar olaraq yanğın meydana gələ bilər.
- Avadanlığı ağırlığına tab gətirə biləcək möhkəm və düz yerdə quraşdırın.
- Əks halda avadanlıqda qeyri-xarakterik vibrasiyalar, hərəkətlər, səs və ya problemlər yaranı bilər.

İstifadə barədə vacib xəbərdarlıq

XƏBƏRDARLIQ

Avadanlığı su basıbsa, dərhal su və enerji təchizatını dayandırın və ən yaxın servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

- Şəpselə yaş əllə toxunmayın.
- Əks halda elektrik zərbəsi meydana gələ bilər.

Avadanlıqdan qəribə səs gəlirsə, yanıq qoxusu və ya tüstü varsa, dərhal şəpseli qida mənbəyindən ayırın və ən yaxşı servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.


Qaz sızması halında (məsələn, propan, təbii qaz kondensatı və s.) şəpselə toxunmayın və dərhal məkanı havalandırın. Avadanlıq və ya şəpselə toxunmayın.

- Ventlyiatorдан istifadə etməyin.
- Qiğılcım partlayış və ya yanğınlı nəticələnə bilər.

Atmazdan əvvəl paltaryuyan maşının qapısındaki rıcaçı çıxarıın.

- Avadanlığın içində qapalı qalan uşaq boğulub ölü bilər.

İstifadədən əvvəl paltaryuyan maşının altına bərkidilmiş qablaşdırma materiallarını (süngər, penoplast) kənarlaşdırıldığınızdan əmin olun.





Benzin, kerosin, benzol, boyanın durulaşdırıcı, spirt və başqa partlayıcı maddələrlə çırklanmış əşyaları yumayın.

- Bu, elektrik zərbəsi, yanğın və ya partlayışla nəticələnə bilər.

İstismar edilən zaman (yüksek temperaturla yuyulma/qurutma/fırlanma) paltaryuyan maşının qapısını güclə açmayın.

- Paltaryuyan maşından axan su yanma ilə nəticələnə və ya yerin sürüşkən olmasına səbəb ola bilər. Bu, xəsarətlə nəticələnə bilər.
- Qapını güclə açmaq avadanlığın zədələnməsi və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Ştəpselə yaş əllə toxunmayın.

- Bu, elektrik zərbəsi ilə nəticələnə bilər.

Maşın istismar edilən zaman, onu elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırmalı söndürməyin.

- Elektrik kabelini yenidən elektrik yuvasına qoşmaq qıçılçımı səbəb ola, nəticədə elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Uşaqların avadanlığın üstünə və içiñə dırmanınlığına icazə verməyin.

- Bu, elektrik zərbəsi, yanma və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Paltaryuyan maşın istismar edilən zaman əlinizi və ya metal bir predmeti maşının altına salmayın.

- Bu, xəsarətlə nəticələnə bilər.

Avadanlığı qida mənbəyindən elektrik kabelini çəkməklə ayırmayın. Hər zaman ştəpseli möhkəm tutun və birbaşa elektrik yuvasından çəkin.

- Elektrik səbəkəsinin zədələnməsi qısaqapanma, yanğın və/və ya elektrik zərbəsinə səbəb ola bilər.

Avadanlığı özünüz təmir etməyə, sökməyə və ya dəyişdirməyə çalışmayın.

- Standart qoruyucu xaricində qoruyucudan (məsələn, mis, dəmir məftil və s.) istifadə etməyin.
- Avadanlığı təmir etməyə və ya yenidən quraşdırmağa ehtiyac olduqda ən yaxın servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
- Əks halda elektrik zərbəsi, yanğın, avadanlıqda problemlər və ya xəsarət meydana gələ bilər.

Su kranına bərkidilən su təchizatı şlanğı boşalarsa və avadanlığı su basarsa, elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırın.

- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Avadanlıq uzun müddət istifadə edilmədikdə və ya ildirim, yaxud tufan zamanı elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırın.

- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Avadanlığının içiñə hər hansı yad cisim daxil olarsa, elektrik kabeli qida mənbəyindən ayırin və Samsung Müştəri xidmətləri ilə əlaqə saxlayın.

- Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğınlı nəticələnə bilər.

Uşaqların (və ya ev heyvanlarının) paltaryuyan maşının içində və ya üstündə oynamalarına imkan verməyin.

Paltaryuyan maşının qapısı içəridən asanlıqla açılmalıdır və içəridə qalan uşaq ciddi xəsarət ala bilər.



Təhlükəsizlik təlimatları

İstifadə zamanı ehtiyat tədbirləri

DİQQƏT

Paltaryuyan maşın yuyucu vasitə, çirk, qida tullantısı və s. kimi yad cisimlərlə çırkləndikdə elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırin və maşını nəm, yumşaq parça ilə təmizləyin.

- Əks halda bu, rəngin solması, deformasiya, zədələnmə və ya paslanma ilə nəticələnə bilər.

Ön şüşə güclü təsir nəticəsində sına bilər. Paltaryuyan maşından istifadə edərkən ehtiyatlı olun.

- Şüşenin sızması xəsarətlə nəticələnə bilər.

Paltaryuyan maşın uzun müddət istifadəsiz qaldıqda, su təchizatında nasazlıqlar yarandıqdan və ya su təchizatı şlanğı yenidən birləşdirildikdən sonra su kranını yavaş-yavaş açın.

- Su təchizatı şlanğı və ya su borusundakı hava təzyiqi avadanlığının bir hissəsini zədələyə və ya su sızıntısı ilə nəticələnə bilər.

Suyun boşaldılması ilə əlaqədar xəta mesajı çıxdıqda, suyun boşaldılmasında problem olub-olmadığını yoxlayın.

- Suboşaltma problemi səbəbindən paltaryuyan maşın suya batmış vəziyyətdə istifadə edilərsə, elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.

Qapının arasında qalmaması üçün camaşırları paltaryuyan maşına tam daxil edin.

- Camaşırlar qapıya ilişərsə, bu, camaşırın və ya paltaryuyan maşının zədələnməsi, yaxud su sızıntısı ilə nəticələnə bilər.

Paltaryuyan maşından istifadə edilmirsə, su təchizatını qapayın.

- Su təchizatı şlanqının birləşdiricisində bütün vintlərin yaxşı bərkidildiyini dəqiqləşdirin.

Rezin kipləşdirici və ön qapı şüşəsinin yad maddələr (məsələn, tullantı, sap, saç və s.) ilə çırklənib-çırklənmədiyini yoxlayın.

- Qapının arasında yad cisim qalarsa və ya qapı tamamilə qapanmazsa, su sızıntısı meydana gələ bilər.

Avadanlıqdan istifadəyə başlamazdan əvvəl su kranını açın, su təchizatı şlanqının birləşdiricisinin möhkəm bağlılığını, su sızıntısı olmadığını dəqiqləşdirin.

- Su təchizatı şlanqının birləşdiricisində vintlər boş olarsa, su sızıntısı yaranı bilər.

Satin aldığıınız avadanlıq yalnız məişətdə istifadə üçün nəzərdə tutulur.

Avadanlıqdan biznes məqsədlərlə istifadə yanlış istifadə hesab edilir. Bu halda avadanlıq Samsung tərəfindən təmin edilən standart zamanətlə ahatə olunmayıcaq və Samsung belə yanlış istifadənin səbəb olduğu nasazlıq və ya zədələrə görə cavabdeh hesab edilə bilməz.

Avadanlığın üstünə çıxmayıñ və ya başqa əşyalar (camaşır, yandırılmış şam, yandırılmış siqaret, kimyəvi maddə, metal əşya və s.) qoymayıñ.


- Bu, elektrik zərbəsi, yanğın, avadanlıqda problemlər və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Avadanlığın səthinə həşəratlara qarşı vasitə kimi uçuğu maddələr çılməyin.

- Bu, insanların sağlamlığı üçün zərərli olmaqla yanaşı, elektrik zərbəsi, yanğın və ya avadanlıqda problemlərin yaranması ilə nəticələnə bilər.

Elektromaqnit sahəsi yaradan əşyaları paltaryuyan maşının yanında yerləşdirməyin.

- Bu maşının nasaz işləməsi səbəbindən xəsarətə gətirib çıxara bilər.



Yüksək temperatururla yuyulma və ya qurutma dövrəsində boşaldılan su qaynardır. Suya toxunmayın.

- Bu, yanma və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Suyun boşaldılma müddəti suyun temperaturundan asılıdır. Su temperaturu həddən artıq yüksək olduqda, suyun boşaldılması prosesi su soyuduqdan sonra başlayır.

Avadanlıqda xüsusi dövrə yoxdursa, suyadavamlı oturacaq örtüyü, ayaqaltı və ya geyimləri (*) yumayıñ, sıxmayıñ və ya qurutmayıñ.

(*): Yun yataq ləvazimatları, yağmurluqlar, baliqçi gödəkcələri, xizək sürmək üçün şalvarlar, yataq torbaları, uşaq bezləri üçün örtükler, idman kostyumları, velosiped, motosiklet və avtomobil örtük'ləri və s.

- Etiketlərində paltaryuyan nişanı olsa da, qalın və ya cod ayaqaltıları paltaryuyan maşında yumayıñ. Anormal vibrasiya səbəbindən bu, xəsarət, paltaryuyan maşının, divarların, döşəmə və ya paltarların zədələnməsi ilə nəticələnə bilər.
- Rezin tərkibli kiçik xalıları və ya ayaqaltıları yumayıñ. Rezin hissə çıxa, barabanın içinə yapışa, bu isə suboşaltma probleminin yaranması kimi nasazlıqlara səbəb ola bilər.

Yuyucu vasitə konteyneri kənarlaşdırıldıqda, paltaryuyan maşını işlətməyin.

- Su sızıntısı səbəbindən bu, elektrik zərbəsi və ya xəsarətlə nəticələnə bilər.

Qurutma zamanı və ya qurudulmadan dərhal sonra barabanın daxili səthinə toxunmayın.

- Bu, yanma ilə nəticələnə bilər.

Yuma və qurutma zamanı qapının şüşəsi isinir. Ona görə də qapı şüşəsinə toxunmayın.

Həmçinin uşaqların paltaryuyan maşının ətrafında oynamalarına və ya qapının şüşəsinə toxunmalarına icazə verməyin.

- Bu, yanma ilə nəticələnə bilər.

Əlinizi yuyucu vasitə konteynerinə salmayın.

- Əlinizin yuyucu vasitə yükləyi qurğuya ilişməsi nəticəsində xəsarət meydana gələ bilər.

Toz yuyucu vasitədən istifadə edən zaman maye yuyucu vasitə dozatorunu (yalnız müvafiq modellərdə) çıxarıın.

- Əks halda yuyucu vasitə konteynerindən su sıza bilər.

Paltaryuyan maşına camaşır xaricimdə hər hansı predmet (məsələn, ayaqqabı, qida tullantısı, heyvan) yerləşdirməyin.

- Güclü vibrasiya paltaryuyan maşının zədələnməsinə, yaxud ev heyvanının xəsarət almasına, ölməsinə səbəb ola bilər.

Cihazın düyməsini səncaq, çəngəl, mismar və s. Kimi kəsici vasitələrlə basmaq olmaz.

- Bu, elektrik zərbəsinə və ya xəsarətə səbəb ola bilər.


Kosmetika mağazalarında və ya masaj salonlarında rast gəlinən yaq, krem və ya losyonlarla çirkənmiş camaşırları yumayıñ.


- Bu, rezin kipləşdiricinin deformasiyaya uğramasına səbəb ola, su sızıntısı ilə nəticələnə bilər.

Sancaq, saç sancağı kimi metal əşyaları və ya ağırdıcı maddələri uzun müddət barabanda saxlamayıñ.

- Bu, barabanın paslanmasına səbəb ola bilər.

Barabanın səthində pas yaranmağa başlayırsa, səthə (neytral) təmizləyici maddə tətbiq edin və süngərlə təmizləyin. Heç vaxt metal fırçadan istifadə etməyin.





Təhlükəsizlik təlimatları

Kimyəvi təmizləmə yuyucu vasitəsindən birbaşa istifadə etməyin və kimyəvi təmizləmə yuyucu vasitəsi ilə çırklınmış camaşırı yumayıñ, yaxalamayıñ və ya sıxmayıñ.

- Yağın oksidləşməsi nəticəsində öz-özünə yanma və ya alovlanma meydana gələ bilər.

Su qızdırıcı/isiidici cihazların suyundan istifadə etməyin.

- Bu, paltaryuan maşında problemlərin yaranması ilə nəticələnə bilər.

Paltaryuan maşında təbii əl sabunundan istifadə etməyin.

- Sabun sərtləşib paltaryuan maşında toplanarsa, avadanlıqda problemlər, rəngdə dəyişmə, paslanma və ya pis qoxu meydana gələ bilər.

Corabları və büstqalterləri yuma torbasına yerləşdirin və başqa camaşırlarla birlikdə yuyun.

Yataq ləvazimatları kimi iri camaşırları yuma torbasında yumayıñ.

- Əks halda anormal vibrasiya səbəbindən xəsarət meydana gələ bilər.

Sərtləşmiş yuyucu vasitədən istifadə etməyin.

- Vasita paltaryuan maşının içində toplanarsa, su sızıntısı yarana bilər.

Yuyulacaq geyim əşyalarının ciblərinin boş olduğunu dəqiqləşdirin.

- Qəpik, sancaq, mismar və ya daş kimi sərt, iti əşyalar avadanlıqda ciddi zədələnmə yarada bilər.

İri qayışları, düymələri və ya başqa ağır əşyaları olan geyimləri yumayıñ.

Camaşırları rənginə, rənginin davamlılığına görə çeşidləyin, tövsiyə edilən dövrəni, su temperaturunu və əlavə funksiyaları seçin.

- Bu, rəngin solması və ya parçanın zədələnməsi ilə nəticələnə bilər.

Qapayan zaman uşaqların barmaqlarının qapının arasında qalmaması üçün ehtiyatlı olun.

- Əks halda xəsarət meydana gələ bilər.

Qoxu və kifin qarşısını almaq üçün barabanın qurumasına imkan yaratmaq üçün yuyulma dövrəsindən sonra qapını açıq saxlayın.

Ərpin toplanmasının qarşısını almaq üçün yuyulma dövrəsindən sonra yuyucu vasitə konteynerini açıq saxlayın və içini qurudun.

Təmizlik barədə vacib xəbərdarlıqlar

XƏBƏRDARLIQ

Avadanlığı üzərinə birbaşa su çılmakla təmizləyin.


Turşuluq dərəcəsi yüksək olan təmizləyici maddədən istifadə etməyin.

Avadanlığı təmizləmək üçün benzİN, həllədici və ya spirtdən istifadə etməyin.

- Bu, rəngin solması, deformasiya, zədələnmə, elektrik zərbəsi və ya yanğına nəticələnə bilər.

Təmizləməzdən və ya texniki xidmət göstərməzdən əvvəl avadanlığı elektrik yuvasından ayırın.

- Əks halda elektrik zərbəsi və ya yanğın meydana gələ bilər.



Elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası (WEEE) haqqında təlimatlar



Məhsulun düzgün atılması (Elektrik və elektron avadanlıqların utilizasiyası)
(Tullantıların ayrıca toplanması sisteminin olduğu ölkələrdə)

Məhsul, aksesuar və ya nəşrlər üzərindəki bu nişan məhsul və ya onun elektron aksesuarlarının (məsələn, enerji yükləyici cihaz, qulaqlıq, USB kabel) istismar müddətinin sonunda başqa məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir. Tullantıların nəzarətsiz atılması nəticəsində ətraf mühit və ya insan sağlamlığına dəyə biləcək zərərin qarşısını almaq üçün bu əşyaları başqa tullantı növlərindən ayırin və maddi resursların dayaniqli təkrar istifadəsinə dəstəkləmək üçün məsuliyyətlə utilizasiya edin.

Məişət istifadəçilərinə ekoloji cəhətdən təhlükəsiz utilizasiyanı harada və necə həyata keçirə biləcəkləri haqqında ətraflı məlumat üçün ya bu məhsulu satın aldıqları pərakəndə satıcı, ya da yerli hakimiyyət orqanı ilə əlaqə saxlamaq tövsiyə edilir.

Biznes istifadəçiləri təchizatçıları ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərini nəzərdən keçirməlidirlər. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları atılan zaman başqa istehsalat tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.

Samsung-un ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar öhdəlikləri, məhsulla əlaqəli normativ öhdəliklər, məsələn, REACH reglamenti, WEEE direktivi və ya batareyalardan istifadə normaları haqqında məlumat üçün www.samsung.com saytında dayaniqli inkişaf səhifəmizə baş çəkin.




Quraşdırılma

Paltaryuyan maşının düzgün quraşdırılmasını təmin etmək, camaşırların yuyulması zamanı qəza hallarının qarşısını almaq üçün bu təlimatlara diqqətlə əməl edin.

Paketə nə daxildir?

Bütün hissələrin məhsul paketinə daxil edildiyindən əmin olun. Paltaryuyan maşın və ya hissələri ilə əlaqədar problemlərlə karşılaşmışınızsa, yerli Samsung müştəri xidməti və ya pərakəndə satıcı ilə əlaqə saxlayın.

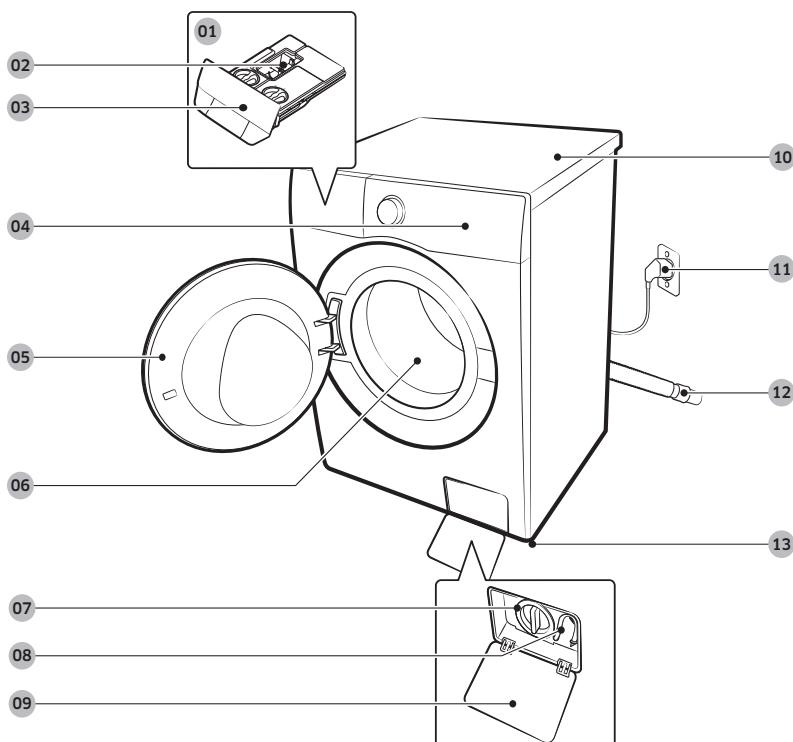

01 Avtomatik dispenser	02 Dilçə	03 Yuyucu vasitə konteyneri
04 İdarəetmə paneli	05 Qapı	06 Baraban
07 Tullantı filtri	08 Qəza vəziyyətində suyun boşaldılması üçün şlanq	09 Filtr qapağı
10 İşçi səth	11 Elektrik kabeli	12 Suboşaltma şlanqı
13 Tənzimlənən ayaqlar		


* Konteyner və/və ya dilçənin dizaynı modeldən asılı olaraq dəyişir.



Qayka açarı



Bolt qapaqları




Şlanq tutqacı



Soyuq su şlanğı



İsti su şlanğı

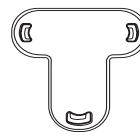Qapaq sabitləşdiricisi
(yalnız müəyyən modellərdə)**QEYD**

- Qayka açarı: Daşınma boltlarını kənarlaşdırmaq və paltaryuyan maşını tarazlaşdırmaq üçün.
- Bolt qapaqları: Daşınma boltlarını kənarlaşdırıldıqdan sonra dəlikləri qapamaq üçün. Təmin edilən bolt qapaqlarının sayı (3-6) modeldən asılıdır.
- Şlanq tutqacı: Suboşaltma şlanqını suboşaltma borusuna və ya su çanağına birləşdirmək üçün.
- Soyuq/isti su şlanğı: Paltaryuyan maşını su ilə təchiz etmək üçün. (İsti su şlanqları yalnız müəyyən modellər üçün nəzərdə tutulur.)



Quraşdırılma

Quraşdırılma tələbləri

Elektrik təchizatı və torpaqlama

- Paltaryuan maşın üçün ayrıca dövrə budağından istifadə edin.
- Elektrik təhlükəsi riskini azaltmaq üçün elektrik kabelinin torpaqlayıcı milini kənarlaşdırmayın və ya dəyişmeyin.
- Elektrik yuvasında torpaqlayıcı mil üçün dəlik yoxdursa, bu avadanlıqla birlikdə təmin edilən əlavə torpaqlama məftilindən istifadə edin.

Torpaqlanmanın düzgün aparılmasının təmin edilməsi üçün paltaryuan maşınıla birlidə düzgün quraşdırılmış və torpaqlanmış elektrik yuvasında istifadə üçün üçkontaktlı torpaqlama şəpseli olan elektrik kabeli təchiz edilir.

Torpaqlanmanın düzgün aparıldığından əmin deyilsinizsə, kvalifikasiyalı elektrik və ya servis əməkdaşı ilə əlaqə saxlayın.

Təmin edilmiş şəpselə dəyişiklik etməyin. Şəpsel elektrik yuvasına uyğun gəlmirsə, uyğun yuvanın quraşdırılması üçün kvalifikasiyalı elektrik zəng edin.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Uzadıcı kabəldən istifadə ETMƏYİN.
- Yalnız paltaryuan maşın ilə birlidə təmin edilən elektrik kabelindən istifadə edin.
- Torpaqlayıcı naqili plastik su borusu, qaz xətti və ya isti su borusuna BİRLƏŞDİRİMƏYİN.
- Düzgün quraşdırılmayan torpaqlayıcı naqillər elektrik zərbəsinə səbəb ola bilər.

Su təchizatı

Paltaryuan maşın üçün müvafiq su təzyiqi 50 kPa və 800 kPa arasında dəyişir. 50 kPa-dan aşağı su təzyiqi su klapanının tam qapanmamasına səbəb ola bilər və ya baraban daha gec dolaraq paltaryuan maşının sönməsi ilə nəticələnə bilər. Su yükləyici şlanqların paltaryuan maşına çatması üçün su kranları paltaryuan maşının arxa panelində 120 sm. məsafədə olmalıdır.

Sızıntı riskini azaldın:


- Su kranlarından rahat istifadə edə bildiyinizdən əmin olun.
- Paltaryuan maşın istifadə edilməyən zaman kranı qapayıñ.
- Müntəzəm olaraq su yükləyici şlanqın araşatında su sızıntısının olub-olmadığını yoxlayın.

⚠ DİQQƏT

Paltaryuan maşından ilk dəfə istifadə etməzdən əvvəl su klapanı və kranlardakı birləşmələrdə hər hansı sızıntıının olmadığını dəqiqləşdirin.

Suyun boşaldılması

Samsung 60-90 sm. hündürlüyə malik su basqısı borusundan istifadə etməyi tövsiya edir. Suboşaltma şlanqı sıxacı vasitəsilə su basqısı borusuna birləşdirilməlidir və şlanq su basqısı borusunu tam tutmalıdır.



Döşəmə

Ən yüksək effektivliyə nail olmaq üçün paltaryuyan maşın möhkəm zəminli döşəmə üzərində qurulmalıdır. Vibrasiyanı və/və ya qeyri-bərabər yük ehtimalını azaltmaq üçün taxta döşəmələri möhkəmləndirmək lazımlı gələ bilər. Xalı örtüklər və yumşaq kafelli səthlər vibrasiyaya yaxşı müqavimət göstərmir və sıxma dövrəsində paltaryuyan maşının azca hərəkət etməsinə səbəb ola bilər.

⚠ DİQQƏT

Paltaryuyan maşını platforma və ya yaxşı dəstəklənməyən struktur üzərində quraşdırmayıñ.

Su temperaturu



Paltaryuyan maşını suyun dona biləcəyi yerlərdə quraşdırmayıñ, maşının su klapanlarında, nasoslarda və/və ya şlanqlarda hər zaman su qalır. Birləşmə hissələrində qalan donmuş su kəmərləri, nasosu və maşının başqa komponentlərini zədələyə bilər.


Aralıqda quraşdırılma

Stabil iş üçün minimum ara boşluğu aşağıdakı kimi olmalıdır:

Yanlar	25 mm
Üst	25 mm
Arxa	50 mm
Ön	550 mm

Paltaryuyan maşın və quruducu eyni yerdə quraşdırılıbsa, boşluğun qarşısında havalandırma üçün azı 550 mm açıq sahə olmalıdır. Təklikdə paltaryuyan maşın üçün havalandırma tələb olunmur.





Quraşdırılma

Addım-addım quraşdırılma

ADDIM 1 Yer seçin

Yerin tələb olunan xüsusiyyətləri:

- Düz, hamar, eləcə də havalandanmaya mane ola biləcək xalça və ya döşəmə olmamalıdır
- Birbaşa gün işığına məruz qalmayan yer
- Havalandırma və kabel üçün kifayət qədər yer olmalıdır
- Mühit temperaturu hər zaman (0°C) donma temperaturundan yüksək olmalıdır
- İstilik mənbəyindən uzaq

QEYD

- Paltaryuyan maşından istifadə zamanı ifrat vibrasiyanın qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl stabillik haqqında düşünün.
- Paltaryuyan maşını möhkəm və düz döşəmə üzərində quraşdırın.
- Paltaryuyan maşını yumşaq döşəmə və ya döşəmə örtükləri üzərində quraşdırmayıñ.
- Paltaryuyan maşını taxta döşəmənin üstündə quraşdırırsınızsa, döşəməyə suyadavalı taxta panel (min 1.18 düym./30 mm qalınlıqda) quraşdırın. Həmçinin paltaryuyan maşını taxta döşəmənin küncündə quraşdırmağı tövsiyə edirik.

ADDIM 2 Daşınma boltlarını kənarlaşdırın


Məhsulun bağlamasını açın və bütün daşınma boltlarını kənarlaşdırın.


QEYD

Daşınma boltlarının sayı modeldən asılı olaraq dəyişə bilər.

XƏBƏRDARLIQ

- Qablaşdırma materialları uşaqlar üçün təhlükəli ola bilər. Bütün qablaşdırma materiallarını (plastik torbalar, polistrol materiallar və s.) uşaqların əllərinin çatmadığı yerə atın.
- Xəsarətin qarşısını almaq üçün daşınma boltlarını kənarlaşdırıqdan sonra dəlikləri bolt qapaqları ilə qapayın. Paltaryuyan maşını daşınma boltları olmadan hərəkət etdirməyin. Paltaryuyan maşını başqa yerə keçirməzdən əvvəl daşınma boltlarını quraşdırın. Daşınma boltlarını gələcəkdə istifadə etmək üçün təhlükəsiz yerdə saxlayın.



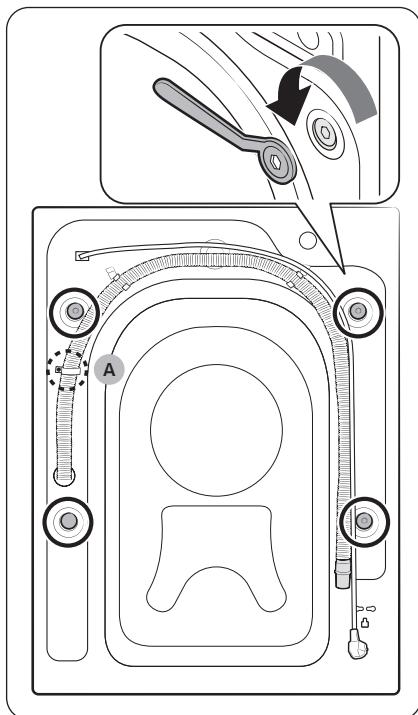

1. Paltaryulan maşının arxa hissəsində daşınma boltlarını (şəkildə dairə ilə işarələnib) tapın.
2. Təmin edilən qayka açarı vasitəsilə bütün daşınma boltlarını saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladaraq aqın.



QEYD

Daşınma boltlarını gələcəkdə istifadə üçün mühafizə etməlisiniz.




Quraşdırılma



3. Bolt qapaqlarını (B) dəliklərə daxil edin (şəkildə dairə ilə göstərilir).

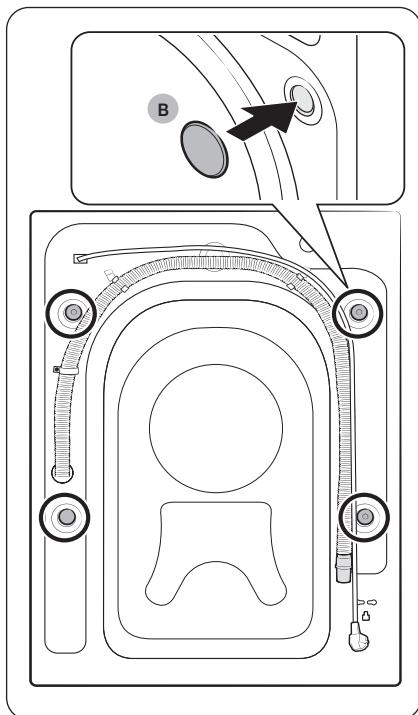

ADDIM 3 Tənzimlənən ayaqları nizamlayın

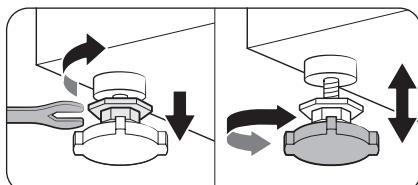

- Paltaryuyan maşını yavaşça yerinə sürüsdürün. İfrat güc tətbiq etmək tənzimlənən ayaqları zədələyə bilər.
- Tənzimlənən ayaqları əl ilə nizamlamaqla paltaryuyan maşını tarazlaşdırın.
- Tarazlaşdırma tamamlandıqdan sonra qayka açarından istifadə edərək qaykaları bərkidin.

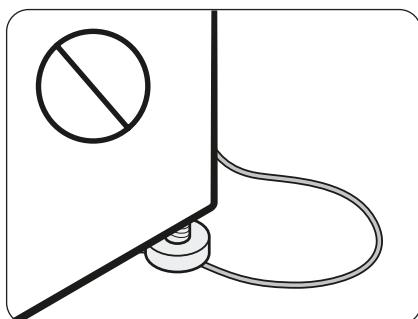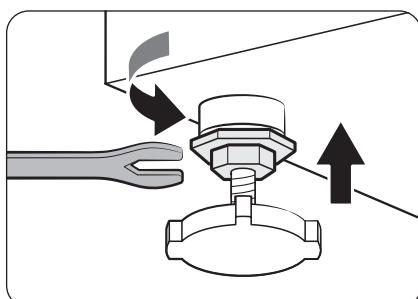

⚠ DİQQƏT

Məhsulu quraşdırın zaman tənzimlənən ayaqların elektrik kabelini əzmədiyi dəqiqləşdirin.

⚠ DİQQƏT

Paltaryuyan maşının vibrasiya səbəbindən hərəkət etməsinin və ya səs çıxarmasının qarşısını almaq üçün bütün tənzimlənən ayaqların döşəmə səthinə oturduğunu dəqiqləşdirin. Sonra paltaryuyan maşının silkəlmədiyini dəqiqləşdirin. Paltaryuyan maşın yırtılanırsa, qaykaları bərkidin.




Quraşdırılma

ADDIM 4 Su şlanqını birləşdirin

Təmin edilən su şlanqı modeldən asılı olaraq fərqli ola bilər. Təmin edilən su şlanqına müvafiq təlimatlara əməl edin.


Yivli su kranına birləşdirilmə

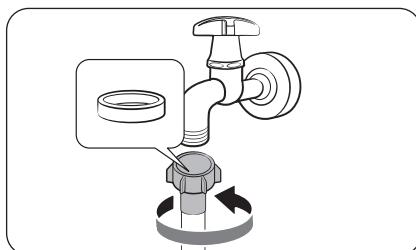


1. Su şlanqını su kranına birləşdirin, sonra bərkitmək üçün sağa çevirin.

DİQQƏT

Su şlanqını birləşdirməzdən əvvəl şlanq birləşdiricisində rezin şaybanın olduğunu dəqiqləşdirin. Şayba zədəlidirsə və ya yoxdursa, şlanqdan istifadə etməyin.

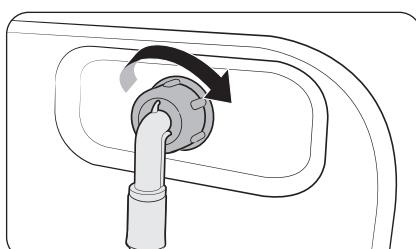


2. Su şlanqının digər ucunu paltaryuyan maşının arxasındaki yükləyici klapana birləşdirin, sonra bərkitmək üçün sağa çevirin.

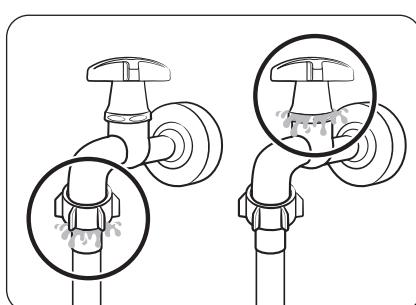

3. Su kranını yavaşça açın və birləşmə nöqtələrinin ətrafında hər hansı sızıntı olub-olmadığını yoxlayın. Su sızıntısı varsa, 1-ci və 2-ci addımı təkrar edin.

XƏBƏRDARLIQ


Su sızıntısı varsa, paltaryuyan maşının işini dayandırın və onu qida mənbəyindən ayırin. Sonra sızıntı su şlanqından qaynaqlıqdə yerli Samsung xidmət mərkəzi, su kranından qaynaqlığı halda isə sanitar-texnik ilə əlaqə saxlayın. Əks halda bu, elektrik zərbəsinə səbəb ola bilər.




⚠ DİQQƏT

Su şlanqını güc tətbiq edərək çəkməyin. Şlanq çox qıсадırsa, onu daha uzun, yüksəktəzyiqli şlanqla əvəzləyin.


Yivsiz krana birləşdirilmə

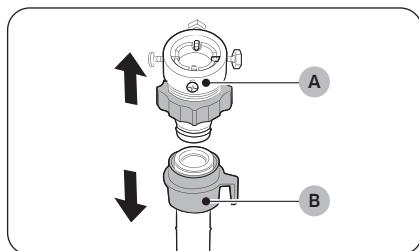


1. Adapteri (A) su şlanqından (B) ayırın.

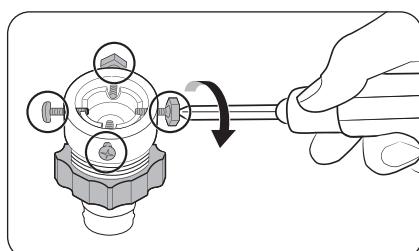


2. Phillips vintaçanının köməyilə adapterin üzərində dörd vinti boşaldın.

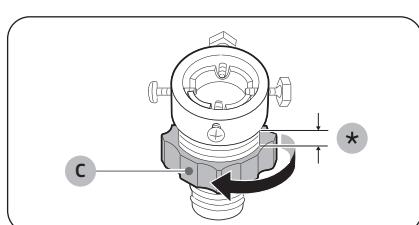

3. Adapteri tutun və **detalı (C)** 5 mm (*) boşaltmaq üçün ox istiqamətində çevirin.

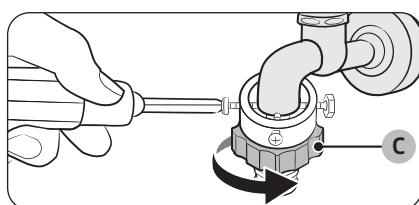


4. Adapteri su kranına keçirin, sonra adapteri qaldıraraq vintləri bərkidin.
5. Bərkitmək üçün **detalı (C)** ox istiqamətində çevirin.



Quraşdırılma

Azərbaycan dili

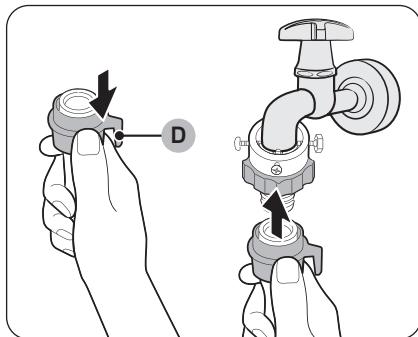


6. Su şlanqındaki **detalı (D)** aşağı çekib su şlanqını adapterə birləşdirin. Sonra **detalı (D)** buraxın. Şlanq çıqqılıtı səsi ilə adapterə birləşir.

7. Su şlanqının birləşdirilməsini tamamlamaq üçün “Yivli su kranına birləşdirilmə” bölməsində 2 və 3-cü addımlara baxın.


QEYD

- Su şlanqını adapterə birləşdirdikdən sonra düzgün birləşib-birləşmədiyini yoxlamaq üçün su şlanqını aşağı çəkin.
- Geniş yayılmış su şlanqı növündən istifadə edin. Kran kvadratşəkilli və ya həddən artıq böyükdürsə, kranı adapterə birləşdirməzdən əvvəl aralıq həlqəni kənarlaşdırın.

Əlavə isti su yükləyicisi olan modellərdə:

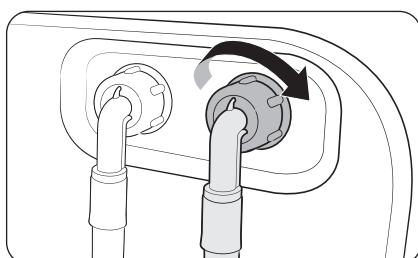


1. İsti su şlanqının qırmızı ucunu maşının arxasındaki isti su girişinə birləşdirin.
2. İsti su şlanqının digər ucunu isti su kranına birləşdirin.

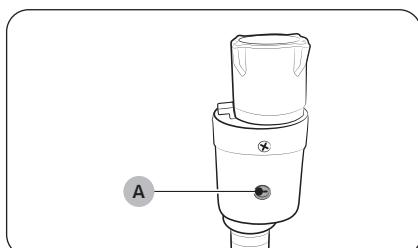Aqua stop şlanqı (yalnız müvafiq modellərdə)

Aqua stop şlanqı istifadəçilərə su sızıntısı riski barədə xəbərdarlıq edir. O, su axınıni hiss edir və su sızıntısı halında mərkəzdəki **indikator (A)** qırmızı rəngə çevrilir.

QEYD


Aqua stop şlanqının ucu maşına deyil, su kranına birləşdirilməlidir.



Quraşdırılma


ADDIM 5 Suboşaltma şlanqının yerləşdirilməsi

Suboşaltma şlanqı üç üsulla yerləşdirilə bilər:

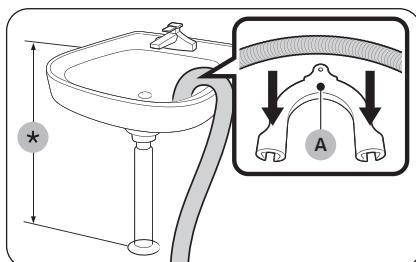

Su çanağının kənarına

Suboşaltma şlanqı döşəmədən 60-90 sm (*) hündürlükdə yerləşdirilməlidir. Şlanqın boğazını maili saxlamaq üçün təmin edilən **plastik şlanq tutqcacından (A)** istifadə edin. Suyun stabil boşalmasını təmin etmək üçün qarmaqdan istifadə edərək sıxıcı divara bərkidin.

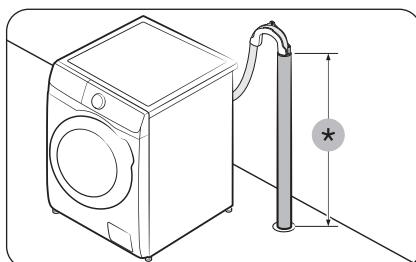


Suboşaltma borusunun içine

Suboşaltma borusu 60 - 90 sm hündürlükdə (*) olmalıdır. 65 sm hündürlüyündə şaqılı borudan istifadə etmək tövsiyə edilir.

- Suboşaltma şlanqının yerində qalması üçün təmin edilən plastik şlanq tutqcacından istifadə edin (şəklə baxın).
- Su boşaldılan zaman axıntının qarşısını almaq üçün suboşaltma şlanqını borunun 15 sm. dərinliyinə daxil etməyi unutmayın.
- Su şlanqının hərəkət etməsinin qarşısını almaq üçün şlanq tutqcacını divara bərkidin.

Su basqı borusuna qoyulan tələblər:

- Minimum 5 sm. diametr
- Minimum keçirmə qabiliyyəti saatda 60 litr

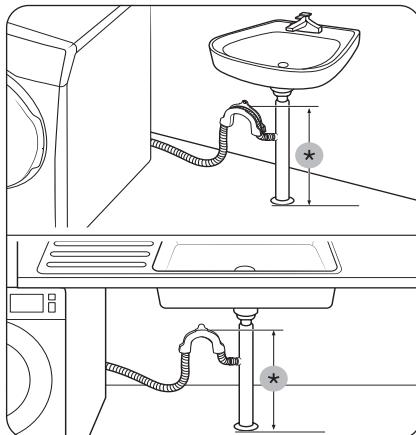

**Su çanağının suboşaltma borusunun qolunda
Şlanqın ucunun yerdən azı 60 sm. hündürlükdə
olması üçün suboşaltma borusunun qolu su çanağının
sifonundan yuxarıda olmalıdır.**

(*) : 60 sm

⚠ DİQQƏT

Suboşaltma borusunu birləşdirməzdən əvvəl
su çanağının suboşaltma borusunun qapağını
kənarlaşdırın.

ADDIM 6 Maşının işə salınması

Elektrik kabelini elektrik qoruyucu və ya elektrik açarı vasitəsi ilə qorunan, torpaqlandırılmış və düzgün
cərayanı nəzərə alınmış elektrik mənbəyinə qosun. Sonra paltaryuyan maşını işə salmaq üçün 3 saniyə
 işarəsinə toxunun.

QEYD

Quraşdırma zamanı qapı kilidlidirsə, elektrik kabelini şəbəkəyə birləşdirin və enerji təchizatını yandırın.
Qapının kilidi açılacaq.



İstifadəyə hazırlıq

QEYD

İlk yuma prosesindən əvvəl barabanda heç bir əşya olmadan tam yuma rejimini həyata keçirməlisiniz. Display idarəetmə komandalarına cavab vermirsə, stikeri kənarlaşdırın.


İlkin quraşdırma

- Paltaryuyan maşını ilk dəfə yandırığınız zaman ekranda ilkin quraşdırma prosesi göstərilir. Prosesi tamamlamaq üçün ekranda görünən təlimatlara əməl edin.
- İkin qurulma bir dəfə tamamlandıqdan sonra bir daha tələb olunmur.
- İlkin quraşdırımıya dil seçimi, kalibrəlmə və qısa təlimat daxildir.
- Növbəti ekranə keçmək üçün O işarəsinə toxunun və ya **Çevirgəci** çevirin.

Kalibrəmə

- Kalibrəmə prosesini ehtiva edən ilkin quraşdırma dil seçimindən sonra gəlir. Paltaryuyan maşından istifadə etməzdən əvvəl kalibrəmə aparmalısınız.
- Barabarı boşaldın, sonra kalibrəməni başlatmaq üçün toxunub saxlayın: ▶||
- Kalibrəmə tamamlandıqdan sonra enerji təchizatı avtomatik kəsilir və sonra bərpa olunur.
- Təkrar kalibrəmə aparmaq istəyirsinizsə, sistem funksiyasına daxil olmaq üçün ⌂ işarəsinə toxunun və 3 saniyə saxlayın və **Калибровка (Kalibrəmə)** seçin.

01 Dil seçimi	02 Kalibrəmə	03 Salamlama ekranı
<p>Русский Українська</p> <p>Поверните рег. и нажмите О</p>	<p>Перед калибровкой убедитесь, что барабан пуст</p> <p>[Нажмите О для пропуска]</p>	<p>Добро пожаловать!</p>
04 Təlimat		
<p>Ознакомьтесь со своей новой стиральной машиной! [Нажмите О для пропуска]</p>	<p>Вращайте регулятор, чтобы ознаком. с режимами работы [Нажмите О для пропуска]</p>	<p>Удерживайте, чтобы запустить режим [Нажмите О для пропуска]</p>
<p>Нажмите, чтобы отобраз. доп. функции [Нажмите О для пропуска]</p>	<p>Сохраните понравившиеся режимы в избранное</p>	<p>Ваша стир. машина с AI! Готово!</p>



Camaşırıuma təlimatları

ADDIM 1 Çeşidləmə

Camaşırları bu meyarlar əsasında çəsidləyin:

- Parçaya qulluq etiketi: Camaşırları pambıq, qarışq lif, sintetika, ipək, yun və viskoz materiallara görə ayırın.
- rəng: Ağ camaşırları rənglilərdən ayırın.
- Ölçü: Barabanda müxtəlifləçülü əşyaların qarışıq yerləşdirilməsi yuyulma effektivliyini artırır.
- Həssaslıq: Xalis, yeni yun məmulatlar, pərdə və ipək materialları kimi zərif parçaları ayrıca yuyun. Camaşırların üzərindəki etiketləri nəzərdən keçirin.

QEYD

Yumağa başlamazdan əvvəl geyim əşyalarının üzərindəki parçaya qulluq etiketilərini nəzərdən keçirin.

ADDIM 2 Cibləri boşaldın

Camaşırın ciblərini boşaldın

- Geyimlərdəki qəpik, sancaq və qayış kimi metal əşyalar başqa camaşırları, eləcə də barabanları zədələyə bilər.

Düyməli və naxışlı geyimləri tərs üzünə çevirin


- Yuyulma zamanı şalvar və ya gödəkcələrin zəncirbəndləri açıq olarsa, baraban zədələnə bilər. Zəncirbəndlər bağlanmalı və qaytan vasitəsilə bərkidilməlidir.
- Uzun qaytanlar başqa paltarlara dolana bilər. Yumağa başlamazdan əvvəl qaytanları düyünləməyi unutmayın.

ADDIM 3 Camaşır torbasından istifadə edin

- Büstqalterlər (maşında yuyula bilən) mütləq camaşır torbasına qoyulmalıdır. Büstqalterlərin metal hissələri yerindən çıxa və başqa camaşırları cırı bilər.
- Corab, əlcək, uzunboğaz corab və əl dəsməli kimi kiçik, yüngül camaşırları qapının arasına ilişa bilər. Onları nazik materialdan hazırlanan torbalara yerləşdirin.
- Camaşır torbalarını başqa camaşır olmadan təklikdə yumayın. Bu, paltaryuyan maşını hərəkət etdirə biləcək anomal vibrasiyalara səbəb ola və xəsarətlə nəticələnə bilər.

ADDIM 4 İlkin yuyulma (zəruri olduqda)

Camaşır çox çırklidirsə, seçilmiş dövrədə ikin yuyulma seçimini edin. Yuyucu vasitə barabana əl ilə əlavə edildikdə, ilkin yuyulma funksiyasından istifadə etməyin.



İstifadəyə hazırlıq

ADDIM 5 Camaşır tutumunu müəyyən edin

Paltaryuan maşını həddən artıq yükləməyin. Həddən artıq yükləmək maşının camaşırları yaxşı yumamasına səbəb ola bilər. Camaşır növünə əsasən yük tutumunu öyrənmək üçün bax: səh. 39.

QEYD

Yataq ləvazimatları və ya yataq örtükləri yuyulan zaman yuyulma müddəti uzana və ya sıxma effektivliyi azala bilər. Yataq ləvazimatları və ya yataq örtüklərini maksimum dəqiqlidə 800 dövrə sıxma sürəti ilə yumaq tövsiyə edilir, camaşırın çəkisi 2.0 kq və ya daha az olmalıdır.

DİQQƏT

- Qeyri-bərabər camaşır yükü sıxılma effektivliyini azalda bilər.
- Camaşırların barabana tam daxil edildiyini və qapının arasında qalmadığını dəqiqləşdirin.
- Qapını çırpmayıñ. Qapını ehtiyatla örtün. Əks halda örtülməyə bilər.

ADDIM 6 Düzgün yuyucu vasitə növündən istifadə edin

Yuyucu vasitənin növü parçanın növü (pambıq, sintetika, zərif parça, yun), rəngi, yuyulma temperaturu və çırklənmə dərəcəsindən asılıdır. Avtomatik paltaryuan maşınlar üçün nəzərdə tutulan yuyucu vasitədən istifadə etdiyinizdən əmin olun.

QEYD


- Camaşırın çəkisi, çırklənmə dərəcəsi, ərazinizdəki suyun sərtliyi əsasında yuyucu vasitə istehsalçısının tövsiyələrinə əməl edin. Suyun sərtliyi haqqında dəqiq məlumatınız yoxdursa, yerli su təsərrüfatı idarəsi ilə əlaqə saxlayın.
- Sərtləşməyə və ya qatlaşmağa meylli yuyucu vasitədən istifadə etməyin. Belə yuyucu vasitə yaxalama dövrəsindən sonra maşında qala, su çıxışını qapaya bilər.

DİQQƏT


Yun məmulatları yuyan zaman yun üçün nəzərdə tutulan yuyucu vasitədən istifadə edin. Yun dövrəsindən istifadə edildikdə, toz yuyucu vasitə camaşırda qala və camaşırın rəngini soldura bilər.

Paltaryumaq üçün kapsullar

Paltaryumaq üçün kapsullardan ən yaxşı nəticələri almaq üçün bu təlimatlara əməl edin.

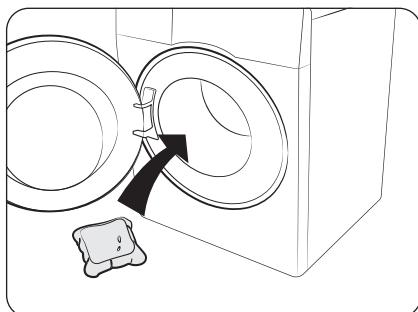


1. Kapsulu boş barabanın arxasına doğru yerləşdirin.

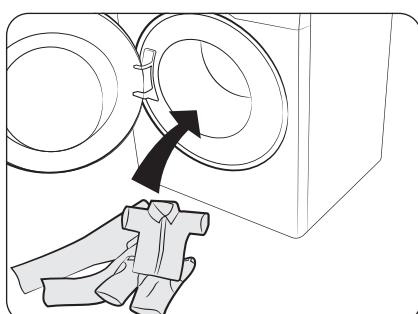

2. Camaşırları barabanın içərinə, kapsulların üzərinə yerləşdirin.

DİQQƏT


Soyuq suyun istifadə edildiyi dövrələrdə və ya bir saatdan az davam edən dövrələrdə kapsul tam əriməyə bilər.



İstifadəyə hazırlıq

Yuyucu vasitə konteynerindən istifadə təlimatları

Avtomatik dispenser modellərinə üçbölməli dispenser daxildir: avtomatik ötürülmə üçün iki bölmə və vasitənin əl ilə daxil edilməsi üçün daha bir bölmə. Avtomatik paylama funksiyası aktivləşdirildikdə, paltaryuan maşın həryükləməyə kifayət qədər miqdardayuyucu və ya yumşaldıcı vasitəni paylayır. Ətraflı məlumat üçün aşağıya baxın:

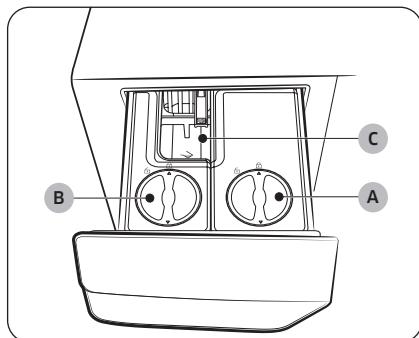

A. Avtomatik yuyucu vasitə bölməsi ↗


- Yalnız maye yuyucu vasitədən istifadə edin.

B. Avtomatik yumşaldıcı vasitə bölməsi ☒

- Yalnız yumşaldıcıdan istifadə edin.

C. Manual yuyucu vasitələr üçün siyirmə ↘

- Zəruri olarsa, yuyucu vasitəni istehsalçısının təlimatına uyğun qaydada əl ilə əlavə edə bilərsiniz. Bu bölmədə toz və maye yuyucu vasitədən istifadə edə bilərsiniz.
- Bu siyirmədəki yuyucu vasitəni istifadə etmək üçün avtomatik paylama funksiyasının deaktiv olduğunu əmin olun. (Avtomatik paylama funksiyasının söndürülməsi haqqında ətraflı məlumat üçün səhifə 43 "Дозировка для стирки (Yuma üçün Miqdar)" və "Дозировка для полоскания (Yaxalama üçün Miqdar)" bölmələrinə baxın.)
- Yuyucu vasitə əlavə edən zaman maksimal xətti (D) keçməyin.

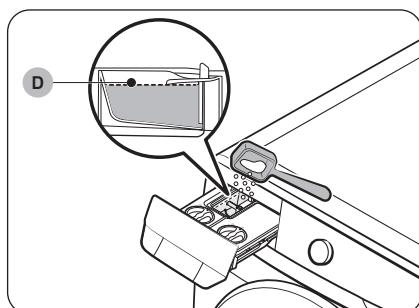

⚠ DİQQƏT

- İfrat miqdarda yuyucu vasitə əlavə etməyin. Bu, yuma nəticələrinə mənfi təsir göstərə bilər.
- Barabani təmizləmək üçün təmizləyici maddələrdən istifadə etməyin. Barabandakı kimyəvi qalıqlar maşının işinin effektivliyini azaldır.

DİQQƏT

- Bölmələr yuyucu vasitə konteynerinə daxil edilmədən paltaryuan maşını istismar etməyin.
 - Su sızması cərəyan vurması və ya zədəlanmeye səbəb olə bilər.
- Siyirmədə aşağıdakı növ yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin.
 - Tablet, kapsul, kürə və ya başqa torbada.
- Yuyucu vasitə siyirməsində gel və ya yapışqan yuyucu vasitələrdən/yumşaldıcılarından istifadə etməyin, çünki onlaryaxşı həll olunmaya bilər.
 - Yuyucu/yumşaldıcı vasitəni paltaryuan maşında istifadə etməzdən əvvəl istehsalçının təlimatlarını oxuyun.
- Kənarlaşdırılan hər hansı bölməni başqa yerə aparmayın. Bölməni yerinə yerləşdirin.
 - Əks halda bölmə titrəyə, içindəkilər kənara axa bilər.
- Paltaryuan maşını hərəkət etdirməzdən əvvəl içindəkilərin yerə tökülməməsi üçün yuyucu vasitə konteynerinin bölmələrini boşaldın.
- Yumşaldıcıni maşının üst hissəsinə və ya idarəetmə panelinə axitmamaq üçün ehtiyatlı olun.

QEYD


- Yuyucu vasitə konteyneri tamamilə qapadılmadıqda, "Диспенсер открыт (Dispenser açıqdır)" mesajı görünür. Paltaryuan maşını işə salmadan əvvəl yuyucu vasitə siyirməsini bağlayın.
- Displaydə "Добавьте средство (təkrar yuyucu vasitə əlavə edin)", "Добавьте кондиционер (təkrar yumşaldıcı vasitə əlavə edin)" və ya "Добавьте средства (təkrar yuyucu vasitə və yumşaldıcı əlavə edin)" mesajları görünürse, müvafiq bölməni təkrar doldurun.
- Şerçtə (Yun) rejimində yuyucu/yumşaldıcı vasitə avtomatik paylanır. Yuyucu/yumşaldıcı vasitəni Şerçtə (Yun) rejimində paylamaq üçün siz yuyucu/yumşaldıcı səviyyəsini manual olaraq təyin etməlisiniz.
- Xüsusi yuyucu və ya yumşaldıcı vasitələr (yun, uşaq paltarları və s.) üçün əlavə bölmələr satın alın və yeni bölmələrdə yalnız xüsusi yuyucu və ya yumşaldıcı vasitələrdən istifadə edin.
- Yuyucu vasitə siyirməsini barmaqlarınızın ucu ilə açmaq çətin ola bilər. Yuyucu vasitə siyirməsinin tutacağını əlinizlə möhkəm tutun və açmaq üçün çəkin.
- Yuyucu vasitə siyirməsini bağlamaq üçün onu sonuna qədər itələyin. Siyirmə düzgün bağlandıqda klik səsi eşidəcəksiniz.
- Yumşaldıcı qoxusunun zəif olduğunu hiss edirsizsə, yumşaldıcı səviyyəsini "Yüksək" olaraq təyin edin.
- Yuyucu və yumşaldıcı vasitə gözlərini yoxlayın, açmaq üçün qapaqları çevirin, sonra MAX xəttinə qədər yuyucu və yumşaldıcı vasitə əlavə edin.
- Yuyucu vasitəni yumşaldıcı ilə qarışdırımayın.
- Yuyucu vasitə konteynerini hər zaman qapağı bağlı vəziyyətdə saxlayın.

Avtomatik dispenserə yuyucu vasitələr əlavə etmək üçün


QEYD

- Displaydə "Добавьте средство (təkrar yuyucu vasitə əlavə edin)", "Добавьте кондиционер (təkrar yumşaldıcı vasitə əlavə edin)" və ya "Добавьте средства (təkrar yuyucu vasitə və yumşaldıcı əlavə edin)" mesajları görünürse, müvafiq bölməni təkrar doldurun.
- Yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə bölmələrini yenidən doldurduqdan sonra ► işarəsinə toxunub saxladığınız halda paltaryuan maşın yuyucu vasitə/yumşaldıcı həcmini təyin etməyə başlayacaq.
 - Təyin edilmə müddəti yuyucu vasitənin və ya yumşaldıcı vasitənin növündən asılı olaraq dəyişə bilər.


İstifadəyə hazırlıq

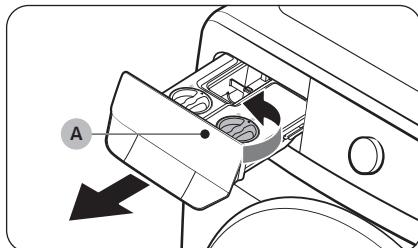


1. Yuyucu vasitə siyirməsini açmaq üçün onu dartin.

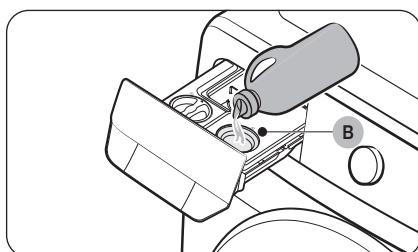

2. Avtomatik yuyucu vasitə bölməsini (A) açmaq üçün qapağı saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin.

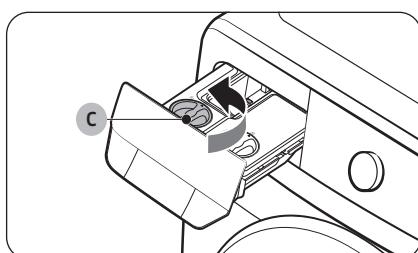


3. Avtomatik yuyucu vasitə bölməsinə (B) müvafiq miqdarda yuyucu vasitə əlavə edin.
- Daha sonra qapağı yerinə qaytarıb saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

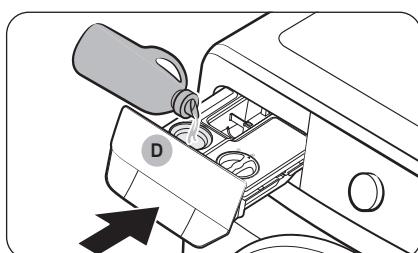

4. Avtomatik yumşaldıcı vasitə bölməsini (C) açmaq üçün qapağı saat əqrəbinin əks istiqamətində çevirin.

5. Avtomatik yumşaldıcı vasitə bölməsinə (D) müvafiq miqdarda yumşaldıcı vasitə əlavə edin.
- Daha sonra qapağı yerinə qaytarıb saat əqrəbi istiqamətində çevirin.

6. Yuyucu qabı bağlamaq üçün üzərinə klikləyin.
- Yuyucu vasitə siyirməsini sonuna qədər itələyin. Siyirmə düzgün bağlandıqda klik səsi eşidəcəksiniz.



⚠ DİQQƏT


- Yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə bölmələrinin daxil edilmədiyi konteynerə yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə əlavə etməyin.
 - Əlavə etmək istədikdə, konteyneri təmizləyin, sonra hər iki bölməni daxil edin.
- Yuyucu toz/yumşaldıcı bölmələrində yalnız maye yuyucu vasitədən/yumşaldıcıdan istifadə edin. Tozşəkilli yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin.
- Hər iki yuyucu vasitə/yumşaldıcı bölməsinin düzgün daxil edildiyini dəqiqləşdirin.
 - Əks halda, paltaryuyan maşın işə düşməyə və ya yuyucu vasitəni həll etməyə bilər.
- Yuyucu vasitə/yumşaldıcı bölməsinə təkrar eyni və ya başqa növ yuyucu vasitə və ya yumşaldıcı əlavə etməzdən əvvəl bölmələri təmizləyin.
- Yuyucu və ya yumşaldıcı vasitəni yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə bölmələrində 6 həftədən çox saxlamayın.
- Heç bir bölmədə yuyucu vasitəni yumşaldıcı vasitə ilə qarışdırmaın.
- Yuyucu vasitənin/yumşaldıcının sərtlaşməsinin qarşısını almaq üçün yuyucu vasitə/yumşaldıcı bölməyə əlavə edildikdən sonra qapağı açmayıin.
- Aşınma və/və ya qaz yarada biləcək ağardıcıdan istifadə etməyin.
- Hər hansı bölməni tarsınə çevirməyin.
 - İçərisindəki məhlul çöla dağıla bilər.
- Bölmənin yerini dəyişən zaman bölmənin arxasındaki çıxış hissəsini basmayıin.
 - İçərisindəki məhlul sızı bilər.
- Müvafiq bölməyə yuyucu və ya yumşaldıcı vasitəni əlavə edərkən diqqətli olun.
 - İçərisindəki məhlul çöla dağıla bilər.
- Qalan yuyucu vasitəni yoxlamaq üçün yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə bölməsini kənarlaşdırın zaman (xəta mesajı göstərildikdə və ya mesaj əks olunmadan əvvəl) konteynerin içərisində vasitə qalmış ola bilər və ya konteynerin altından sizıntı ola bilər.
- Paltaryuyan maşını hərəkət etdirməzdən əvvəl yuyucu vasitə konteynerindəki bütün bölmələrin boş olduğunu dəqiqləşdirin.
- Yuyucu vasitənin/yumşaldıcı vasitənin daxil edilmə və ya təkrar daxil edilmə səviyyəsi bölmələrdə qalan yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitənin növündən asılıdır.
- Displaydə “Добавьте средство (тəkrar yuyucu vasitə əlavə edin)”, “Добавьте кондиционер (тəkrar yumşaldıcı vasitə əlavə edin)”, və ya “Добавьте средство (тəkrar yuyucu vasitə və yumşaldıcı əlavə edin)” mesajları gördükdə, dərhal müvafiq bölməni yenidən doldurun. Sonradan doldurma yuyucu vasitənin doldurma səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.
- Yuyucu vasitənin birbaşa camaşılara tətbiq edilməsi rəngin solmasına səbəb olur. Yuyucu vasitə bölməsinə yuyucu vasitə əlavə edin.
- Sərtləşmiş yuyucu və ya yumşaldıcı vasitədən istifadə etməyin.

💡 QEYD

- Toz yuyucu vasitə bölməsində rütubət tozşəkilli yuyucu vasitənin yapışmasına səbəb olur. Ona görə də tozşəkilli yuyucu vasitə əlavə etməzdən əvvəl nəmliyi quru dəsmalla silin.
- Yalnız paltaryuyan maşınlar üçün olan yuyucu və ağardıcı istifadə edin.
- Yuyucu vasitə siyirməsində gel və ya yapışqan yuyucu vasitələrdən/yumşaldıcılarından istifadə etməyin, çünki onlaryaxşı həll olunmaya bilər.
 - Yuyucu/yumşaldıcı vasitəni paltaryuyan maşında istifadə etməzdən əvvəl istehsalçının təlimatlarını oxuyun.

İstismar

İdarəetmə paneli

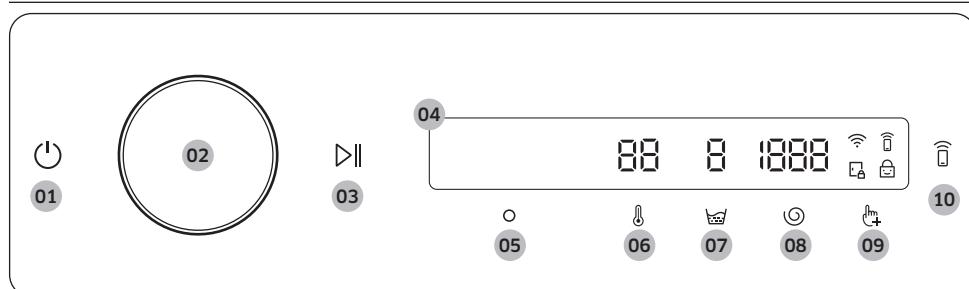

01 Maşının işə salınması ⏪	Paltaryuyan maşını işə salmaq və ya söndürmək üçün toxunun. <ul style="list-style-type: none"> İşə salındıqdan sonra 10 dəqiqə ərzində idarəetmə panelindən istifadə etməsəniz, paltaryuyan maşın avtomatik olaraq sönürt. Dövrə tamamlandıqda paltaryuyan maşın avtomatik olaraq sönürt. ⚠ DİQQƏT Yuyulma dövrəsi davam edən zaman paltaryuyan maşını söndürmək üçün ⏪ işarəsinə toxunmayın. Əvvəl dövrəni dayandırmaq üçün ⏭ işarəsinə toxunub saxlayın, sonra paltaryuyan maşını söndürmək üçün ⏪ işarəsinə toxunun.
02 Çevirgəc	Dövrələri və funksiyaları ötürmək üçün çevircəci sağa və ya sola çevirin. Siz çevircəci çevirdikcə LCD display seçiminizi (dövrə, əlavə funksiyalar və sistem funksiyaları kimi) göstərir.
03 Başlat/Pauza ⏭	İşə başlatmaq və ya dayandırmaq üçün toxunub saxlayın.
04 Display	Display cari dövrə məlumatını, qalan təqribi vaxtı və ya problem yarandıqda informasiya mesajını göstərir. 💡 QEYD Faktiki yuma vaxtı rejim seçildikdən sonra idarəetmə panelində ilkin olaraq göstərilən təxmini vaxtdan fərqli ola bilər.
05 OK ○	Funksiya və ya parametr seçiminizi təsdiq etmək üçün toxunun.
06 Temp. ℃	Seçilmiş dövrənin su temperaturunu dəyişmək üçün toxunun. <ul style="list-style-type: none"> Düymənin üzərindəki indikator standart parametri və ya seçilmiş parametri göstərir.
07 Yaxalama ✅	Seçilmiş dövrədə yaxalanma sayını dəyişmək üçün toxunun. <ul style="list-style-type: none"> Düymənin üzərindəki indikator standart parametri və ya seçilmiş parametri göstərir.

08 Sixma	Seçilmiş dövrənin sıxma sürətini dəyişmək üçün toxunun. • Döymənin üzərindəki indikator standart parametri və ya seçilmiş parametri göstərir.
09 Əlavə funksiya	Əlavə funksiyalar menyusuna daxil olmaq üçün toxunun. Sistem funksiyaları menyusuna daxil olmaq üçün toxunun və 3 saniyə saxlayın.
10 Smart Control	“Smart Control” funksiyasını aktivləşdirmək və ya söndürmək üçün toxunun. SmartThings tətbiqini birləşdirmək üçün qoşulma rejiminə daxil olmaq üçün toxunub saxlayın. • “Smart Control” funksiyası aktivləşdirildikdə, smartfon və ya planşetinizdə (Android və ya iOS) SmartThings tətbiqindən istifadə edərək paltaryuyan maşınıınızı uzaqdan idarə edə bilərsiniz.


Piktoqramların təsviri

	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> Bu piktoqram paltaryuyan maşının Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulduğunu bildirir.
	Smart Control	<ul style="list-style-type: none"> Bu piktoqram Smart Control rejiminin aktiv olduğunu bildirir. “Smart Control” haqqında ətraflı məlumat üçün bax: səh. 47.
	Qapı kılıdı	<ul style="list-style-type: none"> Bu piktoqram qapının kilidli olduğunu və açıla bilməyəcəyini göstərir. Dövrə müddətində qapı avtomatik olaraq kilidlənir və bu indikator aktivləşir. Bu piktoqram yox olduqdan sonra qapını aça bilərsiniz.
	Uşaq kılıdı	<ul style="list-style-type: none"> Bu piktoqram Uşaq kılıdinin aktiv olduğunu bildirir. Uşaq kılıdı haqqında ətraflı məlumat üçün bax: səh. 44.



İstismar


Dövrənin başladılması

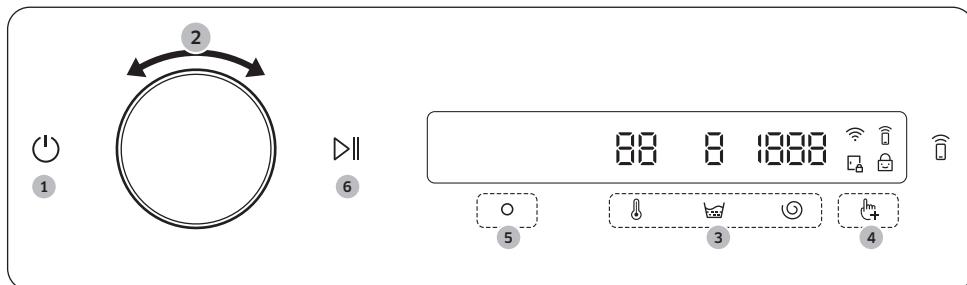

- Paltaryuyan maşını işə salmaq üçün toxunun.
- İstədiyiniz dövrəni seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin.
 - Dövrə icmalı** haqqında ətraflı məlumat üçün bax: səh. 39.
- Standart dövrə parametrlərini dəyişmək üçün və ya işarəsinə toxunun.
- Əlavə funksiya seçmək üçün işarəsinə toxunun, sonra **Çevirgəci** çevirin.
 - Əlavə funksiyalar** haqqında əlavə məlumat üçün bax: səh. 42.
- Seçilmiş əlavə funksiyanın parametrlərini dəyişmək üçün işarəsinə toxunun.
 - Bütün dövrələrdə əlavə funksiyalar mövcud deyil.
- İşi başlatmaq üçün işarəsinə toxunub saxlayın.
 - İstədiyiniz dövrəni seçdikdən sonra ekranda dövrənin qısa təsviri, maksimum camaşır çəkisi və dövrə müddəti göstərilir. Həmçinin dövrənin hansı mərhələdə olduğunu, qalan vaxtına və informasiya kodlarına baxa bilərsiniz.

Dövrə icmali

Dövrə	Təsvir	Maks. çəki (kq)		
		9 kq	8 kq	7 kq
Хлопок (Памбıq)	<ul style="list-style-type: none"> Pambıq məmulatları, yataq dəyişəyi, alt paltarları, dəsmallar və ya köynəklər üçün. Yuyulma müddəti və yaxalanma sayı çəkiyə uyğun olaraq avtomatik tənzimlənir. Az çırklənmiş pambıqlı məhsulları 20 °C nominal temperaturda yumaq üçün. 	Maks.	Maks.	Maks.
ИИ-стирка (AI Yuma) (yalnız müəyyən modellərdə)	<ul style="list-style-type: none"> Yuyucu vasitənin miqdarını və rejimi yükdən və çırklənmə dərəcəsindən asılı olaraq tənzimləyir. Bu rejim ən yaxşı Avtomatik Paylama funksiyası ilə istifadə olunur. 	Maks.	Maks.	Maks.
Быстрая стирка 15' (15' Tez Yuma)	<p>Sürətlə yumaq istədiyiniz, az çırklənmiş camaşırlar üçün.</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 qramdan az yuyucu vasitədən istifadə edin. 20 qramdan artıq istifadə edilərsə, yuyucu vasitə çöküntüsü qala bilər. Maye yuyucu vasitədən maksimum 20 ml. istifadə edin. Bu dövrənin sonunda camaşırlar çox quru təsir bağışlamasa, Yüksək və ya Daha yüksək sıxma seçimlərindən istifadə edin. 	2.0	2.0	2.0
Super Speed (Super sürət) (yalnız müəyyən modellərdə)	<ul style="list-style-type: none"> Alt paltarları və köynək kimi gündəlik geyim eşyalarının tez yuyulması üçün. Dövrə müddəti su təchizatı şəraitindən, camaşırların çəki və növündən asılı olaraq dəyişir. 	4.0	4.0	3.5
Мало микропл. (Daha az mikrolif) (yalnız müvafiq modellər)	<ul style="list-style-type: none"> Sintetik paltarları yuyarkən yaranan mikrolifləri azaltmaq üçün bu dövrədən istifadə edin. 	2.0	2.0	2.0
az mikrolif (yalnız müvafiq modellər)	<ul style="list-style-type: none"> Aşağı temperaturlu "ecobubble" dövrəsi enerji istehlakına qənaəət etməyə kömək edir. 	4.0	3.5	3.0
Синтетика (Sintetika)	<ul style="list-style-type: none"> Enerjiyə qənaəət rejimində pambıq parçalar, yataq dəyişəyi, süfrələr, alt paltarları, dəsmallar və ya köynəklər üçün optimal effektivlik. Enerjiyə qənaəət məqsədilə faktiki yuyulma temperaturu göstəriləndən aşağı ola bilər. 	Maks.	Maks.	Maks.
	Poliefir (diolen, trevira), poliamid (perlon, neylon) və ya bu kimi materiallardan parçalar üçün	4.0	3.0	3.0



İstismar

Dövrə	Təsvir	Maks. çəki (kq)		
		9 kq	8 kq	7 kq
Деликатные ткани (Zərif geyimlər)	<ul style="list-style-type: none"> Büstqalter, qadın alt paltarı (ipək) və yalnız əldə yuyula bilən digər incə parçalar üçün. Ən yüksək effektivlik üçün maye yuyucu vasitədən istifadə edin. 	2.0	2.0	1.5
Полотенца (Dəsmallar)	<ul style="list-style-type: none"> Dəsmallar, əskilər və ayaqaltılar üçün. 	4.0	3.5	3.0
Постельное белье (Yataq dəsti)	<ul style="list-style-type: none"> Yataq örtükləri, mələfələr və s. üçün Ən yaxşı nəticə üçün yalnız 1 növ yataq dəstini yuyun. 	2.0	2.0	1.5
Рубашки (Köynəklər)	<ul style="list-style-type: none"> Pambıqdan, süni lifdən hazırlanmış köynəklər, bluzlar üçün. 	2.0	2.0	2.0
Гигиенич. с паром (Gigiyenik buxar)	<ul style="list-style-type: none"> Alt paltarı kimi dəriyə birbaşa təmas edən pambıq və ya kətan parça. Optimal gigiyena üçün 60 °C və ya daha yüksək temperatur seçin. Buxar dövrələri allergiyadan qoruyur və bakteriyaları təmizləyir (sterilləşdirmə). 	4.0	3.5	3.0
Шерсть (Yun)	<ul style="list-style-type: none"> Maşında yuyula bilən yun material üçün spesifik. Şerçət (Yun) dövrəsində çəkilmənin/əyilmanın qarşısını almaq üçün incə yırğalama hərəkətlərindən və islatmadan istifadə edilir. Neytral yuyucu vasitədən istifadə etmək tövsiyə edilir. 	2.0	2.0	1.5
Верхняя одежда (Çöl geyimləri)	<ul style="list-style-type: none"> Spandeks, elastik lif və mikrolif kimi funksional materialdan hazırlanan üst geyimləri, xızək və idman geyimləri üçün. 	2.0	2.0	2.0
Спортивная одежда (idman geyimləri)	<ul style="list-style-type: none"> İdman sviteri, şalvarı, köynəyi və başqa idman geyimləri üçün. Bu dövrə parçaya xüsusi qulluq üçün barabanın fırlanmasına nəzarət vasitəsilə çirkin effektiv təmizlənməsini təmin edir. 	2.0	2.0	2.0
Цветная одежда (Rəngli geyimlər)	<ul style="list-style-type: none"> Camaşırın zərifləcə yuyulması, yaxşıca yaxalanması üçün əlavə yaxalanma müddəti və sıxmanın azaldılması. 	4.0	3.5	3.0
Джинсы (Cins)	<ul style="list-style-type: none"> Su səviyyəsinin daha yüksək olduğu yuma dövrəsi və paltarları ləkələyəcək yuyucu vasitənin qalmamasını təmin edən əlavə yaxalama dövrəsi. 	4.0	3.5	3.0

Dövrə	Təsvir	Maks. çəki (kq)		
		9 kq	8 kq	7 kq
Детские вещи (Uşaq paltarlarına qulluq)	<ul style="list-style-type: none"> Yuyucu vasitə qalıqlarını effektiv şəkildə çıxarmaq üçün yüksək temperaturlu yuma və əlavə durulama rejimləri həyata keçirilir. 	4.0	3.5	3.0
Бесшумная стирка (Sakit Yuma)	<ul style="list-style-type: none"> İstismar zamanı səs və vibrasiyanı azaltmaq üçün. 	4.0	3.5	3.0
Смешанные ткани (Gündəlik yuma) (yalnız müəyyən modellərdə)	<ul style="list-style-type: none"> Alt paltarı və köynək kimi gündəlik geyim əşyaları. 	4.0	3.5	3.0
Облачно (Buludlu gün)	<ul style="list-style-type: none"> Yüksək rütubətli şəraitdə optimal sıxma və qurutma üçün. 	Maks.	Maks.	Maks.
Полоскание+Отжим (Yaxalama+sıxma)	<ul style="list-style-type: none"> Yumşaldıcı tətbiq edildikdən sonra əlavə yaxalama prosesi. 	Maks.	Maks.	Maks.
Слив/отжим (Drenaj/Sıxma)	<ul style="list-style-type: none"> Barabanın içindəki suyu boşaltmaq, camaşırın nəmini effektiv şəkildə qurutmaq üçün əlavə yaxalama prosesi. 	Maks.	Maks.	Maks.
Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) (yalnız müəyyən modellərdə)	<ul style="list-style-type: none"> Çirk və ya bakteriyani kənarlaşdırmaqla barabani təmizləyir. Çırkin aparılması ilə qapının rezin araqtını təmizləyir. Hər 40 yuyulmadan bir yuyucu vasitə və ya ağardıcı maddəsiz istifadə edin. Hər 40 yuyulmadan bir bildiriş mesajı görünür. Barabanın boş olduğunu dəqiqləşdirin. Barabani təmizləmək üçün təmizləyici maddələrdən istifadə etməyin. 	-	-	-
Очистка барабана (Barabanın təmizlənməsi) (yalnız müəyyən modellərdə)	<ul style="list-style-type: none"> Çirk və ya bakteriyani kənarlaşdırmaqla barabani təmizləyir. Hər 40 yuyulmadan bir yuyucu vasitə və ya ağardıcı maddəsiz istifadə edin. Hər 40 yuyulmadan bir bildiriş mesajı görünür. Barabanın boş olduğunu dəqiqləşdirin. Barabani təmizləmək üçün təmizləyici maddələrdən istifadə etməyin. 	-	-	-



İstismar

Дополнительные функции (Əlavə funksiyalar)

Əlavə funksiyalardan istifadə

1. işaretinə toxunun.
2. İstədiyiniz əlavə funksiyani seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin.
3. Seçilmiş funksiya parametrlərini dəyişmək və ya funksiyani başlatmaq üçün toxunun:

QEYD

- Əsas ekrana qayıtmaq üçün bir daha işaretinə toxunun və ya **Çevirgəci** çevirərək **Nazad (Geriyə)** seçimini edin və işaretinə toxunun.
- Seçilmiş funksiya dəstəklənmirsə, "**He поддерживается (Hazırda dəstəklənmir)**" mesajı görünür və düyməsi aktivləşmir.
- Əlavə funksiya seçdiyiniz zaman ilk on istifadədə qısa yardım mesajı göndərilir.

Quick Drive (Sürətli Yuma) (yalnız müəyyən modellərdə)

Seçilmiş dövrə parametrləri vasitəsilə ümumi yuma müddətini azalda bilərsiniz.

Quick Drive (Sürətli Yuma) müəyyən rejimlər üçün mövcud olmaya bilər.

1. Dövrə seçin və zəruri olduqca dövrə parametrlərini dəyişin.
2. işaretinə toxunun.
3. **Quick Drive (Sürətli Yuma)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin və ya işaretinə toxunun.
4. Toxunub saxlayın:

Предварительная стирка (İlkin yuma)

Əsas yuyulma dövrəsindən əvvəl ilkin yuma dövrəsi əlavə edə bilərsiniz.

1. Dövrə seçin və zəruri olduqca dövrə parametrlərini dəyişin.
2. işaretinə toxunun.
3. **Предварительная стирка (İlkin yuma)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işaretinə toxunun.
4. Toxunub saxlayın:

Интенсивная стирка (Intensiv)

Cox çırklənmiş camaşırlar üçün. Hər bir dövrənin müddəti hər zaman olduğundan uzundur.

1. Dövrə seçin və zəruri olduqca dövrə parametrlərini dəyişin.
2. işaretinə toxunun.
3. **Интенсивная стирка (Intensiv)** funksiyasını seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işaretinə toxunun.
4. Toxunub saxlayın:

Интенсивное замачивание (Köpüklü Suda Yuma)

Bu funksiya çətin çıxan müxtəlif ləkələri aparmağa kömək edir. "Интенсивное замачивание (Köpüklü Suda Yuma)" funksiyası seçildikdə, effektiv yuyulma üçün camaşırlar su köpükləri ilə yaxşıca isladılır.

- Dövrə seçin və zəruri olduqca dövrə parametrlərini dəyişin.
- işarəsinə toxunun.
- Интенсивное замачивание (Köpüklü Suda Yuma)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
 - Bu dövrələrdə "Интенсивное замачивание (Köpüklü Suda Yuma)" funksiyasından istifadə edilə bilir və hər dövrədə əlavə 30 dəqiqəyə qədər vaxt tələb edir: Xlopok (Pambıq), Sintetika (Sintetika), Postельное белье (Yataq dəsti), və Super Speed (Super sürət).
- Toxunub saxlayın: .

Дозировка для стирки (Yuma üçün miqdар)

Avtomatik ötürülən yuyucu vasitənin miqdarını artırıra və ya azalda bilərsiniz.

- işarəsinə toxunun.
- Дозировка для стирки (Yuma üçün miqdар)** seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
- Arzuedilən parametri seçmək üçün işarəsinə toxunun.
 - Средн. (Ort.) standart dəyərdir.
 - Siz Средн. (Ort.), Много (Yüksək), Выкл. (Sönüllü) və ya Мало (Zəif) arasından seçim edə bilərsiniz.

Дозировка для полоскания (Yaxalama üçün miqdar)

Avtomatik ötürülən yuyucu vasitənin miqdarını artırıra və ya azalda bilərsiniz.

- işarəsinə toxunun.
- Дозировка для полоскания (Yaxalama üçün miqdar)** seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
- Arzuedilən parametri seçmək üçün işarəsinə toxunun.
 - Средн. (Ort.) standart dəyərdir.
 - Siz Средн. (Ort.), Много (Yüksək), Выкл. (Sönüllü) və ya Мало (Zəif) arasından seçim edə bilərsiniz.


Избранные режимы (Mənim rejimlərim)

Fərdi dövrə siyahısı yaratmaq üçün dövrələr əlavə edin və ya silin.

- işarəsinə toxunun.
- Избранные режимы (Mənim rejimlərim)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
 - Camaşır yuyulmayan zaman fərdi dövrə yaratmaq üçün dövrəni redaktə edə bilərsiniz.
- İstədiyiniz dövrəni seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin.
- Seçilmiş dövrəni əlavə etmək və ya silmək üçün toxunun:
 - Rejimin əlavə edilməsi və ya silinməsi avtomatik yadda saxlanılır.
- Избранные режимы (Mənim rejimlərim) siyahınızı tamamladıqdan sonra dövrə ekranına qayıtməq üçün işarəsinə toxunun.

QEYD

- E-Xlopok (E-Pambıq) və Oчистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) (və ya Oчистка барабана (Barabanın təmizlənməsi)) dövrələri dövrələr siyahısından silin bilməz.
- Избранные режимы (Mənim rejimlərim) siyahısını həmçinin SmartThings tətbiqində redaktə edə bilərsiniz.



İstismar


Время до окончания цикла (Gecikdirərək Bitirmə)

Paltaryuyan maşının yuyulması daha sonra tamamlaması üçün 1 saatdan 24 saatə qədər yubatma seçimini edərək (1 saatlıq aralıqlarla) prosesin avtomatik tamamlanmasını programlaşdırı bilərsiniz. Göstərilən saat yuyulmanın nə vaxt tamamlanacağını göstərir.

1. Dövrə seçin və zəruri olduqca dövrə parametrlərini dəyişin.
2. ⏪ istarəsinə toxunun.
3. Время до окончания цикла (Gecikdirərək Bitirmə) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra O işarəsinə toxunun.
4. İstədiyiniz vaxti seçmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra O işarəsinə toxunun.
5. Toxunub saxlayın: ▷.
 - Displayda status əks olunur, paltaryuyan yükün çəkisini müəyyən etmək üçün barabəni fırlatmağa başlayır (seçilmiş dövrədə çəkinin müəyyən edilməsi əvvəlcədən qurulubsa). Çəki müəyyən edildikdən sonra displaydə yuma dövrəsinin sonuna qədər qalan vaxt əks olunur.
 - Время до окончания цикла (Gecikdirərək Bitirmə) funksiyasını təxirə salmaq, paltaryuyan maşını yenidən başlatmaq üçün ⌂ işarəsinə toxunun.

Real həyatdan misal

Siz iki saatlıq rejimi 3 saata bitirmək istəyirsiz. Bunu etmək üçün, siz 3 saat parametri ilə cari rejimə Время до окончания цикла (Gecikdirərək Bitirmə) funksiyasını alavə edirsiz və 14:00-da ▷ basırsınız. Sonra nə baş verir? Paltaryuyan maşın saat 15:00-da işə başlayır və 17:00-da bitir. Aşağıda bu nümunə üçün vaxt qrafiki verilmişdir.




Блокировка от детей (Uşaq kilidi)


Uşaqların və ya körpələrin paltaryuyan maşını təsadüfən başlatmamaları və ya qurmamaları üçün Uşaq kilidi ⌂ və ⏪ istisna olmaqla bütün düymələri kildiləyir.

1. Toxunun: ⌂.
2. Блокировка от детей (Uşaq kilidi) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra O işarəsinə toxunun.
3. Вкл. (Aktiv) və ya Выкл. (Deaktiv) seçimini etmək üçün O işarəsinə toxunun.
 - Funksiya seçildikdə Блокировка от детей (Uşaq kilidi) ☰ piktoqramı aktivləşir.

QEYD

- Uşaq kilidi aktiv olan zaman ⌂ və ⏪ istisna olmaqla bütün düymələr deaktivləşir. Paltaryuyan maşının qapısı da kildilənir.
- Блокировка от детей (Uşaq kilidi) aktiv olan zaman hansısa düyməyə toxunmaq “Блокировка от детей вкл. (Uşaq kilidi aktivdir)” mesajı ilə birlilikdə xəbərdarlıq siqnalını başladır.
- Uşaq kilidi aktivləşdirilmiş olduqda, dövrə tamamlandıqdan sonra qapı açılmır. Camaşırı götürmək üçün qapını açmazdan əvvəl funksiyani söndürün.





Системные функции (Sistem funksiyaları)

Sistem funksiyalarından istifadə

- İşarəsinə toxunub 3 saniyə saxlayın.
- İstədiyiniz sistem funksiyasını seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra **O** işarəsinə toxunun.
- Seçilmiş funksiya parametrlərini dəyişmək və ya funksiyanı başlatmaq üçün toxunun: **O**

QEYD

Əsas ekrana qayıtmaq üçün bir daha **İ** işarəsinə toxunun və ya **Çevirgəci** çevirərək **Nazad (Geriyə)** seçimini edin və **O** işarəsinə toxunun.

Жесткость воды (Suyun sərtliyi)

Regiona uyğun su sərtliyi qurun. Yuyucu vasitənin konsentrasiyası səviyyəsi su sərtliyi parametri əsasında avtomatik olaraq tənzimlənir.

- İşarəsinə toxunub 3 saniyə saxlayın.
- Жесткость воды (Suyun sərtliyi)** seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra **O** işarəsinə toxunun.
- Arzuedilən parametri seçmək üçün **O** işarəsinə toxunun.
 - Средн. (Ort.) standart dəyərdir.
 - Средн. (Orta), Жесткая (Sərt) və ya Мягкая (Yumşaq) seçimini edə bilərsiniz.

Кондиционер (Yumşaldıcı)

Yumşaldıcının konsentrasiya səviyyəsini dəyişə bilərsiniz.

- İşarəsinə toxunub 3 saniyə saxlayın.
- Кондиционер (Yumşaldıcı)** seçmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra **O** işarəsinə toxunun.
- Arzuedilən parametri seçmək üçün **O** işarəsinə toxunun.
 - Standart parametr 1X-dir.
 - 1X, 2X və ya 3X seçimini edə bilərsiniz.


QEYD

Konsentrasiya səviyyəsi yüksəldikcə ötürürlən yumşaldıcı vasita miqdarı azalır.

AI Шаблон (AI Şablon)

Bu funksiya tez-tez istifadə edilən dövrələri və parametrləri yaddaşa saxlayır. Bu funksiya aktivləşdirildikdə, paltaryuan maşın ən çox istifadə etdiyiniz dövrələri və onların parametrlərini (temp, yaxalama, sıxma) yadda saxlayır və istifadə sırası ilə göstərir.

- 3 saniyə toxunub saxlayın: **İ**
- AI Шаблон (AI Şablon)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin, sonra **O** işarəsinə toxunun.
- Vkl. (Aktiv)** və ya **Выкл. (Deaktiv)** seçimini etmək üçün **O** işarəsinə toxunun.
 - Standart parametr Vkl. (Aktiv). Bu funksiyadan istifadə etmək istəmirsinizsə, onu deaktivləşdirin.
 - Bu funksiya aktivləşdirildikdə saxlanan bütün məlumatlar sıfırlanır.



İstismar

Звуковое уведомление (Xəbərdarlıq siqnalı)

Dövrənin tamamlandığını bildirən melodiyanı aktivləşdirə və ya söndürə bilərsiniz. Lakin digər səslər aktiv qalır.

1. 3 saniyə toxunub saxlayın:
2. Звуковое уведомление (Xəbərdarlıq siqnalı) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
3. Вкл. (Aktiv) və ya Выкл. (Deaktiv) seçimini etmək üçün işarəsinə toxunun.
 - Standart parametr Вкл. (Aktiv).

QEYD

Paltaryuyan maşını yenidən işə saldıqda belə parametr dəyişməz qalır.

Калибровка (Kalibrəlmə)

Çəkinin düzgün təyin edilməsi üçün təkrar kalibrəlmə apara bilərsiniz.

1. 3 saniyə toxunub saxlayın:
2. Калибровка (Kalibrələmə) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
 - Qapı düzgün qapadılmadıqda, kalibrəlmə başlamır.
 - Baraban 3 dəqiqə müddətində saat əqrəbi istiqamətində və əksinə fırlanır.
3. Kalibrəlmə tamamlandıqda, displaydə "Калибровка завершена (Kalibrəlmə tamamlandı)" mesajı görünür və paltaryuyan maşın avtomatik sönür.

Wi-Fi

Paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyasını aktivləşdirə və ya söndürə bilərsiniz.

1. 3 saniyə toxunub saxlayın:
2. Wi-Fi seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
3. Вкл. (Aktiv) və ya Выкл. (Deaktiv) seçimini etmək üçün işarəsinə toxunun.
 - Standart zavod parametrlərində paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyası deaktiv vəziyyətdə olur. Lakin ilk dəfə işə salındıqda, paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyası avtomatik olaraq aktivləşir. Bundan sonra paltaryuyan maşının işə salınıb-salınmadığından asılı olmayaraq son Wi-Fi parametri mühafizə olunur.
 - Paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyasını bir dəfə aktivləşdirib şəbəkəyə qoşduqdan sonra maşın söndürüldükdə belə şəbəkəyə bağlı qalır.
 - Wi-Fi işarəsi paltaryuyan maşının Wi-Fi bağlantısı vasitəsilə ruterə qoşulduğunu göstərir.

Язык (Dil)

Sistem dilini dəyişə bilərsiniz.

1. 3 saniyə toxunub saxlayın:
2. Язык (Dil) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra işarəsinə toxunun.
3. İstədiyiniz dili seçmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra işarəsinə toxunun.

Сброс к заводским настройкам (Zavod parametrlərinin bərpası)

Paltaryuyan maşının zavod parametrlərini bərpa edə bilərsiniz.

1. 3 saniyə toxunub saxlayın: 
2. Сброс к заводским настройкам (Zavod parametrlərinin bərpası) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin, sonra  işarəsinə toxunun.
 - Paltaryuyan maşınızı zavod parametrləri bərpa olunur.

Xüsusi funksiyalar

Smart control (yalnız müəyyən modellərdə)

SmartThings tətbiqinə qoşula, paltaryuyan maşını məsafədən idarə edə bilərsiniz.

Paltaryuyan maşınızı qoşulması

1. Smartfon və ya planşetinizdə (Android və iOS) SmartThings tətbiqini endirin və açın.
2. Paltaryuyan maşını işə salmaq üçün  işarəsinə toxunun.
3. Toxunub saxlayın: 
 - a. Paltaryuyan maşın qoşulma nöqtəsi (AP) rejiminə daxil olur və smartfonunuza və ya planşetinizi bağlanır.
 - b. Paltaryuyan maşının autentifikasiyası üçün  işarəsinə toxunun.
 - c. Autentifikasiya prosesi tamamlandıqdan sonra paltaryuyan maşınız uğurla tətbiqə bağlanır.
 - SmartThings tətbiqində mövcud müxtəlif funksiyalardan istifadə edə bilərsiniz.


QEYD

- Paltaryuyan maşınızı SmartThings tətbiqinə qoşula bilməsə, bir daha cəhd edin.
- Paltaryuyan maşınızı SmartThings tətbiqinə qoşduqdan sonra internet bağlantısı problemi ilə qarşılaşsanız, ruterinizi yoxlayın.
- Wi-Fi aktiv deyilsə, Sistem funksiyaları bölməsinə daxil olmaq üçün  işarəsinə toxunub 3 saniyə saxlayın və aktivləşdirmək üçün Wi-Fi seçimini edin.
- Paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyasını aktivləşdirmək maşının işə salınib-salınmadığından asılı olmayaraq smartfon və ya planşetinizdə SmartThings tətbiqi vasitəsilə paltaryuyan maşınızıla bağlantı yaratmağa imkan verir. Lakin paltaryuyan maşının Wi-Fi funksiyası deaktiv olduqda, maşın SmartThings tətbiqində oflayn rejimdə görünür.
- Smart Control funksiyasını başlatmadan əvvəl qapını örtün.
- Paltaryuyan maşınızı bir müddət SmartThings tətbiqinə qoşmadan işlətdikdə, 3 saniyə müddətində Smart Control haqqında mesaj əks olunacaq.
- Paltaryuyan maşında Wi-Fi qoşulma nöqtəsinə bağlanmayıbsa, maşını söndürdüyünyüz zaman Wi-Fi funksiyası sönəcək.

Bağlantının saxlanması

Dövrənin sonunda Smart Control funksiyasını aktiv saxlamaq üçün SmartThings tətbiqində "Stay Connect" (bağlantının saxlanması) funksiyasını qurun. Evdə olub-olmadığınızdan asılı olmayaraq əlavə təlimatlar göndərə bilməyiniz üçün paltaryuyan maşınızı tətbiqə qoşulu qalacaq.

1. SmartThings tətbiqində "Stay Connect" funksiyasını aktivləşdirəniz, dövrə tamamlandıqdan sonra paltaryuyan maşın "standby" (gözləmə) enerjiya qənaəət rejimində qalacaq.
 - Qapı qapalı qalarsa, "Stay Connect" funksiyası 7 günə qədər aktiv qalacaq.



İstismar

- “Stay Connect” funksiyası aktiv olduqda, paltaryuyan maşınınzıda Smart Control, Qapı kilidi və Wi-Fi piktoqramları işıqlanır.
- SmartThings tətbiqindən istifadə edərək yaxalama, firlatma və ya qurutma dövrələri əlavə etməklə paltaryuyan maşınıınızı rahatlıqla idarə edə bilərsiniz.

QEYD

- Paltaryuyan maşın SmartThings tətbiqinə bağlanmış olmadıqda belə işinə fasılə verildikdə, paltaryuyan maşın qənaətli gözləmə rejiminə (standby) keçir.
- Bəzi hallarda Qapı kilidi piktoqramı işıqlana bilər.

SmartThings

Wi-Fi bağlantısı

Smartfonunuzda və ya planşetinizdə **Settings (Parametrlər)** bölməsinə keçin, naqilsiz bağlantınızı aktivəşdirin və AP-ni (Qoşulma nöqtəsi) seçin.

- Bu avadanlıq Wi-Fi 2.4 QHs protokollarını dəstəkləyir.

Tətbiqin endirilməsi

Tətbiq mağazalarında (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), “SmartThings” axtarış söyü ilə SmartThings tətbiqini tapın. Tətbiqi cihazınıza endirin və quraşdırın.

QEYD

Tətbiq təkmilləşdirmə məqsədilə xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

Hesabınıza daxil olun


Əvvəl Samsung hesabınızla SmartThings tətbiqinə daxil olun. Yeni Samsung hesabı yaratmaq üçün tətbiqdəki təlimatlara əməl edin. Hesab yaratmaq üçün ayrıca tətbiqə ehtiyacınız yoxdur.

QEYD

Samsung hesabınız varsa, daxil olmaq üçün ondan istifadə edin. Samsung smartfon və ya planşetlərinin qeydiyyatdan keçmiş istifadəçiləri hesaba avtomatik daxil olurlar.

Avadanlığınıizi SmartThings tətbiqində qeydiyyatdan keçirmək üçün

- Smartfonunuzun naqilsiz şəbəkəyə qoşulduğundan əmin olun. Əks halda **Settings (Parametrlər)** bölməsinə keçin, naqilsiz bağlantınızı aktivləşdirdiin və AP-ni (Qoşulma nöqtəsi) seçin.
- Smartfon və ya planşetinizdə **SmartThings** tətbiqini açın.
- “A new device is found.” (Yeni cihaz tapıldı.) mesajını görsəniz, **Add (əlavə et)** seçimini edin.
- Heç bir mesaj görünmədikdə, + seçin və mövcud cihazlar siyahısından maşınıınızı seçin. Avadanlığınız siyahida yoxdursa, **Device Type (Cihaz növü) > Specific Device Model (Konkret cihaz modeli)** seçimlərini edin, sonra maşını əl ilə əlavə edin.
- Avadanlığınıizi SmartThings tətbiqində aşağıdakı kimi qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz.
 - Avadanlığınıizi SmartThings tətbiqinə əlavə edin. Avadanlığınızın SmartThings tətbiqinə qoşulub-qoşulmadığını dəqiqləşdirin.
 - Qeydiyyat tamamlandıqdan sonra avadanlığınız smartfon və ya planşetinizdə görünəcək.



Açıq mənbə kodu bəyanatı

Bu məhsula daxil olan program təminatında açıq mənbə kodundan istifadə edilir. Məhsulun son çatdırılmasıdan sonra üç il müddətində dəstək komandamızla <http://opensource.samsung.com> ünvanı vasitəsi ilə əlaqə saxlayaraq (Zəhmət olmasa, "Inquiry" (sorğu) menyusundan istifadə edin) müvafiq mənbə kodunu tam şəkildə əldə edə bilərsiniz.

Müvafiq mənbə kodu həmçinin CD-ROM kimi fiziki yaddaş daşıyıcısında tam şəkildə əldə edilə bilər; minimal ödəniş tələb olunacaq.

Aşağıdakı URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vasitəsilə bu məhsulla əlaqəli açıq mənbə lisenziya məlumatı ilə tanış ola bilərsiniz. Təklif bu məlumatı əldə edən hər kəs üçün keçərlidir.


Azərbaycan dili



QEYD

Bununla Samsung Electronics bu məhsulda istifadə edilən radioavadanlıq növünün 2014/53/EU direktivinə uyğun olduğunu bəyan edir. Aİ uyğunluq bəyannaməsinin tam mətni ilə bu internet ünvanında tanış ola bilərsiniz: Rəsmi uyğunluq bəyannaməsini <http://www.samsung.com> saytında tapa bilərsiniz, "Support > Search Product Support" (Dəstək > Məhsul üzrə dəstək axtarışı) seçimlərini edin və modelin adını daxil edin.

Wi-Fi maks. ötürücü gücü: 2.412QHs – 2.472QHs tezliklərində 20 dBm/mVt



Texniki xidmət

Effektivliyi və avadanlığın uzunömürlülüyünü qorumaq üçün paltaryuyan maşını təmiz saxlayın.

Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+)

Bakteriyaları kənarlaşdıraraq barabani təmizləmək üçün bu dövrəni müntəzəm olaraq yerinə yetirin. Bu dövrə suyu 60 °C və 70 °C arasında qızıdır, həmçinin qapının rezin araqtında toplanmış çırkı təmizləyir.

1. Toxunun: ⚡.
2. Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) seçimini etmək üçün Çevirgəci çevirin.
3. Toxunub saxlayın: ▷||.

⚠ DİQQƏT

- Barabani təmizləmək üçün təmizləyici maddələrdən istifadə etməyin. Barabandakı kimyəvi maddələr paltaryuyan maşındakı camaşırların və ya barabani zədələnməsinə səbəb ola bilər.
- Ərpin yaranmasının qarşısını almaq üçün yerli suyun sərtliyindən asılı olaraq düzgün yuyucu vasitə miqdardından istifadə edin və ya yuyucu vasitə ilə birlikdə su yumşaldıcı maddə əlavə edin.

Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) xatırlatma

Modeldən asılı olaraq Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) ya piktoqram, ya da LED ilə xatırladılır.


Piktoqram idarəetmə panelində işiqlanır.

LED işqları isə Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) yazısının yanında və ya idarəetmə panelinin seçim bölməsində işiqlanır.


- Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) xatırlatması hər 40 yuyulmada bir dəfə idarəetmə panelində yanıb-sönüür. Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) prosedurunu müntəzəm olaraq yerinə yetirmək tövsiyə edilir.
- Bu xatırlatmanın ilk dəfə yanıb-sönüyüünü gördükdən sonra 6 ardıcıl yuyulma zamanı xatırlatmaya diqqət yetirməyə bilərsiniz. 7-ci yuyulmadan etibarən xatırlatma artıq görünmür. Lakin ikinci 40-ci yuyulmadan sonra təkrar görünürlər.
- Sonuncu proses bitdikdən sonra belə "0" mesajı yox olmaya bilər.
- İşəsalma düyməsini basmaqla Очистка барабана+ (Barabanın təmizlənməsi+) dövrəsinin sayını qeyd edə bilərsiniz. Bu zaman paltaryuyan maşın dayanmir və ya sönmür, dövrə sayı qeyd edilir.
- "0" mesajı yox olmasa da, maşın normal işləməyə davam edir.
- Gigiyena məqsədilə bu dövrəni müntəzəm olaraq işə salmaq tövsiyə edilir.

Qəza vəziyyətində suyun boşaldılması


Elektrik enerjisi kəsildikdə, camaşırları çıxarmazdan əvvəl barabanın içindəki suyu boşaldın.

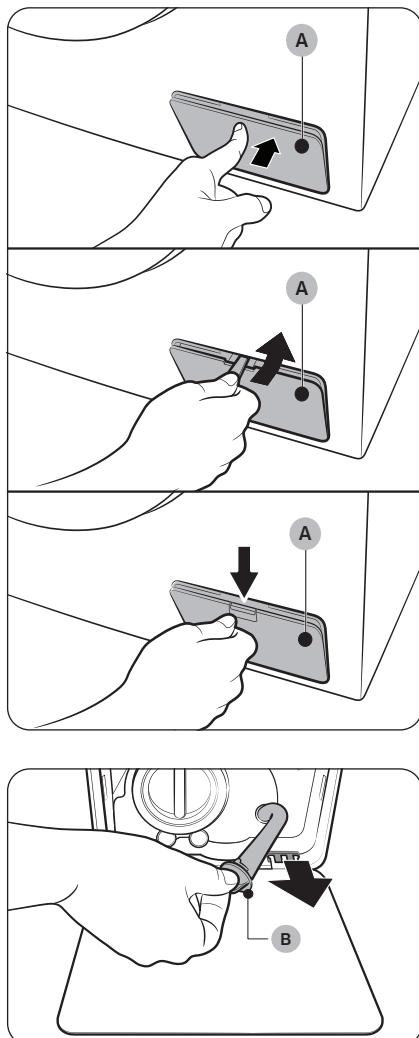

1. Paltaryuan maşını söndürün və kabeli elektrik yuvasından ayırın.
2. **Filtr qapağıni (A) açın.**
 - NÖV 1: Açımaq üçün **filtr qapağının (A) yuxarı hissəsini yavaşça basın.**
 - NÖV 2: **Filtr qapağıni (A) açmaq üçün qəpikdən və ya nazik metal əşyadan istifadə edin.**
 - NÖV 3: **Filtr qapağıni (A) aşağı salın.**
3. Geniş və boş konteyneri qapağın yanına yerləşdirin, **qapayıçı hissəsinə tutaraq (B)** şlançı konteynerə doğru çəkin.



Texniki xidmət

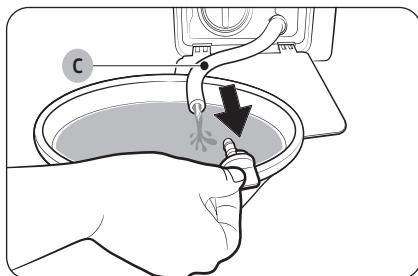

4. Qapayıcıını açın və **qəza vəziyyətində suyun boşaldılması üçün şlanqı (C)** içindəki suyu konteynerə axıdin.
5. Sonra qapayıcıını bağlayın və şlanqı yerinə qaytarın. Sonda filtr qapağını bağlayın.

QEYD

Geniş qabdan istifadə edin, barabandakı su gözləniləndən çox ola bilər.


Təmizləmə

Paltaryuyan maşının səthi


Yeyici olmayan məişət yuyucu vasitəsi və yumşaq parça ilə silin. Paltaryuyan maşının üstünə su çiləməyin.

Tor filtr

Su şlanqının tor filtriini ildə bir və ya iki dəfə təmizləyin.

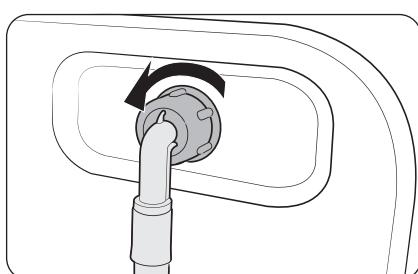

1. Paltaryuyan maşını söndürün, elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırın.
2. Su kranını bağlayın.
3. Su şlanqını boşaldın və paltaryuyan maşınının arxa panelindən ayırin. Suyun fişqırmasının qarşısını almaq üçün şlanqı parça ilə örtün.

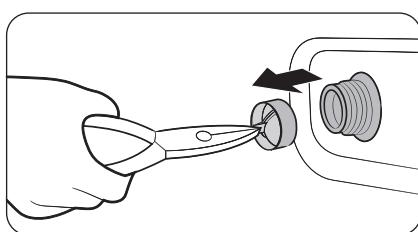




4. Tor filtri giriş klapanından ayırmak üçün kəlbətindən istifadə edin.
5. Tor filtri və yivli birləşdiricisini suya salın.
6. Tor filtri kölgədə tam qurudun.
7. Tor filtri təkrar giriş klapanına daxil edin və su şlanqını yenidən giriş klapanı ilə birləşdirin.
8. Su kranını açın.

QEYD

Tor filtri tutulduqda, ekranda “Проверьте водоснабжение (Su təchizatını yoxlayın)” informasiya kodu görünür.

Tullantı filtri

Tutulmasının qarşısını almaq üçün tullantı filtrini 2 ayda bir dəfə təmizləmək tövsiyə edilir. Tutulmuş tullantı filtri köpük effektini azalda bilər.

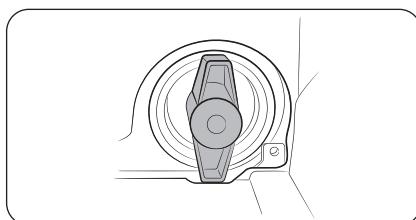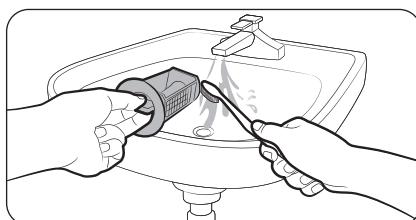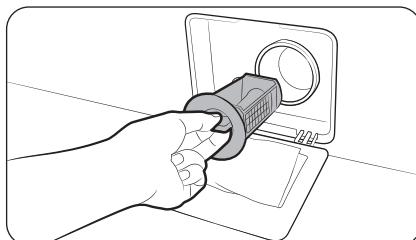

- Paltaryuyan maşını söndürün, elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırın.
- Barabanın içində qalan suyu boşaldın. Bax: **Qəza vəziyyətində suyun boşaldılması** bölməsi.
- Filtr qapağı**ni açın.
- Tullantı filtrinin çevirgəcini sola çevirin, qalan suyu boşaldın.
- Tullantı filtrini yumşaq fırçalardan istifadə edərək təmizləyin. Filtrin daxilindəki nasos pərlərinin tixanıb-tixanmadığını yoxlayın.
- Tullantı filtrini yerinə qaytarın və filtrin çevirgəcini sağa çevirin.

QEYD

- Bəzi tullantı filtrlərində uşaqlara zərər verə biləcək qəza hallarının qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulan təhlükəsizlik çevirgəcləri mövcuddur. Tullantı filtrinin təhlükəsizlik çevirgəcini açmaq üçün çevirgəci içəri doğru basın və saat əqrəbinin əksi istiqamətində çevirin. Təhlükəsizlik çevirgəcini yay mexanizmi filtri açmağa kömək edir.
- Tullantı filtrinin təhlükəsizlik çevirgəcini bağlamaq üçün onu saat əqrəbi istiqamətində çevirin. Yaydan ciraltı səsi gəlir, normaldır.

QEYD


- Hər 100 yumadan sonra idarəetmə panelinin ekranında “**Очистите фильтр слива (Drenaj filterinin təmizləyin)**” mesajı görünür.
- Nasos filtri tutulubsa, ekranда “**Проверьте слив (Suyun necə boşaldığını yoxlayın)**” informasiya kodu görünür.

DİQQƏT


- Filtr təmizlədikdən sonra filtrin çevirgəcinin düzgün bağlanıb-bağlanmadığını yoxlayın. Əks halda bu, sizıntıya səbəb ola bilər.
- Təmizlədikdən sonra filtrin düzgün daxil edildiyini dəqiqləşdirin. Əks halda bu avadanlıqda nasazlığa və ya su sizıntısına səbəb ola bilər.

Texniki xidmət


Yuyucu vasitə konteyneri

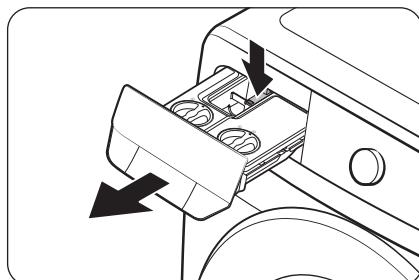

- Konteynerin içərisindəki **dilçəyi** aşağı doğru tutaraq konteyneri çəkib kənarlaşdırın.

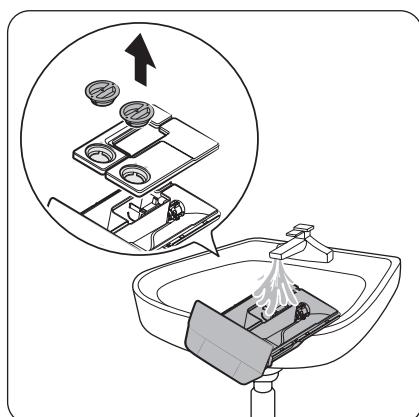


- Qapağı açın, avtomatik yuyucu vasitə/yumşaldıcı vasitə bölmələrinin içərisini su ilə təmizləyin.
- Təmizləyib bitirdikdən sonra suyu silin və qapaqları bağlayın.

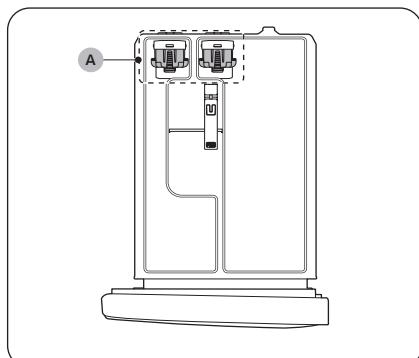


QEYD

- Yuyucu vasitə konteynerinin **(A) hissəsində** firça və ya başqa təmizlik alətindən istifadə etməyin. Onları yalnız su ilə yaxalayın.
- (A) hissəsini** sökməyin.

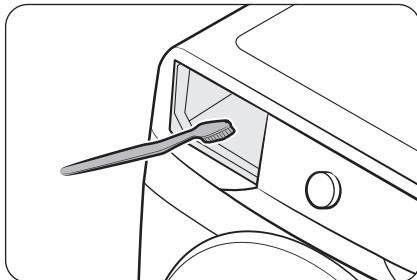

3. Yuyucu vasitə qalıqlarını və ərpi kənarlaşdırmaq üçün butulka fırçasından istifadə edərək konteyner yuvasını təmizləyin.

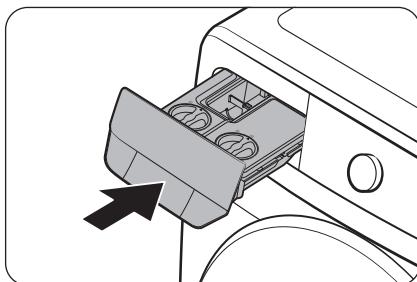

4. Yuyucu vasitə konteynerini təkrar paltaryuyan maşına yerləşdirin.

 **QEYD**

Yuyucu vasitə konteynerini daxil etməzdən əvvəl konteyner yuvasının tamamilə quru olduğunu dəqiqləşdirin.

 **DİQQƏT**

Yuyucu vasitə konteynerinin içərisinə su səpməyin. Bu, elektrik zərbəsi və ya yanğına səbəb ola bilər



Texniki xidmət

Paltaryuyan maşınınızın donunun açılması

Paltaryuyan maşın 0 °C-dən aşağı temperaturda dona bilər.

1. Paltaryuyan maşını söndürün, elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırin.
2. Su şlanqını boşaltmaq üçün su kranının üzərinə iliq su tökün.
3. Su şlanqını ayırin və isti suda isladın.
4. Barabana isti su tökün və təqribən 10 dəqiqə gözləyin.
5. Su şlanqını yenidən su kranına birləşdirin.


QEYD

Paltaryuyan maşın yenə də normal işləmirsə, normal işləyənə qədər yuxarıdakı addımları təkrar edin.

Uzun müddət istifadəsiz qalan maşına qulluq

Paltaryuyan maşını uzun müddət istifadəsiz qoymamağa çalışın. İstifadəsiz qoyacaqsınızsa, paltaryuyan maşının suyunu boşaldın və elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırin.

1. **Полоскание+Отжим (Yaxalama+sixma)** seçimini etmək üçün **Çevirgəci** çevirin.
2. Barabəni boşaldın, sonra toxunub saxlayın: ▷||.
3. Dövrə tamamlandıqdan sonra su kranını bağlayın, su şlanqını ayırin.
4. Paltaryuyan maşını söndürün, elektrik kabelini qida mənbəyindən ayırin.
5. Barabəni havalandırmaq üçün qapını açın.




Nasazlıqların aradan qaldırılması

Hər hansı problem yaranarsa, LCD ekranın mesaja baxın və ekrandakı təlimatlara əməl edin. Problem davam edərsə, servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Yoxlanmalı olan nöqtələr

Paltaryuyan maşının əlaqədar problemlə qarşılaşdıqda, əvvəl aşağıdakı cədvəli yoxlayın və bu tövsiyələri sınayın:


Problem	Tədbir
Maşın işə düşmür.	<ul style="list-style-type: none"> Paltaryuyan maşının qida mənbəyinə qoşulduğundan əmin olun. Qapının düzgün qapadıldığını dəqiqləşdirin. Su kranlarının açıq olduğundan əmin olun. Paltaryuyan maşını başlatmaq üçün toxunub saxlayın: ▷ "Child Lock" kilidinin aktiv olub-olmadığını yoxlayın. Paltaryuyan maşın su ilə dolmağa başlamazdan əvvəl qapı kilidini yoxlamaq üçün tiqqılıtı səsləri çıxaracaq, sonra bir qədər su boşaldacaq. Qoruyucunu yoxlayın və ya mühafizə avtomatını yenidən qurun. Enerji təchizatını yoxlayın. Aşağı gərginlik aşkar edilib. <ul style="list-style-type: none"> - Elektrik kabelinin qosulub-qosulmadığını yoxlayın. Qapının arasında camaşırın qalmadığından əmin olun. Addwash qapısı ▷ işarəsi toxunulub saxlanmadan açıldıqda "Открыта дверца Addwash (Addwash qapısı açıldı)" mesajı görünür. Bu halda aşağıdakı addimların atın: <ul style="list-style-type: none"> Addwash qapısını düzgün qapamaq üçün basın. Sonra ▷ işarəsinə toxunub saxlayın və bir daha sınayın. Camaşır əlavə etmək üçün Addwash qapısını açın, camaşırları yerləşdirin, Addwash qapısını tam örtün. Sonra işi bərpa etmək üçün ▷ işarəsinə toxunub saxlayın.
Su təchizatı yetərsizdir və ya yoxdur.	<ul style="list-style-type: none"> Su kranını tam açın. Qapının düzgün qapadıldığını dəqiqləşdirin. Su təchizatı şlanqının donub-donmadığını yoxlayın. Su təchizatı şlanqının bükülmədiyini və ya tutulmadığını dəqiqləşdirin. Su təzyiqinin yetərlili olduğunu dəqiqləşdirin. Soyuq su krani və isti su kranının düzgün birləşdirildiyindən əmin olun. Tor filtri təmizləyin, tutulmuş ola bilər.
Dövrədən sonra yuyucu vasitə konteynerdə qalır.	<ul style="list-style-type: none"> Paltaryuyan maşının yetərli su təzyiqi ilə işlədiyini dəqiqləşdirin. Yuyucu vasitənin yuyucu vasitə konteynerinin mərkəzinə əlavə ediləb-edilmədiyini yoxlayın. Yaxalama qapağının düzgün daxil edildiyini dəqiqləşdirin. Toz yuyucu vasitədən istifadə edirsənizsə, yuyucu vasitə selektorunun yuxarı mövqedə olduğunu əmin olun. Yaxalama qapağını kənarlaşdırın və yuyucu vasitə konteynerini təmizləyin.



Nasazlıqların aradan qaldırılması


Problem	Tədbir
Həddən çox vibrasiya var və ya səs gəlir.	<ul style="list-style-type: none"> Paltaryuyan maşının sürüşkən olmayan möhkəm, düz döşəmə üzərində quraşdırıldılığını dəqiqləşdirin. Döşəmə düz deyilsə, paltaryuyan maşının hündürlüünü tənzimləmək üçün tənzimlənən ayaqlardan istifadə edin. Daşınma boltlarının kənarlaşdırıldığından əmin olun. Paltaryuyan maşının hər hansı başqa predmetlə təmas edib-etmədiyini yoxlayın. Camaşırın çəkisinin düzgün paylaşıldığından əmin olun. Mühərrikin normal işi səslə müşayiət oluna bilər. Kombinezonlar və ya metal bəzəkləri olan geyimlər yuyulkən səs yaranı bilər. Bu, normal haldır. Qəpik kimi metal əşyalar səsə səbəb ola bilər. Yuyulmadan sonra bu əşyaları barabandan və ya filtr korpusundan çıxarıın. Yükü yenidən bölüşdürüñ. Yalnız bir geyim əşyası, məsələn, hamam xalatı və ya cins şalvar yuyulmalıdırsa, son sixılma qeyri-qənaətbəxş ola və displaydə "Несбалансированная загрузка барабана (Balanslaşdırılmamış camaşır çəkisi)" mesajı görünəcək.
Maşın qurutmur və/va sıxmır.	<ul style="list-style-type: none"> Boşaltma sisteminə gedən şlanqın əyilib-bükülmədiyini dəqiqləşdirin. Suyun boşaldılması ilə əlaqədar problemlə qarşılaşsanız, servisə zəng edin. Tullantı filtrinin tutulmadığını dəqiqləşdirin. Qapını örtün və toxunub saxlayın: ▷ Təhlükəsizlik səbəbindən paltaryuyan maşın qapı örtülmədən dövrə etmir və ya sıxmır. Suboşaltma şlanqının donmadığını və ya tutulmadığını dəqiqləşdirin. Suboşaldıcı şlanqın qoşulduğu suboşaltma sisteminin tutulmadığını dəqiqləşdirin. Gərginlik yetərli səviyyədə olmadıqda, paltaryuyan maşın müvəqqəti olaraq suyu boşalmır və ya camaşırları sıxmır. Yetərli gərginlik toplanan kimi paltaryuyan maşın normal iş rejiminə qayıdacaq. Birləşmə növündən asılı olaraq suboşaltma şlanqının yerinin düzgünlüyünü yoxlayın. Tullantı filtrini təmizləyin, tutulmuş ola bilər.
Qapı açılmır.	<ul style="list-style-type: none"> Paltaryuyan maşını dayandırmaq üçün toxunub saxlayın: ▷ Qapı kildi mexanizmi kiçik bir müddət açılmaya bilər. Paltaryuyan maşın dayandıqdan və ya enerji təchizatı kəsildikdən sonra qapı 3 dəqiqəyə qədər açılmaya bilər. Barabanda suyun tam boşaldığını dəqiqləşdirin. Barabanda su qalarsa, qapı açılmeye bilər. Barabandakı suyu boşaldın və qapını əllə açın. Qapı kildi işığının sönüb-sönümədiyini yoxlayın. Paltaryuyan maşının suyu boşaldıqdan sonra qapı kılıdının işığı söñür.


Problem	Tədbir
İfrat dərəcədə köpük.	<ul style="list-style-type: none"> Təvsiyə edilən yuyucu vasitə növlərindən düzgün istifadə etdiyinizi dəqiqləşdirin. İfrat köpüklənmənin qarşısını almaq üçün yüksəktəsirli (HE) yuyucu vasitədən istifadə edin. Yumşaq sudan istifadə edildikdə, az və ya azırkli camaşır yuduqda yuyucu vasitə miqdarnı azaldın. Yüksəktəsirli (HE) olmayan yuyucu vasitədən istifadə etmək tövsiyə edilmir.
Əlavə yuyucu toz əlavə edilə bilmir.	<ul style="list-style-type: none"> Qalan yuyucu vasitə və ya yumşaldıcı miqdarnın limitdən artıq olmadığını dəqiqləşdirin.
Paltaryuyan dayanır.	<ul style="list-style-type: none"> Elektrik kabelini işlək elektrik yuvasına qoşun. Qoruyucunu yoxlayın və ya mühafizə avtomatını yenidən qurun. Qapını örtün, paltaryuyan maşını başlatmaq üçün toxunub saxlayın: ► Təhlükəsizlik səbəbindən paltaryuyan maşın qapı örtülmədən dövrə etmir və ya sixmir. Paltaryuyan maşın su ilə dolmağa başlamazdan əvvəl qapı kilidini yoxlamaq üçün tiqqılıt səsləri çıxaracaq, sonra bir qədər su boşaldacaq. Dövrədə fasıl və ya islatma müddəti ola bilər. Bir qədər gözlədikdən sonra maşın işləməyə başlaya bilər. Su kranlarına qoşulan su təchizatı şlanqının tor filtrinin tutulmadığını dəqiqləşdirin. Tor filtri dövri olaraq təmizləyin. Gərginlik yetərli səviyyədə olmadıqda, paltaryuyan maşın müvəqqəti olaraq suyu boşaltır və ya camaşırları sixmir. Yetərli gərginlik toplanan kimi paltaryuyan maşın normal iş rejiminə qayıdacaq.
Yanlış su temperaturu ilə dolur.	<ul style="list-style-type: none"> Hər iki kranı tam açın. Temperaturun düzgün seçilib-seçilmədiyini yoxlayın. Şlanqların düzgün kranlara birləşdirilib-birləşdirilmədiyini dəqiqləşdirin. Su xətlərindən su axıdin. Su qızdırıcısında minimum 49 °C isti kran suyu təchizatı təyin edildiyini dəqiqləşdirin. Həmçinin su qızdırıcısının həcmini və təkrar qızma dövrünü yoxlayın. Şlanqları ayırin və tor filtri təmizləyin. Şəbəklə filtri tutulmuş ola bilər. Paltaryuyan maşın su ilə dolan zaman temperatura avtomatik nəzarət funksiyası daxil olan suyun temperaturunu yoxladığı üçün su temperaturu dəyişə bilər. Bu, normal haldır. Paltaryuyan maşın su ilə dolan zaman soyuq və ya isti temperatur seçildikdə, dozatorдан yalnız isti və/və ya yalnız soyuq suyun keçdiyini görə bilərsiniz. Bu, temperatura avtomatik nəzarət funksiyasının normal iş qaydasıdır, bu zaman paltaryuyan maşın su temperaturunu müəyyən edir.



Nasazlıqların aradan qaldırılması



Problem	Tədbir
Yuyulduğdan sonra camaşırlar yaş qalır.	<ul style="list-style-type: none"> Yüksək və ya çox yüksək sıxma sürətindən istifadə edin. İfrat köpüklenmənin qarşısını almaq üçün yüksəktəsirli (HE) yuyucu vasitədən istifadə edin. Camaşır çəkisi çox azdır. Kiçik çəki (bir və ya iki predmet) disbalans yarada bilər və maşın ümumiyyətlə sıxmaya bilər. Suboşaltma şlanqının bükülmədiyini və ya tutulmadığını dəqiqləşdirin.
Su sızdırır.	<ul style="list-style-type: none"> Qapının düzgün qapadıldığını dəqiqləşdirin. Bütün şlanqların möhkəm birləşdirildiyini dəqiqləşdirin. Suboşaltma şlanqının suboşaltma sisteminə düzgün daxil edildiyindən və etibarlı şəkildə birləşdirildiyindən əmin olun. Maşını həddən artıq yüklemeyin. İfrat köpüklenmənin qarşısını almaq üçün yüksəktəsirli (HE) yuyucu vasitədən istifadə edin. Suboşaltma şlanqını yoxlayın. <ul style="list-style-type: none"> Suboşaltma şlanqının ucunun döşəməyə yerləşdirilmədiyindən əmin olun. Suboşaltma şlanqının tutulmadığını dəqiqləşdirin.
Xoşagelməz qoxu.	<ul style="list-style-type: none"> Köpük həddən çox olduqda dərinliklərdə toplanır və xoşagelməz qoxuya səbab ola bilir. Sterilləşdirmək üçün dövri olaraq təmizləmə dövrələrindən istifadə edin. Qapı kipləşdiricisini (diafragma) təmizləyin. Dövrə tamamlandıqdan sonra paltaryuan maşının içərisini qurudun.
Köpükler görünmür (Yalnız "Bubble" (köpük əmələgətirmə) funksiyası olan modellərdə).	<ul style="list-style-type: none"> Barabanda həddən artıq camaşır varsa, köpükleri görməyə bilərsiniz. Çox çırklənmiş camaşırılar yuyulan zaman köpük yaranmaya bilər.
Addwash qapısını istənilə vaxt aça bilərəmmi?	<ul style="list-style-type: none"> Addwash qapısı yalnız indikatoru göründükdə açıla bilər. Lakin o, aşağıdakı hallarda açılır: <ul style="list-style-type: none"> Qaynatma və qurutma prosesi davam edən və daxili temperatur yüksələn zaman Təhlükəsizlik məqsədilə Блокировка от детей (Uşaq kılıdı) kılidını qurdugunuz zaman Camaşır əlavə edilmədən barabanın yuyulması və ya qurudulması dövrəsi davam edən zaman.






Problem	Tədbir
Dispenserin açıq olduğu haqqında xəbərdarlıq üçün displaydə mesaj görünür.	<ul style="list-style-type: none">Yuyucu vasitə konteynerinin düzgün qapadılıb-qapadılmadığını yoxlayın.<ul style="list-style-type: none">Yuyucu vasitə konteynerini açın və yenidən qapayın. Konteynerin düzgün qapadıldığından əmin olun.
Müddəti artmış yuyulma vaxtı.	<ul style="list-style-type: none">Faktiki yuma vaxtı rejim seçildikdən sonra idarəetmə panelində ilkin olaraq göstərilən təxmini vaxtdan fərqli ola bilər.

Problem davam edərsə, servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın. Servis mərkəzinin nömrəsi məhsula bərkidilmiş etiketdə göstərilir.






Nasazlıqların aradan qaldırılması

İnformasiya kodları

Paltaryuyan maşın işləmədikdə, ekranda informasiya kodu görə bilərsiniz. Aşağıdakı cədvəl baxın və tövsiyələrə əməl etməyi sınayın.

Kod	Tədbir
Проверьте слив (Suyun necə boşaldığını yoxlayın)	<p>Su boşalmır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suboşaltma şlanqının donmadığını və ya tutulmadığını dəqiqləşdirin. Birləşmə növündən asılı olaraq suboşaltma şlanqının yerinin düzgünlüyünü yoxlayın. Tullantı filtrini təmizlayın, tutulmuş ola bilər. Boşaltma sisteminə gedən şlanqın əyilib-bükülmədiyini dəqiqləşdirin. İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
Проверьте водоснабжение (Su təchizatını yoxlayın)	<p>Su ötürülmür.</p> <ul style="list-style-type: none"> Su kranlarının açıq olduğundan əmin olun. Su şlanqlarının tutulub-tutulmadığını dəqiqləşdirin. Su kranlarının donmadığından əmin olun. Paltaryuyan maşının yetərli su təzyiqi ilə işlədiyini dəqiqləşdirin. Soyuq su kranı və isti su kranının düzgün birləşdirildiyindən əmin olun. Tor filtri təmizləyin, tutulmuş ola bilər. İnformasiya kodu görünündən sonra 3 dəqiqə müddətində bütün düymələr deaktivləşdiriləcək. "Проверьте водоснабжение (Su təchizatını yoxlayın)" mesajı görünürsə, maşın 3 dəqiqə müddətində suyu boşaldır. Bu müddətdə işəsalma düyməsi deaktivləşdiriləcək.
Проверьте водоснабжение(Su xətlərini yoxlayın)	<ul style="list-style-type: none"> Soyuq su təchizatı şlanqının soyuq su kranına möhkəm bərkidildiyini dəqiqləşdirin. Şlanq isti su kranına bağlanıbsa, camaşırlar bir neçə dövrəyə deformasiya oluna bilər.
Несбалансированная загрузка барабана (Balanslaşdırılmamış camaşır çəkisi)	<p>Sixma funksiyası işləmir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Camaşırların çəkisinin bərabər paylandığını dəqiqləşdirin. Paltaryuyan maşının düz, stabil müstəvidə dayandığından əmin olun. Yüki yenidən bölüşdürü. Yalnız bir geyim əşyası, məsələn, hamam xalatı və ya cins şalvar yuyulmalıdır, son sixılma qeyri-qənaətbəxş ola və displaydə "Несбалансированная загрузка барабана (Balanslaşdırılmamış camaşır çəkisi)" mesajı görünə bilər.
Дверца открыта (Qapı açıqdır)	<p>Paltaryuyan maşını qapısı açıq vəziyyətdə işlətmək.</p> <ul style="list-style-type: none"> Qapının düzgün qapadıldığını dəqiqləşdirin. Qapının arasında camaşırın qalmadığından əmin olun.

Kod	Tədbir
OC	<p>Su qədərindən artıq dolub.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sıxılmadan sonra yenidən başladın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, yerli Samsung servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
LC, LC1	<p>Suboşaltma şlanqını yoxlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suboşaltma şlanqının ucunun döşəməyə yerləşdirilmədiyindən əmin olun. • Suboşaltma şlanqının tutulmadığını dəqiqləşdirin. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
3C	<p>Baraban mühərrikini yoxlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dövrəni yenidən başlatmağa çalışın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
3CP	<p>Elektron idarəetmə sistemi yoxlanmalıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dövrəni yenidən başlatmağa çalışın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
UC	<p>Pulsator mühərrikinin işləyib-işləmədiyini dəqiqləşdirin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enerji təchizatını yoxlayın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
	<p>Aşağı gərginlik aşkar edilib.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrik kabelinin qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
HC	<p>Qızma zamanı yüksək temperaturun yoxlanması.</p> <ul style="list-style-type: none"> • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
1C	<p>Su səviyyəsi sensoru düzgün işləmir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
AC	<p>Əsas və köməkçi platalar arasındaki əlaqəni yoxlayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın. • İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.



Nasazlıqların aradan qaldırılması

Kod	Tədbir
8C	MEMS sensoru düzgün işləmir. <ul style="list-style-type: none">• Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın.• İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
AC6	Əsas plata və inverter platası arasındaki əlaqəni yoxlayın. <ul style="list-style-type: none">• Vəziyyətdən asılı olaraq maşın avtomatik olaraq normal iş rejiminə qayıda bilər.• Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın.• İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
DC1	Əsas qapı düzgün kilidlənmir və ya kiliddən düzgün çıxarıla bilmir. <ul style="list-style-type: none">• Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın.• İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
DC3	Addwash qapısı düzgün kilidlənmir və ya kiliddən düzgün çıxarıla bilmir. <ul style="list-style-type: none">• Maşını söndürün və dövrəni yenidən başladın.• İnformasiya kodu dəyişməz qalırsa, müştəri xidmətləri mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

İnformasiya kodu ekranda görünməyə davam edərsə, yerli Samsung servis mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Xüsusiyyətlər

Parçalara qulluq cədvəli

Aşağıdakı işarələr geyimlərə qulluq təlimatlarını bildirir. Zəruri olduqda geyimə qulluq etiketinə qurutma, ağırtma, ütüləmə və ya kimyəvi təmizləmə simvolları daxil olur. İşarələrdən istifadə yerli və idxlə geyim istehsalçıları arasında uyğunluğu təmin edir.

Geyimin ömrünü maksimum dərəcədə uzatmaq, yuyulma ilə əlaqəli problemləri azaltmaq üçün etiketdəki geyimə qulluq təlimatlarına əməl edin.

Yuma

	95 °C temperaturda normal yuma.
	60 °C temperaturda normal yuma.
	60 °C mülayim yuma.
	40 °C temperaturda normal yuma.
	40 °C mülayim yuma.
	40 °C çox mülayim yuma.
	30 °C temperaturda normal yuma.
	30 °C mülayim yuma.
	30 °C çox mülayim yuma.
	Əl ilə yuyun.
	Yumayın.

QEYD

Su taslarınının içindəki rəqəmlər aşılınmamalı olan maksimum temperaturları selsi dərəcə ilə göstərir.

Ağardıcıdan istifadə


	Hər hansı ağardıcı vasitədən istifadə edilə bilər.
	Yalnız oksigen tətbqi ilə ağardılmağa icazə verilir.
	Ağardıcıdan istifadə etməyin.

Qurutma

	Quruducuda qurutma / normal temperatur / maksimum çıxış temperaturu 80 °C.
	Quruducuda qurutma / aşağı temperatur / maksimum çıxış temperaturu 60 °C.
	Quruducu машında qurutmayın
	İpdə qurudulma.
	Asılmaqla qurudulma.
	Qurutma asqısında qurudulma.
	Düz müstəviyə sərməklə qurudulma.
	Kölgədə ipdə qurudulma.
	Kölgədə asılmaqla qurudulma.
	Kölgədə asqı vasitəsilə qurudulma.
	Kölgədə sərilməklə qurudulma.

QEYD

- Nöqtələr quruducunun qurutma səviyyəsini bildirir.
- Xətlər qurutmanın növünü və yerini bildirir.



Xüsusiyyətlər

Ütü

	Maksimum ütü temperaturu 200 °C.
	Maksimum ütü temperaturu 150 °C.
	Maksimum ütü temperaturu 110 °C. Buxar ütülərindən istifadə zamanı ehtiyatlı olun (buxarsız istifadə edin).
	Ütüləməyin.

	Çox mülayim peşəkar akvatəmizləmə.
	Akvatəmizləmə tətbiq etməyin.

QEYD

Nöqtələr ütü üçün temperatur diapazonlarını bildirir (requlyatorlu, buxarlı, səyahət ütüsü və ya ütü maşınları).

QEYD

- Dairədə göstərilən hərflər (P, F) kimyəvi təmizləmə və ya akvatəmizləmə zamanı istifadə edilən (W) həllədiciiləri bildirir.
- Bir qayda olaraq simvolun altındakı xətt daha mülayim rəftarın tələb olunduğunu bildirir (məsələn, asan qulluq camaşırları üçün zərif dövrə). İki xətt xüsusiylə incə rəftar tələb edən qulluq səviyyələrini bildirir.

Peşəkar qulluq


	Perxloretilen və/və ya karbohidrogendə (ağır benzinlər) normal proses vasitəsilə peşəkar kimyəvi qurutma.
	Perxloretilen və/və ya karbohidrogendə (ağır benzinlər) zərif proses vasitəsilə peşəkar kimyəvi qurutma.
	Karbohidrogendə (ağır benzinlər) normal proses vasitəsilə peşəkar kimyəvi təmizləmə.
	Karbohidrogendə (ağır benzinlər) zərif proses vasitəsilə peşəkar kimyəvi qurutma.
	Kimyəvi təmizləmədən istifadə etməyin.
	Peşəkar akvatəmizləmə.
	Mülayim peşəkar akvatəmizləmə.

Ətraf mühitin qorunması

- Bu avadanlıq təkrar emal materiallarından istehsal edilib. Onu atmağa qərar versəniz, tullantıların atılması ilə bağlı yerli normalara əməl edin. Avadanlığın qida mənbəyinə qoşula bilməməsi üçün elektrik kabelini kəsin. Heyvanların və kiçik uşaqların avadanlığın içində qapalı qalmaması üçün qapağı çıxarin.
- Yuyucu vasitədən istehsalçılarının təlimatlarında göstərilən miqdardan çox istifadə etməyin.
- Zəruri olduqda, ləkəçixarıcı məhsullardan və ya ağardıcılardan yuyulma dövrəsindən əvvəl istifadə edin.
- Yuyulma zamanı paltaryuyan maşını tam dolduraraq su və elektrik enerjisini qənaət edin (dəqiq miqdar istifadə edilən programdan asılıdır).

Xüsusiyyətlər cədvəli

" * " işarələri model variantını bildirir və (0-9), yaxud (A-Z) arasında dəyişə bilər.

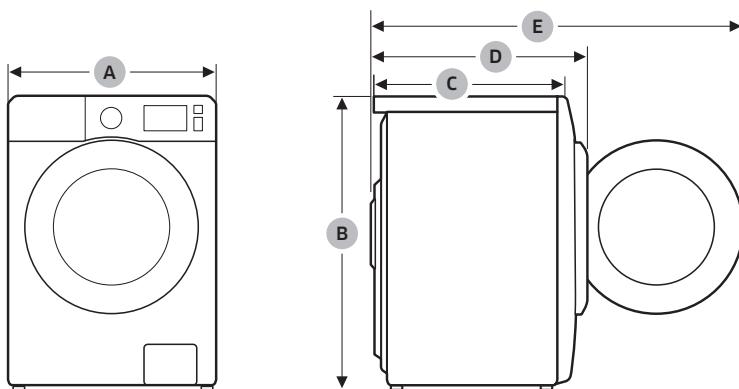

Xüsusiyyətlər

Növ		Ön hissədən yüklənən paltaryuyan maşın
Model adı		WW9*AG*L4***
Ölçü	A (En)	600 mm
	B (Hündürlük)	850 mm
	C (Dərinlik)	480 mm
	D	540 mm
	E	1010 mm
Su təzyiqi		50-800 kPa
Xalis çəki		58.0 kq
Maksimum yük tutumu	Yuma və sixma	9.0 kq
Enerji istehlakı	Yuma və isitmə	AC 220-240 V / 50 Hz
Fırlanması sürəti		Dəqiqlikdə 1400 dövrə


Növ		Ön hissədən yüklənən paltaryuyan maşın	
Model adı		WW8*AG*L2***	WW7*AG*L2***
Ölçü	A (En)	600 mm	
	B (Hündürlük)	850 mm	
	C (Dərinlik)	450 mm	
	D	510 mm	
	E	980 mm	
Su təzyiqi		50-800 kPa	
Xalis çəki		55.0 kq	52.0 kq
Maksimum yük tutumu	Yuma və sixma	8.0 kq	7.0 kq
Enerji istehlakı	Yuma və isitmə	AC 220-240 V / 50 Hz	1900-2300 Wt
Fırlanması sürəti		Dəqiqlikdə 1200 dövrə	

QEYD




- Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə cihazın dizaynı və spesifikasiyaları xəbərdarlıq olunmadan dəyişdirilə bilər.
- Ölçmə metodundan asılı olaraq burada göstərilən ölçülər faktiki ölçülərdən bir qədər fərqlənə bilər.


Azərbaycan dili

Azərbaycan dili 69





Qeydlər





Qeydlər





SUALINIZ VƏ YA ŞƏRHİNİZ VAR?

ÖLKƏ	ZƏNG EDİN	VƏ YA VEB-SAYTA DAXİL OLUN
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
AZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support



DC68-04474C-01