



**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК
ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ
SOVUTGICH-MUZLATGICH**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ
FOYDALANUVCHI UCHUN QO'LLANMA**

Модель / Моделі / Model

**C2F636CWRGU1
C2F636CXMVU1
C2F636CRRGU1
C2F636CORGU1
C2F636CCRGU1
C2F636CFRGU1
C2F636CFFDU1
C2F636CCFDU1
C2F636CWFDU1
C2F637CWMVU1
C2F637CGGU1
C2F637CCGU1
C2F637CXRGU1
C2F637CFMVU1
C2F637CWRGU1
C2F637CWRGU1**

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

МҰНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚАРАҢЫЗ. ОНЫ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ.

ILTIMOS, BUNI DIQQAT BILAN O'QING QURILMANI ISHLATISHDAN OLDIN QO'LLANMA. KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN UNI SAQLANG.

Спасибо

RUS

Благодарим вас за выбор продукции Haier.

Перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство. Руководство содержит важную информацию, которая может помочь вам обеспечить безопасную правильную установку, а так же ежедневное использование и техническое обслуживание устройства.

Храните данное руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли воспользоваться им для безопасного и правильного использования устройства.

Предупреждение об опасности



Да



Нет



Внимание!



Предупреждение.



Утилизация

Данная маркировка на изделии, принадлежностях или документации указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Во избежание возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровья людей в результате неправильной утилизации отхода, пожалуйста, отделите эти изделия от других видов отходов и утилизируйте их соответствующим образом в целях рационального повторного использования материальных ресурсов.

Пользователям следует обратиться либо к розничному продавцу у которого они приобрели этот продукт, либо в местный орган власти, чтобы узнать, где и как они могут сдать изделия на экологическую безопасную переработку. Коммерческие пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора покупки.

ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья!

Отключите устройство от источника питания. В целях безопасности при утилизации старого холодильника выньте вилку сетевого шнура из розетки, перережьте сетевой кабель и утилизируйте его вместе с вилкой. Снимите двери, чтобы дети не смогли закрыться внутри холодильника.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте удлинитель, может привести к снижению напряжения и создания плохих условий для запуска компрессора.

Содержание

RUS

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	4
Перед использованием.....	6
Функции.....	6
Обслуживание.....	8
Обнаружение и устранение неисправностей.....	9
Технические характеристики.....	10
Перенавешивание дверей.....	29
Подключение холодильника к Wi-Fi.....	31
Гарантийные условия.....	32

Аксессуары

Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:

Модель	Руководство пользователя	Крышка дверной петли	Гарантийный талон	Маркировка энергоэффективности	Ящик для льда с крышой	Подставка для яиц
C2F636***	1	1	1	1	1	1
C2F637***	1	1	1	1	1	1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием прибора в первый раз

Предполагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования в сухих, крытых бытовых условиях. Другое использование будет ненадлежащим и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении и включении холодильника.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы не перемахнуть шнур электропитания и не повредить его при перемещении холодильника.
- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккуратно отключите ее, а также проконсультируйтесь с специалистом авторизованного сервисного центра для ее замены.
- ✓ Убедитесь в том, что вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечки газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или любого другого прибора.
- ✓ Отключайте холодильник от сети для его очистки и обслуживания.
- ✓ Открывайте дверцы за ручку, обратите внимание на то, что расстояние между дверцами может быть очень узким, поэтому избегайте застревания пальцев.
- ✓ После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.
- ✓ **ВНИМАНИЕ!** Не загромождайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.
- ✓ При утилизации холодильника, во избежание случайного запирания детей, удалите дверцы холодильника, дверные уплотнители и полки, поместите их в надлежащее место.
- ✓ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют относительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.
- ✓ Холодильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь в наличии пространства не менее 20 см над и 10 см вокруг холодильника.
- ✓ Минимальное допустимое расстояние между прибором и газовой трубой 15 см, соприкосновение не допускается.

- ✓ Прибор должен быть расположен так, чтобы штепсельная вилка оставалась в доступности.

Что не следует делать ...

- ✗ Холодильник работает от электрической сети 220–240 Вт переменного тока/50 Гц. При неправильном напряжении, холодильник может не запуститься, повредиться регулятор температуры, компрессор, возникнуть ненормальный шум при работе компрессора. При необходимости установите автоматический стабилизатор напряжения.
- ✗ Для холодильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовой кабель холодильника оснащен 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срезайте и не демонтируйте 3-й контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна оставаться в доступности.
- ✗ Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в холодильнике.
- ✗ Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в холодильнике. Данный холодильник является бытовым электроприбором. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.
- ✗ Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от холодильника во избежание возникновения пожара.
- ✗ Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть холодильника во избежание телесных повреждений, причиненных падением предметов сверху.
- ✗ Не висите на дверце или на держателе бутылок. Дверца может сместиться из вертикального положения, можно выдернуть держатель бутылок или холодильник может опрокинуться.
- ✗ Не наступайте на дверцу морозильной камеры, на полки или на его корпус при заполнении и выгрузке продуктов и напитков.
- ✗ Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть к поверхности.

* Для обеспечения сохранности электрической изоляции холодильника, не опрыскивайте и не промывайте холодильник водой при очистке, не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. Очистите и высушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.

* Ремонт, разборка и внесение изменений в холодильник должны выполняться специалистом специализированного сервисного центра.

* Любое резкое или грубое передвижение холодильника может повредить охлаждающие трубки. Результатом могут стать потеря собственности или телесные повреждения.

* Не позволяйте младенцам или детям забираться в ящики морозильной камеры.

* **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

* **ВНИМАНИЕ!** Система содержит хладагент под высоким давлением. Не вскрывайте систему. Обслуживание происходит только специалистом специализированного сервисного центра.

* **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте повреждения контура хладагента.

* Не используйте фен для сушки волос для просушки внутренней части холодильника. Не помещайте зажженные свечи внутрь холодильника для удаления запахов.

* Не распыляйте летучие субстанции, такие как инсектициды, на какую бы то ни было поверхность прибора.

* Открывайте или закрывайте дверцы холодильника только тогда, когда в пределах радиуса движения дверцы нет детей.

* Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или ввиду отсутствия опыта и знаний, если только их не контролирует и не дает им инструкции по использованию прибора лицо, ответственное за их безопасность.

* Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линию загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не открывайте ящик морозильника слишком сильно или под углом.

* **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические приборы или прочие методы ускорения процесса размораживания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

* Не складировать взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

* В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в холодильнике, свяжитесь с нашей специализированной сервисной службой для устранения проблемы, не допускается производить замену самостоятельно.

Советы по хранению продуктов в холодильнике

☐ Горячие продукты питания должны быть охлаждены до комнатной температуры до помещения на хранение в холодильник.

☐ Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в холодильник.

☐ Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.

☐ Хранимые продукты должны сортироваться по категориям. Продукты, которые потребляются ежедневно, должны быть размещены на передней части полок. Это поможет избежать ненужных отсрочек в открытии дверцы, а также истечения их срока годности, в случае если вы забыли употребить их в пищу.

☐ Помещайте по возможности продукты в некотором отдалении от внутренних стенок холодильника и морозильника во избежание повреждения внутреннего пластика.

☐ Не рекомендуется перегружать холодильник чрезмерным количеством продуктов питания. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, что позволит холодному воздуху равномерно обтекать их и получать наилучшие результаты хранения.

☐ Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут примерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.

☐ Избегайте соприкосновения продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренним пластиком, так как некоторые виды масел могут повредить пластик. Поэтому лучше считать масляные загрязнения в случае их обнаружения.

☐ Размораживайте замороженные продукты в отсеке холодильника. Вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в холодильнике и способствовать энергосбережению.

☐ Некоторые овощи, например, лук, чеснок, имбирь, водяной орех и прочие виды корневищных овощей, могут долгое время храниться при нормальной температуре. Нет необходимости хранить их в холодильнике.

☐ Метаболизм кабачков, дынь, папайи, бананов, ананасов может ускоряться в холодильнике, поэтому не стоит хранить их там. Хранение зеленых фруктов в холодильнике в течение определенного времени может ускорить их созревание.

☐ Продукты, нарезанные на маленькие порции заморозит быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.

☐ Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, не ядовитые и нетоксичные.

☐ Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник.

Советы по энергосбережению

☐ Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак»;
- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

☐ Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.


☐ Никогда не загромождайте никакие вентиляционные отверстия и решетки на приборе.

☐ Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечения из холодильника. Чем короче время на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильной камере.

☐ Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.

☐ Обеспечьте достаточное место для отвода воздуха у основания холодильника и у его боковых стенок.



☐ Оставьте пространство справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество.

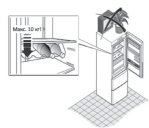

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Описание

Эта схема может немного отличаться от комплектации холодильника, который вы приобрели.

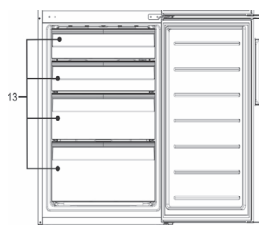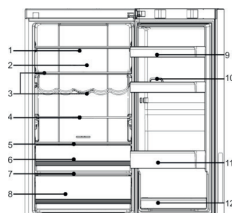

- 1) Полка
- 2) ТАВТ
- 3) Полка с бутылкодержателем
- 4) Складная полка
- 5) Полка над ящиком 0°C
- 6) Ящик 0°C
- 7) Полка над ящиком для овощей и фруктов
- 8) Ящик для овощей / фруктов с перегородкой
- 9) Верхний дверной баллон
- 10) Подставка для яиц
- 11) Большой дверной баллон с перегородкой
- 12) Нижний дверной баллон
- 13) Ящики морозильной камеры

Место размещения

Правила и условия монтажа:

❶ Холодильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности где на него не будет попадать прямой солнечный свет, где можно легко и удобно открывать двери холодильника. Если холодильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

❷ Для обеспечения правильной работы холодильника слегка наклонен назад - конструктивная особенность.

Правила хранения и транспортировка:

❶ Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в вертикальном положении.

❷ При отключенном холодильнике из сети на длительное время, вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру и произвести уборку камер. Двери после уборки оставить немного приоткрытыми, чтобы в камерах не появился неприятный запах.

❸ Транспортировать холодильник необходимо в вертикальном положении, любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить любые возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.

Реализация: Условия реализации производится в соответствии с местным законодательством страны

Подготовка перед использованием

Удалите упаковку, основание из пенопласта и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары. Проверьте сопроводительную документацию и аксессуары. В случае расхождения в комплектации обратитесь в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Передвиньте холодильник в соответствующее место - смотрите раздел «Место размещения». Рекомендуется почистить корпус перед использованием. Почистите наружную и внутреннюю часть холодильника влажной мягкой ветошью перед тем, как разместить в нем продукты питания. После выравнивания и очистки прибора, дайте ему постоять в нерабочем состоянии не менее 6 часов перед тем, как включить его, чтобы обеспечить его нормальную работу. После подключения холодильника к электроснабжению, температура холодильной и морозильной камеры автоматически устанавливается на 5 °C и -18 °C соответственно. Отделение My Zone работает в режиме холодильного устройства. Ручная настройка режима: можно задать температуру нажатием кнопки «настройка температуры» (смотрите раздел «Функций» данного руководства). Загрузите холодильник продуктами питания после того как он некоторое время поработал и отсек холодильника достаточно охладился.

ФУНКЦИИ


Панель управления

❶ Описание значения основных кнопок на панели управления дисплея:

- A** *Кнопка регулировки температуры холодильной камеры.
- B** *Кнопка регулировки температуры морозильной камеры.
- C** *Кнопка «Выбор функций».
- D** *Кнопка включения / выключения функции WiFi.
- E** *Кнопка блокировка / разблокировка дисплея.

❷ Описание значения индикаторов и значков на панели управления дисплея:

- a** Индикатор значения температуры холодильной камеры.
- b** Индикатор значения температуры морозильной камеры.
- c** Индикатор показывает активацию/деактивацию режимов работы холодильника.
- d** Значок Wi-Fi: указывает состояние функции Wi-Fi холодильника.
- e** Индикатор переключателя Wi-Fi: указывает состояние переключателя функции Wi-Fi холодильника.
- f** Значок блокировки: Показывает статус блокировки/разблокировки основного дисплея.
- g** Значок режима «Сильное охлаждение»/«Super Cool».
- h** Значок режима «Сильная заморозка»/«Super Freeze».
- i** Значок режима «Выходные»/«Holiday».

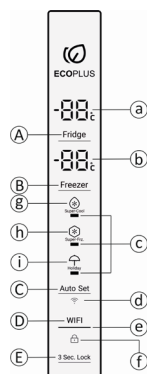

Определение режимов работы индикаторов:

- «а» - Цифровой индикатор зоны охлаждения: отображает значение температуры холодильной камеры;
- «б» - Цифровой индикатор зоны замораживания: отображает значение температуры морозильной камеры;
- «с» - Индикаторы функций холодильника «Быстрое охлаждение»/«Super Cool», «Быстрое замораживание»/«Super Freeze», «Отпуск»/«Holiday». Световой индикатор под значком горит, указывая, что холодильник перешел в выбранную функцию;
- «д» - Индикатор Wi-Fi: указывает состояние режима Wi-Fi холодильника;
- «е» - Индикатор включения/выключения функции Wi-Fi холодильника;
- «ф» - Индикатор блокировки: указывает на то, что панель дисплея холодильника заблокирована;
- «г» - Значок режима «Сильное охлаждение»/«Super Cool»: указывает на статус включения выбранной функции;
- «п» - Значок режима «Сильная заморозка»/«Super Freeze»: указывает на статус включения выбранной функции;
- «и» - Значок режима «Выходные»/«Holiday»: указывает на статус включения выбранной функции.

Определение режимов работы кнопок:

- Кнопка «А» (Регулировка температуры зоны охлаждения): регулировка температуры холодильной камеры;
- В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки заданное значение «а» (Область отображения температуры холодильной камеры) будет уменьшаться на 1°C и мигать. Когда заданная температура достигнет 2°C, нажимайте кнопку еще раз, и заданная температура выберет самую высокую температуру в холодильной камере. Температура 8°C. То есть, заданная температура холодильного отделения отображается циклически в порядке «8°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C».

Примечание: в режиме Быстрого охлаждения, Отпуска или Блокировки заданную температуру холодильника нельзя отрегулировать. Если вы вносите изменения в этом состоянии, индикатор функции Быстрого охлаждения, Отпуска или Блокировки будет мигать, указывая на то, что установленная температура холодильной камеры не может быть изменена в текущем состоянии.

- Кнопка «В» (Регулировка температуры зоны замораживания): регулировка температуры морозильной камеры холодильника;

В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки заданное значение «в» (Область отображения температуры морозильной камеры) будет уменьшаться на 1°C и мигать. Когда заданная температура достигнет -24°C, нажимайте кнопку еще раз, и заданная температура будет циклически увеличиваться до самого высокого значения в морозильном отделении. Установите температуру на -16°C. То есть: установите температуру морозильной камеры в соответствии с циклом «-24°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C».

Примечание: в режиме Быстрой заморозки или Блокировки заданную температуру морозильной камеры невозможно отрегулировать. Если вы вносите изменения в этом состоянии, индикатор Быстрой заморозки, Отпуска или Блокировки будет мигать, указывая на то, что установленная температура морозильной камеры не может быть изменена в текущем состоянии.

- Кнопка «С» (Выбор функции): вход/выход из различных функций холодильника, режим цикла: Быстрое охлаждение - Быстрое замораживание - Отпуск.

В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки значок функции в «области функций» будет циклически мигать, и когда соответствующий значок функции начнет мигать, нажимайте кнопку «С» (Блокировка), чтобы установить функцию или выйти из функции.

Настройка функции быстрого охлаждения/Super-Cool:

- 1) Включите функцию Быстрого охлаждения (значок «с»). В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы замигал индикатор «с» функции Быстрого охлаждения, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения, загорится значок «с» Быстрого охлаждения. Индикатор «с» функции Быстрого охлаждения горит при включенном режиме Быстрого охлаждения.

Настройка высоты полок

Полку можно переставить, чтобы установить полку на необходимом месте, поместите проушины с обеих сторон полки на направляющие и задвиньте ее до упора.

Ящик для овощей и фруктов

В холодильник имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п.

Отсек фрэш зона 0 °C

Температура в ящике поддерживается на уровне -2°C до +3°C в установившемся режиме. Она может слегка изменяться в зависимости от разной температуры окружающей среды или режима работы холодильника. Он подходит для хранения свежей рыбы, мяса и приготовленной пищи в течение 1-2 дней.

Антибактериальный модуль Т.А.В.Т

Принцип работы модуля основан на свойствах кристаллов турмалина (камень природного происхождения). Кристаллы турмалина обладают свойством генерировать электрический заряд при воздействии на него изменением температурной среды (охлаждение, нагрев). Один конец кристалла имеет отрицательный заряд, а другой положительный. Турмалин заряжает молекулы воды в окружающем воздухе. Таким образом, отрицательно заряженные ионы окружающего воздуха, вступая в реакцию с ионами серебра, образуют антибактериальный эффект. Модуль не требует дополнительной настройки.

Использование складной полки

Рис. 1 демонстрирует складную полку в разложенном виде, при котором вы можете размещать контейнеры для продуктов питания. Рис. 2 демонстрирует складную полку в сложенном виде, при котором вы можете размещать более высокие контейнеры для продуктов питания. Чтобы сложить полку из состояния 1 в состояние 2, просто потяните устройство b на себя, затем толкните устройство b внутрь в направлении стрелки, указанной на рисунке. Чтобы разложить полку из состояния 2 в состояние 1, потяните устройство b на себя, затем потяните устройство b в направлении стрелки, указанной на рисунке.

Использование проволочного держателя вин

Рис. 1 демонстрирует сложенное состояние проволочного держателя вин. В таком положении возможно сэкономить много пространства. Рис. 2 демонстрирует разложенное состояние проволочного держателя вин. В таком положении на нем возможно хранить различные вина. Чтобы развернуть его из положения 1 в положение 2, просто потяните проволочку вниз. Чтобы сложить его из положения 2 в положение 1, просто толкните проволочку вверх. **Важно!** Убедитесь в том, что оба конца полки находятся на одном уровне. Иначе она может упасть или же могут упасть продукты, находящиеся на ней.

Лампа в отсеке холодильника

Параметры лампы: 12 В макс. 2 Вт C2F636*, C2F637*. Лампа светодиодная обеспечивает малое потребление энергии и долгий срок службы. Если имеются неисправности, свяжитесь по горячей линии со службой поддержки клиентов.

- 2) Вручную выйдите из функции Быстрого охлаждения. В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «с» функции Быстрого охлаждения, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «с» функции Быстрого охлаждения погаснет, и холодильник выйдет из функции Быстрого охлаждения. Индикатор «с» функции Быстрого охлаждения не горит при выключенном режиме Быстрого охлаждения.

- 3) Автоматический выход из функции Быстрого охлаждения: холодильник достигает заданных условий или автоматически отключается максимум через 180 минут.

Настройка функции быстрого замораживания/Super Freeze:

- 1) Включите функцию Быстрого замораживания (значок «п»). В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы замигал индикатор «с» функции Быстрого замораживания, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения, загорится индикатор «с» функции Быстрого замораживания. Индикатор «с» функции Быстрого замораживания горит при включенном режиме Быстрого замораживания.

- 2) Вручную выйдите из функции Быстрого замораживания. В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «с» функции Быстрого замораживания, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «с» функции Быстрого замораживания погаснет и холодильник выйдет из функции Быстрого замораживания. Индикатор «с» функции Быстрого замораживания не горит при выключенном режиме Быстрого замораживания.

- 3) Автоматический выход из функции Быстрого замораживания: функция Быстрого замораживания автоматически отключается через 56 часов работы.

Настройка функции Отпуска/Holiday:

- 1) Включите функцию Отпуска (значок «и»). В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «с» функции Отпуска, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения, загорится индикатор «с» функции Отпуска. Индикатор «с» функции Отпуска горит при включенном режиме Отпуска.

- 2) Вручную выйдите из функции Отпуска. В разблокированном состоянии нажимайте кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «с» функции Отпуска, нажимайте кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «с» функции Отпуска погаснет и холодильник выйдет из функции Отпуска. Индикатор «с» функции Отпуска не горит при выключенном режиме Отпуска.

Настройка функции Wi-Fi:

В разблокированном состоянии коротко нажимайте кнопку «D» (Wi-Fi), загорится индикатор «е» функции Wi-Fi. Функция Wi-Fi включена.

Индикатор «е» погаснет при повторном нажатии кнопки. Функция Wi-Fi выключена.

В разблокированном состоянии и включенной функции Wi-Fi нажимайте и удерживайте кнопку «D» (Wi-Fi) в течение 3 секунд, индикатор «е» функции Wi-Fi начнет мигать и холодильник перейдет в режим поиска сети.


Кнопка «Е» (Блокировка):

Когда дисплей разблокирован, нажимайте и удерживайте в течение 3 секунд, для блокировки дисплея. Дисплей заблокируется и загорится индикатор «ф».

Когда дисплей заблокирован, нажимайте и удерживайте в течение 3 секунд, для разблокировки дисплея. Дисплей разблокируется и индикатор «ф» погаснет.

Правильное управление кнопками:

При разблокированном дисплее и переключении функций кнопками будут раздаваться звуковые сигналы и переключение функций осуществляется. В случае неправильного нажатия кнопки и заблокированном дисплее звуковые сигналы переключения кнопки не слышны и функции не могут быть изменены.



Большой объем хранения

Настройка температуры холодильника

Для эффективного использования энергии за исключением нижнего ящика в холодильнике или морозильнике, другие ящики можно вынимать для хранения большого количества продуктов питания.



▲ Не блокируйте место вентиляции воздуха в морозильной камере и держите дистанцию в 15 мм от него, а также не заслоняйте продуктами сенсор морозильника и держите дистанцию от него в 15 мм. (сенсор расположен в морозильной камере над стеклянной полкой с правой стороны)

▲ Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модели холодильника.

Рекомендованное хранение для разных продуктов

Поскольку холодный воздух циркулирует внутри холодильника, в отсеке хранения может наблюдаться температурная разница. Разные продукты должны размещаться в разных местах отсека в зависимости от их свойств.

1. Яйца, масло, сыр и т. д.
2. Напитки, консервированные продукты и т. д.
3. Масло, косметика и т. д.
4. Напитки, консервированные продукты, торты и т. д.
5. Вино, шампанское и т. д.
6. Молоко, сыр и т. д.
7. В зоне 0 °C свежая рыба, мясо или приготовленная пища и т.д. в течение 1–2 дней, то же что и для пункта 8.
8. Приготовленное мясо, свежая рыба и мясо и т. д.
9. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.
10. Замороженные продукты, мороженное и т. д.

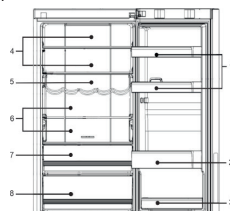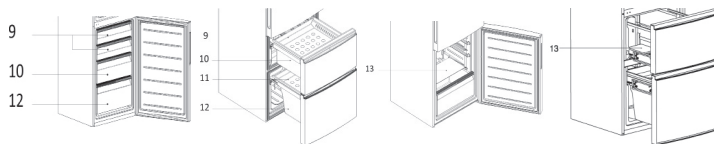

11. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.

12. Замороженные продукты, мороженное и т. д.

13. Большие порции замороженных продуктов можно хранить если вынуть внутренние ящики и поддоны за исключением ящика 12 из морозильного отсека.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка

▲ Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запаха испорченных продуктов. В целях безопасности отключите холодильник от сети перед его очисткой. Чистите холодильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить мягкое чистящее средство). Осушите капли воды на поверхности холодильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.

▲ Холодильник очень тяжелый. Когда вы двигаете его для очистки или ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повредить пол. Не передвигайте холодильник раскачивая его, чтобы не повредить пол.

▲ Не обрызгивайте, не поливайте прибор водой, чтобы избежать отрицательного влияния на свойства электрической изоляции.

▲ Не очищайте жесткой щеткой, проволоочной щеткой, моющим порошком, бензином, амилацетатом, ацетоном и подобными органическими растворами, кислотой или щелочью. Очищайте специальным средством для мытья холодильника, чтобы избежать повреждения или тепловой водой и мягким моющим средством.

▲ Не прикасайтесь к холодным металлическим деталям влажными руками, в противном случае ваша кожа может прилипнуть к холодным металлическим деталям.

Размораживание морозильной камеры

▲ Морозильная камера размораживается автоматически. Ручное управление не требуется.

▲ При очистке, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температуры и привести к телесным травмам или потере имущества.

Меры по прерыванию электропитания

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания. Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроэнергетическую компанию, чтобы спросить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в холодильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготовьте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека холодильника.

▲ В ходе возрастания температуры в холодильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и съедобность продуктов питания сокращается.

Удалите все продукты

Если холодильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети и очистите его способом, описанным выше. Оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

▲ Чтобы обеспечить должный срок службы холодильника, рекомендуется не выключать холодильник пока это не станет необходимым.

До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии. Уберите все продукты и подождите пока растает весь иней. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновения неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

Перемещение холодильника

Отключите холодильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в холодильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не двигайте холодильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале холодильника.

Проблема	Причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор не работает	*Холодильник работает в цикле размораживания. *Холодильник не подключен к сети электропитания. *Холодильник ВЫКЛЮЧЕН.	✓Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием. ✓Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку. ✓Чтобы перезапустить холодильник нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, или поверните ручку из положения ВЫКЛ в положение выбора температуры.
Холодильник запускает охлаждение часто или на слишком долгий период времени	*Температура снаружи или внутри слишком высокая. *Холодильник был отключен от сети долгое время. *Дверцу открывают слишком часто или слишком надолго. *Дверца камеры холодильника/морозильника закрывается неплотно. *Температура камеры морозильника настроена на слишком низкую. *Дверной уплотнитель холодильника/морозильника грязный, изношенный, растрескавшийся или не подходящий.	✓В данном случае для холодильника нормально работать дольше. ✓Обычно уходит от 8 до 12 часов, чтобы холодильник полностью охладился. ✓Теплый воздух поступает в холодильник и заставляет его чаще запускаться. Не открывайте дверцу слишком часто. ✓Убедитесь в том, что холодильник находится на ровной площадке и никакие продукты или контейнеры не соударяются с дверцей. Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓Установите температуру на более высокую отметку, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильника. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа. ✓Почистите или замените дверной уплотнитель. Отсутствие герметичности в дверном уплотнителе может привести к более длительному времени работы холодильника для поддержания желаемой температуры.
Слишком высокая температура		
Слишком высокая температура в отсеке холодильника/морозильника	*Дверца слишком часто открывается или остается открытой слишком надолго. *Установлена слишком высокая температура. *Дверца плотно не закрывается. Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓Теплый воздух попадает в холодильник каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открывать дверцу так редко, как это возможно. ✓Перенастройте температуру. ✓Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение». ✓Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Температура в морозильнике слишком высокая, тогда как температура в холодильнике ОК	*Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
Вода/влажность на наружной поверхности холодильника		
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между двумя дверцами	*Влажный климат. *Дверца холодильника закрыта неплотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в холодильнике и теплого воздуха снаружи.	✓Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности. ✓Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждения».
Неприятные запахи в холодильнике		
Внутренняя сторона холодильника грязная	*Внутреннюю поверхность холодильника необходимо почистить. *В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом.	✓Очистите внутреннюю поверхность холодильника. ✓Плотнее заворачивайте продукты.
Если вы слышите		
Звуковой сигнал	*Отсек холодильника открыт. *Температура в морозильнике слишком высокая.	✓Закройте дверцу или заглушите предупреждающий сигнал вручную. ✓Предупреждающий сигнал является нормальным при первом запуске прибора из-за относительно высокой температуры.
Ненормальные звуки	*Холодильник расположен не на ровной поверхности. *Холодильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него.	✓Используйте ножки для настройки уровня расположения холодильника. ✓Уберите объекты вблизи него.
Легкий шум схожий с течением воды	*Это звук холодильной системы.	✓Нормально.
Нагревание корпуса	*Работает противоконденсатная система.	✓Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C2F636*	C2F637*
Общий объем, л	364	386
Полезный объем холодильной/морозильной камеры, л	235/108	257/108
Полезный объем отделения скоропортящихся продуктов	21	21
Характеристика морозильной камеры	*/***	*/***
Производительность морозильной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВтч	342	349
**Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	39	39
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Номинальная мощность системы оттайки, Вт	205	205
Потребляемая мощность нагревательных систем, Вт	205	205
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1998×672
Вес, кг	80	85
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	650×2000×703	663×2093×741
Вес в упаковке, кг	88	94

*= в зависимости от комплектации холодильника (цвет)

**= определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению

ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Месяц и год изготовления холодильника смотрите на информационной табличке внутри холодильной камеры.

Haier өнімдерін таңдағаныңызға рахмет.

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықта өнімді қауіпсіз, дұрыс орнатуды және күнделікті пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін әрқашан оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты ыңғайлы жерде сақтаңыз.



Қауіпті ескерту

Иә



Жоқ



Назар аударыңыз



Ескерту



Қайта өңдеу

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттамадағы бұл белгі өнімді пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды дұрыс тастамау нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін бұл өнімдерді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды тұрақты қайта өңдеу үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Пайдаланушылар өнімді қоршаған ортаға зиянсыз түрде қай жерде және қалай қайта өңдеуге болатынын білу үшін өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласуы керек. Коммерциялық пайдаланушылар жеткізушілерімен байланысып, сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек.

Бұл өнімді және оның электрондық компоненттерін кәдеге жарату мақсатында басқа өндірістік қалдықтармен араластыруға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі бар!

Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Қауіпсіздік мақсатында ескі кеудеге арналған мұздатқышты қоқысқа тастаған кезде қуат сымын розеткадан суырыңыз, қуат сымын кесіңіз және оны және ашаны тастаңыз. Балалардың көлік ішінде құлыпталуына жол бермеу үшін есіктерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл кернеуді төмендетуі және компрессорды іске қосу үшін нашар жағдай туғызуы мүмкін.

МАЗМҰНЫ

Бұйымды қаптау және кәдеге жарату	11
Ескерту	13
Пайдаланар алдында	15
Функциялары.....	15
Қызмет көрсету.....	17
Ақауларды табу және жою.....	18
Техникалық сипаттамалары	19
Есіктерді қайта ілу.....	29
Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу.....	31
Кепілдік шарттары.....	33

Аксессуары

Төменде келтірілген тізімге сәйкес аксессуарлар мен әдебиеттің болуын тексеріңіз:

Модель	Пайдаланушының нұсқаулығы	Ескілігінің қаптағы	Келіпкі талпы	Энергия тиімділігінің таңбалауы	Мұсағаш	Жұмыртқа салпы
C2F636***	1	1	1	1	1	1
C2F637***	1	1	1	1	1	1

Өндіруші дизайн мен жабдыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ЕСКЕРТУ

Аспапты бірінші рет пайдаланар алдында

Болжалды пайдалану: Осы аспап құрғақ, жабық тұрмыстық жағдайларда ғана пайдалану үшін құрастырылған. Басқа түрде пайдалану тиісті дәрежеде пайдаланбау болып табылады, жарақатқа әкелуі мүмкін, бұл әрекеттер үшін өндіруші жауап бермейді.

Не істеуге болады ...

- ✓ Штепсельдік айырдың тоңазытқыштың астындағы кеңістікте шектелмеуіне көз жеткізіңіз.
- ✓ Тоңазытқышты өшіру және қосу кезінде, кабельді емес, айырды ұстап тұрыңыз.
- ✓ Электрқорек бауын басып кетпеуді және тоңазытқышты жылжитқан кезде, оны зақымдап алмауды ойластырыңыз.

✓ Штепсельдік айырдың зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, егер зақымдалса, мүмкіндігінше, электрдің берілуін ажыратып, оны ұқыпты түрде өшіріңіз, сондай-ақ оны ауыстыру үшін авторланған сервистік орталықтың маманымен кеңесіңіз.

✓ Тоңазытқыштың жанында газ немесе басқа тұтанатын газ жылыстауының болмауына көз жеткізіңіз. Жылыстау болған жағдайда, газдың жылыстауын тоқтату үшін клапанды өшіріңіз; ескі пен терезелерді ашыңыз, тоңазытқыштың немесе кез келген басқа аспаптың электр қорек бауларын қоспаңыз және ажыратпаңыз.

✓ Тазалау мен қызмет көрсету үшін тоңазытқышты желіден ажыратыңыз.

✓ Ескітерді тұтқасынан ұтап ашыңыз, ескітердің арасындағы қашықтық өте тар болуы мүмкін екендігіне назар аударыңыз, саусақтардың қысылып қалуына жол бермеңіз.

✓ Тоңазытқышты өшірген соң, қайта қосқанға дейін кемінде 5 минутқа қалдырыңыз, өйткені жиі қайта қосу компрессорды зақымдауы мүмкін.

✓ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспаптың корпусында немесе орнатылған конструкцияда орналасқан желдету санылауларын бөмеңіз.

✓ Тоңазытқышты кедерге жарату кезінде, балалардың кездейсоқ қамалып қалуын болдырмау үшін, тоңазытқыштың ескітерін, ескі нығыздауыштары мен сөрелерін алып тастап, оларды тиісті орынға қойыңыз.

✓ Осы аспапты егер ересектер бақылайтын болса немесе аспапты қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулық беретін және ілеспе қауіптерді түсінетін болса, тәжірибесі мен білімі болмаған жағдайда, 8 жастан асқан балалар мен дене, сенсорлық немесе ментальды қабілеттері шектелген адамдар пайдалана алады. Балаларға осы аспаппен ойнауға болмайды. Ересектер тарапынан бақылау болмаса, балалардың тазалауына және пайдаланушылық қызметті көрсетуіне болмайды.

✓ Тоңазытқыш жақсы желдетілетін жерде орналасуы тиіс. Тоңазытқыштың үстінде кемінде 20 см және айналасында 10 см кеңістіктің болуына көз жеткізіңіз.

✓ Аспап пен газ құбырының ең аз рұқсат етілген қашықтығы 15 см, жуысуына жол берілмейді.

✓ Аспап штепсельдік айыр қолжетімділікте тұратындай етіп орналасуы тиіс.

Не істеуге болмайды ...

× Тоңазытқыш 220–240 Вт айнымалы ток/50 Гц электр желісінде жұмыс істейді. Кернеу дұрыс болмағанда, тоңазытқыш іске қосылмауы, температураны реттеуіштің, компрессордың зақымдалуы, компрессор жұмыс істеп тұрған кезде қалыптас тыс шу туындауы мүмкін. Қажет болған жағдайда, автоматты кернеу тұрақтандырышты орнатыңыз.

× Тоңазытқышты сенімді етіп жерге тұйықталатын арнайы розеткамен жабдықтау қажет. Тоңазытқыштың күш беретін кабелі стандартты 3 тарамдық (жерге тұйықталған) розеткаға лайық келетін 3 тарамдық (жерге тұйықталған) штепсельдік айырмамен жабдықталған. Ешқашан 3-ші түйсуді (жерге тұйықтау) кеспейіз немесе бөлшектемеңіз. Тоңазытқышты орнатқан соң, айыр қолжетімді жерде қалуы тиіс.

× Тоңазытқыш ішінде ешқашан оңай тұтанатын, жарылысқа қауіпті немесе тоттану-белсенді материалдарды сақтамаңыз.

× Тоңазытқышта дәрі-дәрмектерді, бактериологиялық немесе химиялық заттарды сақтамаңыз. Осы тоңазытқыш тұрмыстық аспап болып табылады. Оның ішінде қатаң температуралық жағдайда сақтауды қажет ететін материалдарды салуға болмайды.

× Өрт пайда болмауы үшін, тоңазытқышқа тікелей жақын жерде бензинді немесе оңай тұтанатын басқа заттарды сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.

× Үстіне заттардың құлап түсуінен дене зақымдарын алмау үшін, тұрақсыз заттарды (ауыр объектілер, ішінде сұйықтығы бар контейнерлер) тоңазытқыштың үстіңгі бөлігіне салмаңыз.

× Есікке немесе бетелке ұстағышқа асылып тұрмаңыз. Ескі тік қалпынан жылжып кетуі мүмкін, бетелке ұстағыш жуынып түсуі немесе тоңазытқыштың аударылып кетуі мүмкін.

× Азық-түлік пен сусындарды толтыру және шығару кезінде, мұздату камерасының есігін, сөрелерді немесе оның корпусын аяқпен баспаңыз.

× Мұздату камерасы жұмыс істеп тұрған кезде, оның ішкі бетіне ылғал қолыңызды тигізбеңіз, өйткені сіздің қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.

* Тоңазытқыштың электрлік оқшаулауын сақтауды қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышқа су шашпаңыз және сумен жуманыз, тоңазытқышты ылғал жерге немесе үстіне су төгілетін жерге орналастырмаңыз. Су шашыраңдылары мен дақтарды жұмсақ таза матамен тазалаңыз және кептіріп алыңыз.

* Тоңазытқышқа жөндеу жүргізуді, бөлшектеу мен өзгерістер енгізуді мамандандырылған сервистік орталықтың маманы жүргізуі тиіс.

* Тоңазытқыштың кез келген бірден немесе өрескел қозғалуы суыту құбырларын зақымдауы мүмкін. Нәтижесі меншік мүлкін жоғалтуға немесе дене жарақатын алуға әкелуі мүмкін.

* Сөбилердің немесе балалардың мұздату камерасының жәшіктеріне кіріп алуына жол бермеңіз.

* **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өндіруші ұсынған аспаптарды қоспағанда, азық-түлік сақтауға арналған бөлімдердің ішінде электр аспаптарын пайдалануға болмайды.

* **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Жәйе құрамында жоғары қысымды хладагент бар. Жүйені ашпаныз. Қызмет көрсетуді мамандандырылған сервистік орталықтың мамандары ғана жүргізеді.

* **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Хладагент сұлбасын зақымдауға жол бермеңіз.

* Тоңазытқыштың ішкі бөлігін кептіріп алу үшін, шаш кептіруге арналған фенді пайдаланбаңыз. Иісті кетіру үшін тоңазытқыш ішінде жағылған шамды орналастырмаңыз.

* Аспаптың ешбір бетіне инсектицидтер сияқты ұшатын субстанцияларды тозандатпаңыз.

* Есіктің жылжу радиусы шегінде балалар жоқ кезде ғана тоңазытқыштың есіктерін ашыңыз немесе жабыңыз.

* Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлға аспапты пайдалануды бақыламаса және ол туралы нұсқаулық бермесе, осы аспапты дене, сенсорлық немесе ментальдық мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған.

* Компрессордың едәуір ұзақ жұмыс істеуін немесе азық-түліктердің қлап түсуін болдырмау үшін, тоңазыту камерасында тым көп азық-түлікті сақтамаңыз. Жәшіктерді жүктеу желісінен асыруға болмайды. Азық-түліктің жалпы салмағы 30 кг аспауы тиіс. Азық-түліктің еденге түсіп қалуын болдырмау үшін, мұздатқыштың жәшігін тым қатты немесе қиялтып ашпаңыз.

* **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өндіруші ұсынған әдістерді қоспағанда, механикалық аспаптарды немесе ерітуді жеделдетудің басқа әдістерін пайдалануға болмайды.

* Аспап ішінде жарылыс қаупі бар объектілерді, әсіресе, тұтанатын толтырғышы бар аэрозольды баллондарды жинамаңыз.

* Тоңазытқыш ішінде жарықтанумен байланысты әлдебір мәселе туындаған жағдайда, мәселені жою үшін мамандандырылған сервистік қызметтен хабарланыңыз, өз бетінше ауыстыруға жол берілмейді.

* **Тоңазытқышта азық-түлікті сақтау туралы кеңестер**

☐ Тоңазытқышқа салғанға дейін ыстық тамақ өнімдері бөлме температурасына дейін суытылуы тиіс.

☐ Тоңазытқышқа салғанға дейін азық-түлікті жуыңыз, тазалаңыз немесе барлықсу ташыларын кептіріп алыңыз.

☐ Тоңазытқышқа сақталатын азық-түлік тұшмаланып жабылған тоңазытқышқа сақтауы тиіс. Бұл азық-түліктен ылғалдың булануын, соның салдарынан олардың бүлінуін болдырмайды.

☐ Сақталатын азық-түлік санаттарға сұрыпталуы тиіс. Күн сайын пайдаланылатын азық-түлік сөренің алдығы жағына орналастырылуы тиіс. Бұл есікті ашу кезіндегі қажетсіз әрекеттерді болдырмауға көмектеседі, сондай-ақ егер сіз оларды тамаққа пайдалануды ұмытып кетсеңіз, жарамдылық мерзімінің бітіуін болдырмауға мүмкіндік береді.

☐ Ішкі пластикті зақымдап алмау үшін, мүмкіндігінше азық-түлікті тоңазытқыш пен мұздатқыштың ішкі қабырғаларынан біршама алыстау орналастырыңыз.

☐ Тоңазытқышқа шектен тыс азық-түлік салуға болмайды. Азық-түлік арасында кішігірім қашықтық болуы тиіс, мұның өзі салқын ауаның біртегіс айналуына және жақсы сақтау нәтижелерін алуға көмектеседі.

☐ Ылғал құрамы жоғары азық-түлікті ішкі қабырғаға тігізіп сақтамаңыз. Кері жағдайда азық-түлік қабырғаға жабысып қалуы мүмкін. Азық-түлікті ішкі қабырғалардан біршама алыстау орналастырыңыз.

☐ Азық-түліктердің (әсіресе, құрамында майы бар өнімдердің) тікелей ішкі пластикпен жуысып тұруына жол бермеңіз, өйткені майдың кейбір түрлері пластикті зақымдауы мүмкін. Сондықтан майлы лас заттар табылған жағдайда, оларды тазалап алған жөн.

☐ Тоңазытқыш бөлігінде мұзатылған азық-түлікті ерітіңіз. Сіз тоңазытқыш температурасы төмендету үшін мұздатылған азық-түлікті пайдалана аласыз, энергияны үнемдеуге ықпал ете аласыз.

☐ Кейбір заттар, мысалы, пияз, сарымсақ, зімбір, су жаңғағы және тамырлы көкөністердің басқа түрлері қалыпты температурада ұзақ уақыт сақталуы мүмкін. Оларды тоңазытқышқа сақтаудың қажеттілігі жоқ.

☐ Тоңазытқышта көді, қауын, папайя, банан мен ананастардың метаболизмі жеделдеуі мүмкін, сондықтан оларды ол жерде сақтаудың қажеті жоқ. Тоңазытқышта белгілі бір уақыт ішінде жасыл жемістерді сақтау олардың пісіп жетілуін жеделдетуі мүмкін.

☐ Ұсақ үлестерге кесілген азық-түліктер тез мұздайды, оларды еріту мен дайындау оңайға соғады. Әр үлестің ұсынылған салмағы 2,5 кг-дан кем.

☐ Мұздату камерасына орналастыру алдында, азық-түлікті жақсылап қаптаныз. Қаптаманың сыртқы жағы құрғақ болуы тиіс, сондай-ақ қаптамалардың бір-біріне жуысып тұруын болдырмаңыз. Қаптама материалдар иісіз, ауасыз, ысыз және ұтысыз болуы тиіс.

☐ Тоңазытқышқа шектен тыс балғын азық-түлікті салмаңыз.

Энергияны сақтау туралы кеңестер

☐ Осы аспап тұрмыстық және соған ұқсас жағдайларда пайдалануға арналған:

☐ - дүкен, кеңсе және басқа өндірістік жағдайларда ас үй аймақтарында;

☐ - фермерлік ғимараттарда және қонақ үйлерде, шағын қонақ үйлерде және тұрғын үй түріндегі басқа инфрақұрылымда клиенттердің пайдалнуы үшін;

☐ - пансионда құру және таңғы асу режимі жағдайында;

☐ - қоғамдық тамақтану орындарында және саудамен байланысы жоқ осындай жағдайларда.

☐ Аспапты салқын, құрғақ, жақсы желдетілетін бөлмеге орнатыңыз. Желдету саңылауларын жаппаңыз.

☐ Ешқашан аспапта ешбір желдету саңылауларын бөгемеңіз.

☐ Тоңазытқышқа азық-түлік салғанда немесе оларды алғанда, аспаптың есігін тым ұзақ ашып тұрмаңыз. Есік ашылатын уақыт неғұрлым қысқа болса, мұздату камерасында соғұрлым мұз аз қалыптасады.

☐ Температураны қажетті белгіден төмен етіп орнатпаңыз.

☐ Тоңазытқыштың негізінде және оның бүйір қабырғаларында ауаның бұрылуына жеткілікті орынды қамтамасыз етіңіз.



☐ Орнату кезінде, оң жағынан, сол жағынан, артынан және үстінен кеңістік қалдырыңыз. Бұл энергияның тұтылуын қысқартуға және электр есебінен сіздің шотыңызды азайтуға көмектеседі. ☐ Азық-түлік өнімдерін шамадан тыс сақтамаңыз. Азық-түліктің арасында кішігірім қашықтық болуы тиіс. Бұл салқын ауаның біртегіс өтуіне және жақсы сақтау нәтижелерін алуға мүмкіндік береді.



ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Сипаты

Бұл схема сіз сатып алған тоңазытқыштың жинақтамасынан біршама ерекшеленуі мүмкін.

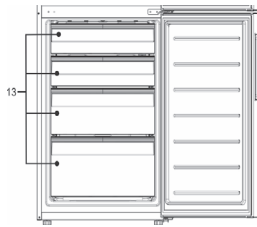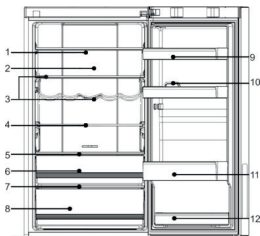

- 1) Сөре
- 2) T.ABT
- 3) Бөтелке ұстағышы бар сөре
- 4) Жиналмалы сөре
- 5) Тартпаның үстіндегі сөре 0°C
- 6) Қорап 0°C
- 7) Көкөністер мен жемістер тартпасының үстіндегі сөре
- 8) Септумы бар көкөніс жеміс қорабы
- 9) Жоғарғы есік балконы
- 10) Жұмыртқа ұстағыш
- 11) Үлкен есік балконы
- 12) Төменгі есік балконы
- 13) Мұздатқыш қораптар

Орналастыру орны

Монтаждау ережелері мен шарттары:

Тоңазытқышты күн сәулесі тікелей түспейтін, тоңазытқыштың есіктерін оңай және ыңғайлы ашуға болатын тегіс және қатты жерге орнату керек. Егер тоңазытқыш тегіс емес жерге қойылса, тіреуіш ретінде біркелкі, берік және отқа төзімді материалдарды пайдалану керек. Тоңазытқыш сәл тұрақсыз болса, реттелетін тоңазытқыш аяқтарын сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы буру арқылы ұзартуға немесе қысқартуға болады.

Дұрыс жұмыс істеуі үшін тоңазытқыш аздап артқа еңкейтілген - дизайн ерекшелігі.

Сақтау ережелері және тасымалдау:

Қапталған тоңазытқыш тік қалпында 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта, табиғи желдетілетін жабық бөлмеде сақталуы тиіс.

Тоңазытқыш ұзақ уақыт желіден ажыратулы тұрған кезде, ішіндегі азық-түлікті алып тастап, камераны тазалаңыз. Камераларда жағымсыз иістің пайда болмауы үшін, тазалап болған соң, есіктерін аздап ашып қойыңыз.


Тоңазытқышты көлік құралының ішінде ықтимал соққы алуын, жылжуы мен құлап түсуін болдырмау үшін, сенімді етіп бекітіп, кез келген жабық көлік түрінде тік күйінде тасымалдау керек.

Өткізу: Өткізу шарттары елдің жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

Пайдалану алдындағы дайындық

Қаптаманы, көбікпласт негізді және аксессуарларды бекітетін жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Ілеспе құжаттама мен аксессуарларды тексеріңіз. Жинақтамада алшақтық болған жағдайда, сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде дүкенге хабарласыңыз. Тоңазытқышты тиісті орынға жылжытыңыз – «Орналастыру орны» тарауын қараңыз. Пайдаланар алдында қорысты тазалап алыңыз. Ішіне азық-түлікті салудан бұрын, ылғал жұмсақ шүберекпен тоңазытқыштың сыртқы және ішкі бетін тазалаңыз. Аспапты теңестіріп және тазалап алғаннан кейін, оның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышты қосудан бұрын, ол кемінде 6 сағат жұмыс істемей тұруы тиіс. Тоңазытқышты электр қорегіне қосқан соң, тоңазыту және мұздату камераларының температурасы автоматты түрде сәйкес ретте 5 °C және -18 °C етіп белгіленеді. My Zone бөлімі тоңазыту құрылғысы режимінде жұмыс істейді. Режимді қолмен баптау: «температураны баптау» батырмасын басу арқылы температураны беруге болады (осы нұсқаулықтың «Функциялар» тарауын қараңыз). Тоңазытқыш біршама уақыт жұмыс істеп, тоңазытқыштың бөлігі жеткілікті шамада суыған соң, тоңазытқышқа азық-түлікті салуға болады.

ФУНКЦИЯЛАРЫ

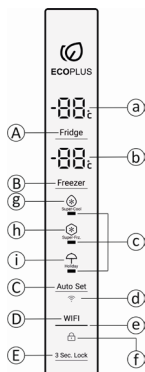

Басқару тақтасы

① +Дисплейдің басқару тақтасындағы негізгі түймелердің мағынасының сипаттамасы:

A Тоңазытқыштың температурасын реттеу түймесі.

B Мұздатқыш температурасын реттеу түймесі.

C Функция таңдау түймесі.

D Wi-Fi функциясын қосу/өшіру түймесі.

E Дисплейді құлыптау/құлыпты ашу түймесі.

② +Дисплейдің басқару панеліндегі индикаторлардың мағынасының сипаттамасы:

a Тоңазытқыш камерасының температура индикаторы.

b Мұздатқыш температура индикаторы.

c Көрсеткіш тоңазытқыштың жұмыс режимдерін қосу/өшіруді көрсетеді.

d Wi-Fi белгішесі: тоңазытқыштың Wi-Fi функциясының күйін көрсетеді.

e Wi-Fi қосқышының индикаторы: тоңазытқыштың Wi-Fi функциясы қосқышының күйін көрсетеді.

f Құлыптау белгішесі: негізгі дисплейдің құлыптау/құлыпты ашу күйін көрсетеді.

g «Супер салқын/Super Cool» режим белгішесі.

h «Супер мұздату/Super Freeze» режимінің белгішесі.

i «Демалыс/Holiday» режимінің белгішесі. **g** «Супер салқын/Super Cool» режим белгішесі.

h «Супер мұздату/Super Freeze» режимінің белгішесі.

i «Демалыс/Holiday» режимінің белгішесі.

Индикаторлардың жұмыс режимін анықтау:

«а» - Салқындату аймағының сандық индикаторы: тоңазытқыш камерасының температура мәнін көрсетеді;

«б» - мұздату аймағының цифрлық индикаторы: мұздату камерасының температура мәнін көрсетеді;

«с» - «Жылдам салқындату»/«Супер салқындату», «Жылдам мұздату»/«Супер мұздату», «Демалыс»/«Мерекке» тоңазытқыш функцияларының көрсеткіштері. Белгіленген астындағы индикатор шамы жапың, тоңазытқыштың таңдалған функцияға кіргенін көрсетеді;

«д» - Wi-Fi индикаторы: тоңазытқыштың Wi-Fi режимінің күйін көрсетеді;

«е» - Wi-Fi қосу/ешіру индикаторы: тоңазытқыштың Wi-Fi функциясының күйін көрсетеді;

«ф» - Құлыптау индикаторы: Тоңазытқыш дисплей тақтасының құлыпталғанын көрсетеді;

«г» - «Super Cool» режимінің белгішесі: таңдалған функцияның қосылған күйін көрсетеді;

«и» - «Super Freeze» режимінің белгішесі: таңдалған функцияның қосылған күйін көрсетеді;

«і» - Демалыс режимінің белгішесі: таңдалған функцияның қосылған күйін көрсетеді.

Түймелердің жұмыс режимдерінің анықтамасы:

«А» түймесі (салқындату аймағының температурасын реттеу): тоңазытқыш камерасының температурасын реттеу.

Құлыптау босатылған күйде түймені басқан сайын орнатылған «а» мәні (тоңазытқыш бөлімінің температурасын көрсету аймағы) 1°C төмендейді және жыпылықтайды. Орнатылған температура 2°C-қа жеткенде, түймені қайтадан басыңыз және орнатылған температура тоңазытқыштың ең жоғары температураны таңдайды. Температура 8°C. Яғни: тоңазытқыш камерасының орнатылған температурасы «8°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C».

Ескерте: Жылдам салқындату, демалыс немесе құлыптау режимінде тоңазытқыштың орнатылған температурасын реттеу мүмкін емес. Осы күйге өзгертулер енгізеніз, Жылдам салқындату, Демалыс немесе Құлыптау функциясының индикаторы жыпылықтап, тоңазытқыш камерасының орнатылған температурасын ағымдағы күйде өзгерту мүмкін еместігін көрсетеді.

«В» түймесі (Мұздату аймағының температурасын реттеу): тоңазытқыштың мұздатқыш камерасының температурасын реттеу;

Құлыптау босатылған күйде түймені басқан сайын орнатылған мәні «В» (Мұздатқыш температурасын көрсету аймағы) 1°C төмендейді және жыпылықтайды. Орнатылған температура -24°C-қа жеткенде, түймені қайтадан басыңыз, сонда орнатылған температура мұздатқыш камерадан ең жоғары параметрге дейін ауысады. Температураны -16°C орнатыңыз. Яғни: мұздатқыш температурасы «-24°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C» цикліне сәйкес орнатыңыз. «-23°C → -24°C».

Ескерте: Жылдам мұздату немесе құлыптау режимінде орнатылған мұздатқыш температурасын реттеу мүмкін емес. Осы күйге өзгертулер енгізеніз, жылдам мұздату, демалыс немесе құлыптау индикаторы жыпылықтап, мұздатқыштың орнатылған температурасын ағымдағы күйде өзгерту мүмкін еместігін көрсетеді.

«С» түймесі (Функция таңдау): әртүрлі тоңазытқыш функцияларын енгізу/шығу, цикл режимі: Жылдам салқындату, Жылдам мұздату, Демалыс.

Құлыптау босатылған күйде түймені әр басқан сайын «функция аймағында» функция белгішесі циклдік жыпылықтайды және сәйкес функция белгішесі жыпылықтай бастағанда, функцияны орнату немесе шығу үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз. функциясы. «Жылдам салқындату/Super-Cool» функциясын төңшеу.

1) Жылдам салқындату функциясын («г» белгішесі) қосыңыз. Құлыптау босатылған күйде Жылдам салқындату индикаторы «с» жыпылықтау үшін «С» (Функция таңдау) түймесін басыңыз, растау үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз, «и» Жылдам салқындату белгішесі жанады. Жылдам салқындату функциясының «с» индикаторы Жылдам салқындату режимі қосылған кезде жанады.

Сөрелердің биіктігін баптау

Сөрелі қайта орналастыруға болады, сөрелі қажетті орынға орнату үшін, сөрелің екі жағындағы құлақтарын бағыттаушыға орналастырып, оны тірелгенге дейін жыпылтыңыз.

Көкенистер мен жемістерге арналған жәшік

Тоңазытқышта көкенистер мен жемістерге арналған жәшік бар. Ол жемістерді, көкенистерді және т.б. сақтауға жарамды.

0°C фреш аймақ белгісі

Жәшіктегі Температура белгіленген режимде -2°C дейін +3°C деңгейінде сақталады. Ол қоршаған ортаның әр түрлі температурасына немесе тоңазытқыштың жұмыс режиміне байланысты сәл өзгеруі мүмкін. Ол 1-2 күн бойы таза балықты, етті және дайындалған тағамды сақтауға жарамды.

ТАБТ бактерияға қарсы модуль

Модульдің жұмыс принципін түркілік кристалдарының табиғи б) қасиеттеріне негіздеген. Турмалин кристалдары орта температурадан өзгерту арқылы (суыту, қыздыру) оған әсер еткенде, электр зарядын жинақтау қасиетіне ие. Кристалдың бір ұшы теріс, ал келесісі оң зарядқа ие. Турмалин айналадағы ауадағы су молекуласын зарядтайды. Сөйтіп, айнала ауаның теріс зарядталған иондары күміс иондарымен реакцияға түсіп, антибактериялық әсер түзеді. Модуль қосымша бағдарлау қажет етпейді.

Жиналмалы сөрелі пайдалану

1-сұрет жаюлып түрде жиналмалы сөрелі көрсетеді, ол жерде сіз азық-түлікке арналған контейнерлерді орналастыра аласыз. 2-сұрет жиналмалы тұрғын жиналмалы сөрелі көрсетеді, онда сіз азық-түлікке арналған ете білік контейнерлерді орнатып орналастыра аласыз. Сөрелі 1 қалыптан 2 қалыпқа жіяну үшін, б құрылымы өзінше қарай тартыңыз, содан кейін б құрылымын суретте көрсетілген жебеге бағытда итеріңіз. Сөрелі 2 қалыптан 1 қалыпқа жію үшін, б құрылымы өзінше қарай тартыңыз, содан кейін б құрылымын суретте көрсетілген жебеге бағытда тартыңыз.

Шарпарты сыммен ұстағышты пайдалану

1-сұрет шарпарты сыммен ұстағыштың тұрғын қалпын көрсетеді. Мұндай қалыпта көптеген көңістік үнемдеуге болады. 2-сұрет шарпарты сыммен ұстағыштың жаюлып күйін көрсетеді. Мұндай қалыпта ол жерде түрлі шарпартарды сақтауға болады. Оны 1 қалыптан 2 қалыпқа жію үшін, сымды төмен қарай тартыңыз. Оны 2 қалыптан 1 қалыпқа келтіру үшін, сымды жоғары қарай тартыңыз. Сөрелің екі ұшы бір деңгейде тұрғыны көз жеткізін. Көрі жабдайда сөре құлап түсуі немесе онда тұрған азық-түлімдер құлап түсуі мүмкін.

Тоңазытқыш бөлігіндегі шырақ

Шайын параметрлері: 12 В жасымалды 2 Вт С2F636*, С2F637*. Жарық диодты шырақ энергияның аз тұтынулуын және ұзақ қызмет атқаруын қамтамасыз етеді. Егер ақауы болса, шұғыл желі бойынша клиенттерді қолдау қызметімен хабарласыңыз.

2) Жылдам салқындату функциясынан көлмен шығыңыз. Құлыптау босатылған күйде Жылдам салқындату функциясының «с» индикаторы жыпылықтау үшін «С» (Функция таңдау) түймесін басыңыз, растау үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз. Жылдам салқындату функциясының «с» индикаторы сөнеді және тоңазытқыш Жылдам салқындату функциясынан шығады. Жылдам салқындату функциясының «с» индикаторы Жылдам салқындату режимі өшірілі кезде жанады.

3) Жылдам салқындату функциясынан автоматты түрде шығу: Тоңазытқыш орнатылған шарттарға жетеді немесе ең көбі 180 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

«Жылдам қатыру/Super Freeze» функциясын төңшеу:

1) Жылдам мұздату функциясын қосыңыз («и» белгішесі). Құлыптау босатылған күйде «С» (Функция таңдау) түймесін басып, «с» жылдам мұздату функциясының индикаторы жыпылықтайды, растау үшін «Е» (құлыптау) түймесін басыңыз. «с» Жылдам мұздату функциясының индикаторы жанады. Жылдам мұздату функциясының «с» индикаторы Жылдам мұздату режимі іске қосылғанда жанады.

2) Жылдам мұздату функциясынан көлмен шығыңыз. Құлыптау босатылған күйде Quick Freeze функциясының «с» индикаторы жыпылықтау үшін «С» (Функция таңдау) түймесін басыңыз, растау үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз. Жылдам мұздату функциясының «с» индикаторы өшеді және тоңазытқыш Жылдам мұздату функциясынан шығады. Жылдам мұздату функциясының «с» индикаторы Жылдам мұздату режимі өшірілгенде жанады.

3) Жылдам мұздату функциясынан автоматты түрде шығу: Жылдам мұздату функциясы 56 сағат жұмыс істегеннен кейін автоматты түрде өшеді.

«Bosatsu/Holiday» функциясының параметрлері:

1) Демалыс функциясын қосыңыз («і» белгішесі). Құлыптау босатылған күйде демалыс функциясының индикаторы «с» жыпылықтау үшін «С» (Функция таңдау) түймесін басыңыз, растау үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз, демалыс функциясының индикаторы «с» жанады. Демалыс режимі қосылған кезде Демалыс функциясының «с» индикаторы жанады.

2) Демалыс функциясынан көлмен шығу. Құлыптау босатылған күйде Демалыс функциясының «с» индикаторы жыпылықтау үшін «С» (Функция таңдау) түймесін басыңыз, растау үшін «Е» (Құлыптау) түймесін басыңыз. Демалыс функциясының «с» индикаторы сөнеді және тоңазытқыш Демалыс функциясынан шығады. Демалыс режимі өшірілгенде Демалыс функциясының «с» индикаторы жанады.

Wi-Fi функциясын орнату:

Құлыптау босатылған күйде «D» (Wi-Fi) түймесін аз уақыт басыңыз, Wi-Fi функциясының «с» индикаторы жанады, Wi-Fi функциясы қосылды.

Түймешікті қайта басқан кезде «е» индикаторы сөнеді. Wi-Fi функциясы өшірілген;


Құлыптау босатылған күйде және Wi-Fi функциясы қосылған болса, «D» (Wi-Fi) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, Wi-Fi функциясының «с» индикаторы жыпылықтайды және тоңазытқыш желіні іздеу режиміне өтеді.

«E» түймесі (Құлыптау):

Дисплей құлты ашылған кезде дисплейді құлыптау үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей құлыпталғанда және «с» индикаторы жанады. Дисплей құлыпталған кезде дисплей құлып ашу үшін түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Дисплей құлты ашылды және «ф» индикаторы сөнеді.

Түймелерді дырыс басқару:

Дисплей құлты ашылғанда және түймелер арқылы функциялар ауыстырылғанда, дыбыстық сигналдар естіледі және функциялар ауыстырылады. Түймешіктер дырыс басылмаса және дисплей құлыпталған болса, түймені ауыстыру дыбыстық естілмейді және функцияларды өзгерту мүмкін емес.

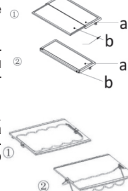

Үлкен сақтау көлемі

Тоңазытқыштың температурасын баптау

Тоңазытқыштағы немесе мұздатқыштағы төменгі жәшікті қоспағанда, энергияны тиімді пайдалану үшін, басқа жәшіктерді азық-түліктің үлкен көлемін сақтау үшін шығарып тастау керек.


▲ Мұздатқыш камерада ауа желдетілетін орынды бұғаттамаңыз, одан 15 мм қашықтықты ұстаныңыз, сондай-ақ мұздатқыштың сенсорын азық-түлікпен бөгемеңіз, одан 15 мм қашықтықты ұстаныңыз (сенсор мұздату камерасында оң жақта әйнек сөрелің үстінде орналасқан).

▲ Кейбір функциялары тоңазытқыштың моделіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

Түрлі азық-түліктерді сақтауға арналған ұсыныс

Салқын ауа тоңазытқыш ішінде айналатындықтан, сақтау бөлігінде температуралық айырмашылық байқалуы мүмкін. Түрлі азық-түліктер өздерінің қасиеттеріне қарай бөліктің түрлі орындарына орналасуы тиіс.


1. Жұмыртқа, май, ірімшік және т.б.
2. Сусындар, консервіленген азық-түлік және т.б.
3. Май, косметика и т. д.
4. Сусындар, консервіленген азық-түлік, торттар және т.б.
5. Шарап, шампан және т.б.
6. Сүт, ірімшік және т.б.
7. 0 °C аймағында балғын балық, ет немесе дайындалған тамақ және т.б. 1–2 күн бойы немесе 8 тармақта көрсетілгендей.
8. Дайындалған ет, балғын балық пен ет және т.б.
9. Мөлшері кішігірім мұздатылған азық-түліктер немесе қапталған азық-түліктер.
10. Мұздатылған азық-түліктер, балмұздақ және т.б.

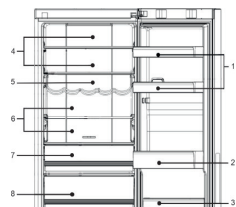

11. Көлемі шағын мұздатылған өнімдер немесе қапталған өнімдер.

12. Мұздатылған өнімдер, балмұздақ және т.б.

13. Мұздату бөлігіндегі жәшікті 12 қоспағанда, ішкі жәшіктер мен тұпқоймаларды шығарып алса, мұздатылған азық-түліктердің үлкен үлестері сақтауға болады..

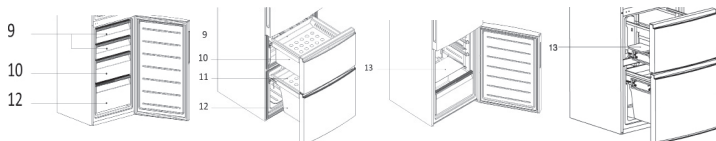

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тазалау

▲ Бүгінге азық-түлік иісін болдырмау үшін, тоңазытқышты тұрақты тазалап отыру қажет. Қауіпсіздік мақсатында тоңазытқышты тазалау алдында, оны желіден ажыратыңыз. Тоңазытқышты жұмсақ маталармен немесе жылы суға малынған ысқышпен тазалаңыз (жұмсақ жуғыш затты қосуға болады). Жұмсақ құрғақ маталармен тоңазытқыштың бетіндегі су тамшыларын кептіріңіз. Уәнем есік нығыздауышын таза ұстаңыз.

▲ Тоңазытқыш өте ауыр. Тоңазытқышты тазалау немесе жөндеу үшін жылжитқанда, еденді зақымдап алмаңыз. Еденді зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты шайқал жылжитқаныз.

▲ Электрлік оқшаулау қасиеттеріне теріс әсерін болдырмау үшін, аспалқа су шашыратпаңыз, су құймаңыз.

▲ Қатты шетка, сым шетка, жуғыш ұнтақ, бензин, аммиацетат, ацетон және басқа осындай органикалық еріткіштермен, қышқыл немесе сілтімен тазаламаңыз. Зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты жууға арналған арнайы құралмен және жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.

▲ Ылғал қолмен салқын металл есіктерге қолыңызды тигізбеңіз, кері жағдайда сіздің теріңіз салқын металл бөлшектерге жабысып қалуы мүмкін.

Мұздату камерасын өріту Тазалау

▲ Мұздату камерасы автоматты түрде ерітіледі. Қолмен басқару қажет емес.

▲ Тазалау кезінде салқын әйнек сөрелерді жылы сумен тазаламаңыз. Кері жағдайда әйнек температураның бірден ауысуынан шытынауы және дене жарақатына немесе мүліктің жойылуына өкелуі мүмкін.

Электр көрегің тоқтату шаралары

Тіпті, жаздыруы электр көрегіңіз берулі тоқтатылған соң бірнеше сағат бойы азық-түлік тоңазытқышта сақтала береді. Егер электр көрегіңіз беру тоқталатынын болса, қанша уақытқа созылатынын білу үшін, электр энергетикалық компанияға қоңырау шалыңыз. Электр көрегі өшірілгенде, тоңазытқышқа қосымша азық-түліктерді салмаңыз, есікті мүмкіндігінше сирек ашуға тырысыңыз. Егер өшіру туралы алдын ала ескерту берілсе немесе өшіру 24 сағаттан астам уақытқа созылса, алдын ала біршама мұз дайындап, оны тоңазытқыш бөлігінің үстіндегі жағындағы контейнерге салып қойыңыз.

▲ Электрді өшіргенде немесе басқа бір ақаулар жағдайында тоңазытқыштағы температура ұлғайған сайын, азық-түліктерді сақтау және жарамдылық мерзімі қысқара түседі.

Барлық азық-түлікті алып тастаңыз

Егер тоңазытқыш ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратып, жоғарыда сипатталған тәсілде тазалаңыз. Тоңазытқышқа қалып қойған азық-түліктің жағымсыз иісін болдырмау үшін, тоңазытқыштың есігін ашық қалдырыңыз.

▲ Тоңазытқыштың тиісті қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышты қажет болғанға дейін өшірмеңіз.

Демалуға немесе демалысқа кеткенге дейін

Ұзақ демалысқа кетерде, электр энергиясының берілуін өшіріңіз. Барлық азық-түлікті алып тастап, бүкіл қыраудың кеткенін күте тұрыңыз. Содан кейін тоңазытқышқа қалып қойған азық-түліктің жағымсыз иісін болдырмау үшін, ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.

Тоңазытқышты жылжыту

Тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Барлық азық-түлікті шығарып тастаңыз. Тоңазытқыштағы жеміс пен көкөністерге арналған барлық сөрелер мен контейнерлерді, сондай-ақ тоңазытқыш камерасындағы жылжымалы бөлшектерді жабысқақ таспаның көмегімен бекітіңіз. Есікті жауып, оны жазыққа таспамен бекітіңіз. Суыту жүйесін зақымдап алмау үшін, тоңазытқышты 45 градустан асырып өңкейтеңіз (вертикаль бұрыш. Міншікті мүлкіңізді зақымдап алмау үшін немесе дене зақымын алмау үшін, тоңазытқышты тұтқасынан тартып қозғалтпаңыз.

АҚАУЛАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Сервистік орталыққа жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою кетесімен танысыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдей алады. Орындау сапасындағы немесе тоңазытқыштың материалдындағы ақаулардан туындаған мәселелерді қоспағанда, кесте жалпы мәселелерден тұрады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Тоңазытқыштың жұмысы		
Компрессор жұмыс істемейді	*Тоңазытқыш мұз еріту циклында жұмыс істеп тұр. *Тоңазытқыш электрқорек желісіне қосылмаған. *Тоңазытқыш ӨШІРУЛІ.	✓ Автоматты түрде ерітетін тоңазытқыш үшін бұл қалыпты жағдай. ✓ Айырдың розеткаға мықты салынғанына көз жеткізіңіз. ✓ Тоңазытқышты қайта іске қосу үшін «Қорек» батырмасын басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз немесе тұтқаны ӨШІРУ қалпынан температураны таңдау қалпына қарай бұрыңыз.
Тоңазытқыш суытуды жиі қосады немесе тым ұзақ уақытқа қосады	*Сырттағы немесе іштегі температура тым жоғары. *Тоңазытқыш желіден тым ұзақ уақытқа ажыратылған. *Есіктерді тым жиі немесе тым ұзақуақытқа ашады. *Тоңазытқыш/мұздатқыш камераларының есіктері нығыз жабылмайды. *Мұздатқыш камерасының температурасы тым төмен етіп орнатылған. *Тоңазытқыштың/мұздатқыштың есік нығыздаушысы лас, тозған, шытынаған немесе лайық емес.	✓ Бұл жағдайда тоңазытқыштың ұзақ уақыт жұмыс істеуі қалыпты жағдай. ✓ Тоңазытқыштың толық сууы үшін, әдетте, 8-12 сағат уақыт кетеді. ✓ Тоңазытқышқа жылы ауа кіріп, оның жиі іске қосылуына мәжбүрлейді. Есікті тым жиі ашпаңыз. ✓ Тоңазытқыштың тегіс алаңда тұрғанына және ешбір азық-түлік пен контейнерлердің есікке соғылмауына көз жеткізіңіз. «Ескерту» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабуды» қараңыз. ✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмен белгіге орнатыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады. ✓ Есік нығыздаушысын тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Есік нығыздаушында тұмшаланудың болмауы тиісті температураны ұстап тұру үшін тоңазытқыштың едәуір ұзақ уақыт жұмыс істеуіне әкелуі мүмкін.

Тым жоғары температура		
Тоңазытқыш/мұздатқыш камерасында тым жоғары температура	*Есіктері тым жиі ашылады немесе тым ұзақ ашық тұрады. *Тым жоғары температура орнатылған. *Есіктері нығыз жабылмайды.	✓ Есігін әр ашқан сайын тоңазытқышқа жылы ауа кіреді. Мүмкіндігінше есігін сирек ашуға тырысыңыз ✓ Температураны қайта баптаңыз. ✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабуды» қараңыз.
Мұздатқыштағы температура тым жоғары, ал мұздатқыштағы температура ОК	*Мұздатқышта тым жоғары температура.	✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмен белгіге орнатыңыз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады.
Тоңазытқыштың сыртқы бетіндегі су/ылғал/қырау		
Ылғал тоңазытқыштың сыртқы бетіне немесе екі есіктің арасына жиналады	* Ылғал климат. *Тоңазытқыштың есіктері нығыз жабылмаған. Бұл тоңазытқыштағы салқын ауаның және сырттағы жылы ауаның конденсациясына әкеледі.	✓ Бұл ылғал климатта қалыпты жағдай. Ылғал мөлшері ылғал азайғанда кемиді. ✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктерді/жәшікті/ашу/жабуды» қараңыз.

Тоңазытқыштағы жағымсыз иістер		
Тоңазытқыштың ішкі жағы лас	* Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалау қажет. *Тоңазытқышта иісі өткір заттар сақталады.	✓ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз. ✓ Азық-түлікті нығыздап ораңыз.
Егер сіз есітсеңіз		
Дыбыстық сигнал	*Тоңазытқыштың бөлігі ашық. *Мұздатқыш ішіндегі температура тым жоғары.	✓Есікті жабыңыз немесе ескертуші сигналды қолмен өшіріңіз. ✓ Салыстырмалы жоғары температураға орай аспапты бірінші рет іске қосқанда ескертуші сигналдың пайда болуы қалыпты жағдай болып табылады.
Қалыпты емес дыбыстар	*Тоңазытқыш тегіс емес жерге орналасқан. *Тоңазытқыш өз жанындағы кейбір объектілермен жуысады.	✓Тоңазытқыштың орналасу деңгейін баптау үшін аяқтарды пайдаланыңыз. ✓ Оның жанындағы объектілерді алып тастаңыз.
Су ағысына ұқсас жеңіл шу	*Бұл тоңазыту жүйесінің дыбысы.	✓Қалыпты жағдай.
Корпусты қыздыру	*Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс істейді.	✓Бұл жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады, бұл қалыпты жағдай.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тоңазытқыш моделі	C2F636*	C2F637*
Жалпы көлемі, л	364	386
Тоңазытқыш/мұздатқыштың пайдалы көлемі, л	235/108	257/108
Тез бұзылатын өнімдерді бөлу-дің пайдалы көлемі	21	21
Мұздатқыштың сипаттамасы	*/***	*/***
Мұздатқыштың тәулігіне өнімділігі, кг	12	12
Қуат тұтыну класы	A+	A+
Жылына электр энергия-сын тұтыну, кВт/сағ	342	349
**Дыбыс қуатының рет-телген деңгейі, дБа	39	39
Климаттық класс	SN-ST	SN-ST
Еріту жүйесінің номиналды қуаты, Вт	205	205
Жылыту жүйелерінің қуат тұтынуы, Вт	205	205
Басқару	электрондық	электрондық
Салқындатқыш түрі	R600a	R600a
Өлшемдері (Ені×Биіктігі×Тереңдігі), мм	595×1905×672	595×1998×672
Салмағы, кг	80	85
Қаптамадағы өлшемдер (Ені×-Биіктігі×Тереңдігі), мм	650×2000×703	663×2093×741
Қаптамадағы салмақ, кг	88	94

*= жиынтығына байланысты тоңазытқыш (түсі)

** = дыбыс қысымы бойынша шу көздерінің дыбыстық қуаты мен дыбыстық қуатын анықтау - ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Тоңазытқыштың дайындалған айы мен жылын тоңазыту камерасының ішіндегі ақпараттық тақтайшадан қа-раңыз.

Rahmat

Haier mahsulotlarini tanlaganingiz uchun tashakkur.

Ilтимos, ishlatingizdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing. Ushbu qo'llanmada mahsulotning xavfsiz, to'g'ri o'rnatilishi va muntazam foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlashga yordam beradigan muhim ma'lumotlar mavjud.

Qurilmadan xavfsiz va to'g'ri foydalanish uchun har doim unga murojaat qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani qo'lingizda saqlang.

Xavf haqida ogohlantirish



Ha



Yo'q



Diqqat



Ogohlantirish



Qayta ishlash

Mahsulot, aksessuarlar yoki hujjatlardagi ushbu belgi mahsulotning xizmat qilish muddati tugagandan so'ng uni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhit yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun, iltimos, ushbu mahsulotlarni boshqa turdagi chiqindilardan ajratib oling va moddiy resurslarni barqaror qayta ishlash uchun ularni tegishli tarzda utilizatsiya qiling.

Foydalanuvchilar mahsulotni qayerda va qanday qilib ekologik toza tarzda qayta ishlashlari mumkinligini bilish uchun mahsulotni sotib olgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qilishlari kerak. Tijorat foydalanuvchilar o'zlarining yetkazib beruvchilari bilan bog'lanib, sotib olish shartnomasi shartlarini tekshirishlari kerak.

Ushbu mahsulot va uning elektron komponentlarini utilizatsiya qilish uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

UZ

DIQQAT QILISH!

Shikastlanish yoki bo'g'ilish xavfi!

Qurilmani quvvat manbaidan uzing. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, eski ko'krak qafasidagi muzlatgichni utilizatsiya qilishda elektr shnurini rozetkadan uzing, elektr simini kesib, uni va vilkasini utilizatsiya qiling. Bolalar mashina ichida o'zlarini qulflab qo'ymaslik uchun eshiklarni olib tashlang.

DIQQAT QILISH!

Uzatma kabelidan foydalanmang, chunki bu kuchlanishni kamaytirishi va kompressorni ishga tushirish uchun yomon sharoit yaratishi mumkin.

Mundarija

Mahsulotning o'ralishi va utilizatsiya qilinishi.....	20
Ogohlantirish.....	22
Foydalanishdan oldin.....	24
Funksiyalari.....	24
Xizmat ko'rsatish.....	26
Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish.....	27
Texnik ko'rsatkichlari.....	28
Eshiklarni qayta osish	29
Sovutgichni Wi-Fi-ga ulash	31
Kafolat shartlari.....	34

Aksessuarlar

Quyida keltirilgan ro'yxatga muvofiq aksessuarlarning va tegishli adabiyotning mavjudligini tekshiring:

Model	Foydalanuvchi qo'llanmasi	eshik, mentil qopqog'i	Kafolat taloni	Energiya samaradorligi belgisi	Muzdon	Tuxumlar uchun taglik
C2F636***	1	1	1	1	1	1
C2F637***	1	1	1	1	1	1

Ishlab chiqaruvchi dizayn va jihozlarga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

OGOHLANTIRISH

Uskunadan birinchi bor foydalanishdan oldin

Mo'ljallanayotgan foydalanish: Ushbu uskuna faqatgina quruq, usti yopiq maishiy sharoitlarda foydalanish uchungina loyihalangan. Boshqa turdagi foydalanish ko'zda tutilmagan foydalanish deb hisoblanadi va u jarohtlanishga olib kelishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchini javobgarlikdan ozod etadi.

Nima qilish lozim ...

- ✓ Shtepsel vilkasi sovutkich ostidagi joyda chegaralanib qolmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovutkichni o'chirayotganda va yoqayotganda kabelni emas, vilkani ushlang.
- ✓ Sovutkichni joydan-joyga surayotganda elektr ta'minot shnuri ustidan yurilmasligiga hamda unga zarar yetkazilmasligiga ahamiyat bering.
- ✓ Shtepsel vilkasiga zarar yetmaganligiga ishonch hosil qiling, agar shunday bo'lsa, imkon qadar elektr ta'minotini o'chirib shtepsel vilkasini ehtiyotkorlik bilan uzib qo'yib, shuningdek uni almashtirish uchun avtorizatsiyalangan servis markazi mutaxassisi bilan maslahatlashing.
- ✓ Sovutkich yon-atrofida gaz yoki boshqa yonuvchi gaz sizib chiqish manbaalari yo'qligiga ishonch hosil qiling. Gaz sizib chiqishi mavjud bo'lsa, gaz chiqishini to'xtatish uchun klapani o'chirib; eshik va oynalarni oching, lekin sovutkich yoki boshqa har qanday uskunalarining elektr ta'minot shnurlarini yoqmay hamda o'chirmang.
- ✓ Sovutkichni tozalash va unga xizmat ko'rsatish uchun uni elektr ta'minotidan uzib qo'yib.
- ✓ Sovutkich eshikchasini dastasidan ushlab oching, eshikchalar orasidagi masofa juda tor bo'lishiga ahamiyat bering, shuning uchun barmoqlar tiqlib qolishidan ehtiyot bo'ling.
- ✓ Sovutkichni o'chirgandan so'ng, uni takroran yoqish uchun kamida 5 daqiqa qoldiring, chunki tez-tez qayta o'chirib-yoqish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.
- ✓ **DIQQAT!** Uskunaning korpusidagi yoki o'rnatiladigan konstruksiyadagi ventilatsiya teshiklarini to'sib qo'ymang.
- ✓ Sovutkichni utilitatsiya qilishda, bolalarning tasodifan uning ichiga qamalib qolishini oldini olish maqsadida, sovutkichning eshiklarini yechib qo'yib, eshikning zichlashtirgichlarini, tokchalarni olib tashlang, ularni kerakli joyga joylashtiring.
- ✓ Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan odamlar, shuningdek ularning tajribasi va bilimlari bo'lmagan holda – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'rsatib turilsalar – foydalanishlari mumkin.
- ✓ Sovutkich yaxshi shamollatiladigan xonada joylashtirilishi lozim. Sovutkichning ustidan kamida 20 sm va yon-atrofida kamida 10 sm joy bo'lishiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovutkich va gaz trubasi orasida minimal masofa 15 sm, ular bir-biriga tegib turishiga yo'l qo'yilmaydi.
- ✓ Sovutkich qurilmasi shunday joylashtirilishi kerakki, shtepsel rozetkasiga qo'l yetishi mumkin bo'lsin.

Nima qilish lozim emas ...

- ✗ Sovutkich 220–240 V kuchlanishli 50 Gs chastotali o'zgaruvchi tok elektr tarmog'idan ishlaydi. Noto'g'ri kuchlanishga ulanganda sovutkich ishg'a tushmasligi, harorat rostlagichi, kompressorga zarar yetishi, kompressor ishlashida noma'yoriy shovqin paydo bo'lishi mumkin. Zaruriyat bo'lsa avtomatik kuchlanish stabilizatorini o'rnatib.
- ✗ Sovutkich uchun ishonchli yerga ulanish zanjiriga ega bo'lgan maxsus rozetka zarur. Sovutkichning kuchlarish kabeli 3 simli (yerga ulanish bilan) shtepsel vilkasi bilan jihozlangan, u 3 simli (yerga ulanish bilan) standart rozetkaga mos keladi. Hyech qachon uchinchi kontakt (yerga ulanish) simini kesib tashlamang yoki ajratib olmag. Sovutkich o'rnatilgandan keyin vilka qo'l yetadigan joyda bo'lishi kerak.
- ✗ Hyech qachon sovutkich ichida oson alangalanuvchi, portlash xavfiga ega bo'lgan yoki korroziya jihatdan faol bo'lgan moddalarni saqlamang.
- ✗ Sovutkich ichida tibbiy dori vositalarini, bakteriologik yoki kimyoviy moddalarni saqlamang. Ushbu sovutkich maishiy elektr uskunasi hisoblanadi. Uning ichiga qat'iy harorat sharoitida saqlanishi talab etiladigan materiallarni joylashtirish tavsiya etilmaydi.
- ✗ Yon'g'in kelib chiqishini oldini olish maqsadida sovutkichning bevosita yaqinida benzin yoki boshqa oson alangalanuvchi moddalarni saqlamang va ulardan foydalanmang.
- ✗ Yuqorida joylashgan predmetlarning qulashi natijasida tan jarohat yetkazilishining oldini olish maqsadida, nobargari predmetlarni (og'ir obyektlarni, suyuqlik solingan idishlarni) sovutkichning ustki qismiga qo'yilmang.
- ✗ Sovutkich eshigiga yoki butlikalar ushlab turgichiga osilmang. Eshik vertikal holatdan siljib qolishi mumkin, butlikalar ushlab turgichi sug'urilib ketishi yoki sovutkich ag'darilib ketishi mumkin.
- ✗ Mahsulotlar va ichimliklarni sovutkichga solayotganda va undan oloyatganda muzlatish kamerasi eshigini, tokchalarni yoki uning korpusini bosmang.
- ✗ Sovutkich ishlayotgan vaqtda muzlatish kamerasining ichki yuzasiga qo'l bilan tegmang, ayniqsa qo'llaringiz nam bo'lsa, chunki qo'llaringiz yuzaga muzlab yopishib qolishi mumkin.

* Sovutkichning elektr izolatsiyasi himoyalanganligini ta'minlash uchun sovutkichni tozalayotganda unga suv sepmang va suv bilan yuvmang, sovutkichni nam joyda yoki suv quyilib ketishi mumkin bo'lgan joyda saqlamang. Sachragan suvlarni va dog'larini toza yumshoq mato bilan tozalab tashlang va quriting.

* Sovutkichni ta'mirlash, bo'laklarga ajratish va unga o'zgartirishlar kiritish ishlari ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisi tomonidan bajarilishi lozim.

* Sovutkichni har qanday keskin yoki qo'pol harakatlantirilishi uning sovutuvchi nayealariga zarar yetkazishi mumkin. Natijada mulk yo'qotilishi yoki tan jarohati yetishi mumkin.

* Go'daklarga va bolalarga muzlatish kameralari ichiga kirib olishiga yo'l qo'ymang.

* **DIQQAT!** Elektr asboblarni mahsulotlarni saqlash bo'lmalarida saqlamang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan holatlar bundan mustasno.

* **DIQQAT!** Tizimda yuqori bosim ostidagi xladagent mavjud. Tizimni ochmang. Xizmat ko'rsatish faqat ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisi tomonidan bajarilishi lozim.

* **DIQQAT!** Xladagent konturiga zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymang.

* Sovutkichning ichki qismlarini quritish uchun sochni quritish uchun mo'ljallangan fendan foydalaning. Hidlarni yo'qotish uchun sovutkich ichiga yonayotgan shamlarni joylashtirmang.

* Uchuvchan substansiyalarni, shu jumladan har qanday insektsidlarini uskuna yuzlariga sepmang

* Sovutkich eshiklarini faqatgina eshik harakatlanish radiusida bolalar bo'lmagan vaqtdagina oching yoki yoping.

* Ushbu uskunadan jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan odamlar (shu jumladan bolalar), yoki ularning tajribasi va bilimlari bo'lmaganligi sababli – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'rsatib turilmasalr – foydalanishlari mumkin emas.

* Kompressorning haddan ortiq uzoq vaqt mobaynida ishlashini yoki mahsulotlarning tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatish kamerasida haddan ziyod ko'p mahsulot saqlamang. Yashiklarni yuklash chizig'idan oshirib yuborish tavsiya etilmaydi. Mahsulotlarning umumiy og'irligi 30 kg dan oshmasligi kerak. Mahsulotlarning polga tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatkich kamerasini haddan tashqari kuchli tarzda yoki burchak ostida ochmang.

* **DIQQAT!** Muzdan tushirish jarayonini tezlashtirish uchun mexanik asboblardan yoki boshqa uslublardan foydalanmang, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan holatlar bundan mustasno

* Sovutkich uskunasi ichida portlash xavfi bo'lgan obyektlarni, xususan ichida alanganuvchi moddasi bo'lgan aerool ballonlarini yig'mang va saqlamang.

* Sovutkichning ichidagi yoritish tizimida biror-bir muammo yuzaga kelsa, muammoni bartaraf etish uchun bizning ixtisoslashgan servis xizmatimiz bilan bog'laning, uni almashtirish ishlarni mustaqil ravishda amalga oshirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Mahsulotlarni sovutkichda saqlash bo'yicha maslahatlar

❶ Issiq mahsulotlarni sovutkichda saqlash uchun joylashtirishdan oldin ular xona harorati darajasigacha sovutilishi lozim.

❷ Oziq-ovqat mahsulotlarini sovutkichga joylashtirishdan oldin ularni yuving yoki tozalang va ulardagi barcha suv tomchilarini quring.

❸ Sovutkichda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari germetik ravishda yopilgan bo'lishi kerak. Bu mahsulotlardan namlik bug'lanib chiqib ketishini va o'z o'rnida ularning aynishini oldini oladi.

❹ Saqlanadigan mahsulotlar turiga qarab ajratilishi lozim. Kundalik iste'mol qilinadigan mahsulotlar tokchalarning oldi qismida joylashtirilishi lozim. Bu holat sovutkich eshigini zaruriyatsiz ochib tutilishi holatlarini oldini oladi, shuningdek mahsulotlarni iste'mol qilishni yoddan chiqarib ularning yaroqlilik muddat o'tib aynib qilishini oldini olishga yordam beradi.

❺ Sovutkichning ichki plastigiga zarar yetishining oldini olish maqsadida, mahsulotlarni imkon qadar sovutkichning ichki devorlaridan biroz uzoqroq masofada joylashtiring.

❻ Sovutkichni haddan ziyod ko'p mahsulotlar bilan to'ldirib yuborish tavsiya etilmaydi. Mahsulotlar orasida o'ziga masofa bo'lishi lozim, bu sovuq havoning mahsulotlarni bir tekisda qamrab olishiga va saqlashda eng maqbul natijalarga erishishga imkoniyat beradi.

❼ Yuqori namlikka ega bo'lgan mahsulotlarning sovutkichning ichki devorlariga tegib turgan holatda saqlamang. Aks holda mahsulotlar sovutkich devoriga muzlab yopishib qolishi mumkin. Mahsulotlarni sovutkichning ichki devoridan biroz uzoqroq masofada joylashtiring.

❽ Mahsulotlarning (ayniqsa tarkibida yog' bo'lgan mahsulotlarning) sovutkichning ichki devoriga tegib turishidan saqlanib, chunki ayrim turdagi yog'lar plastikka zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun yog'simon ifloslanishlar aniqlansa, ularni tozalab tashlang yaxshi.

❾ Muzlagan mahsulotlarni sovutkich bo'lmasiida muzdan tushirib. Siz muzlagan mahsulotlarni sovutkichning haroratini pasaytirish uchun sovutkichda saqlashingiz mumkin va bu bilan energiya tejashga yordam berishingiz mumkin.

❿ Ayrim sabzavotlar, masalan, piyoz, sarimsoq, zanjabil (imbr) suv yong'og'i va boshqa ildizpoyali sabzavotlar uzoq vaqt davomida oddiy haroratda saqlanishi mumkin. Ularni sovutkichda saqlash zaruriyati yo'q.

⓫ Kobqochalar, qovun, papayya, banan, ananaslarning metabolizmi sovutkichda kuchayishi mumkin, shuning uchun ularni sovutkichda saqlash tavsiya etilmaydi. Yashil mahsulotlarning ma'lum bir muddat sovutkichda saqlanishi ularning pishishini tezlashtirishi mumkin.

⓬ Kichik porsiyalarga kesilgan mahsulotlar tezroq soviydi va ularni muzdan tushirish va tayyorlash ham osongroq bo'ladi. Har bir porsiyaning tavsiya etiladigan og'irligi 2,5 kg dan kamroq bo'lishi tavsiya etiladi.

⓭ Mahsulotlarni muzlatish kamerasiga joylashtirishdan oldin ularni o'rab olgan yaxshi. O'ranning tashqi tomoni quruq bo'lishi kerak, shuningdek o'ramlarning bir-biriga yopishib qolmasligiga harakat qiling. O'rash materiali hidsiz, havosiz, zaharli bo'lmali va notoksik bo'lishi lozim.

⓮ Haddan tashqari ko'p miqdorda sarhil mahsulotlarni muzlatkichga joylashtirmang.

Energiyani tejash bo'yicha maslahatlar

❶ Ushbu uskuna maishiy va shunga yaqin bo'lgan sharoitlarda foydalanishga mo'ljallangan:

- do'konlar, ofislar va boshqa ishlab chiqarish sharoitlarida xodimlar uchun o'shona zonalarida;

- fermerlik inshootlarida va mehmonxonalarda, motel va turar-joy turidagi boshqa infrastrukturallarda mijozlar uchun;

- «yashab turish va nonushta» rejimidagi pansionlar sharoitida;

- savdo bilan bog'liq bo'lmagan sharoitlardagi umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash tarmoqlarda.

❷ Uskunani salqin, quruq, yetarlicha shamollatiladigan xonada joylashtiring. Ventilatsiya teshiklarini yopib qo'ymang.


❸ Uskunaning hiech qaysi ventilatsiya teshiklarini va panjaralarini hiech qachon to'sib quyvmang.

❹ Uskuna eshigini mahsulotlarni joylashtirish yoki sovutkichdan chiqarish uchun juda uzoq muddatga ochib turmang. Eshikni ochib turish vaqti qanchalik qisqa bo'lsa, muzlatish kamerasida shunchalik kam muz hosil bo'ladi.

❺ Harorat ko'rsatkichini zaruriyidan past bo'lgan holatga o'rnatmang.

❻ Sovutkichning asos qismida va uning yon devorlarida havo o'tishi uchun yetarli joy bo'lishini ta'minlang.



❼ O'rnatayotganda sovutkichning o'ng, chap, orqa va yuqorigi qismida masofa qoldiring. Bu energiya sarfini kamaytiradi va sizning elektr quvvati uchun xarajatlaringizni kamaytiradi.

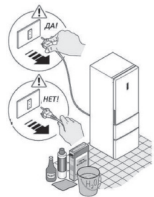

FOYDALANISHDAN OLDIN

Tavsif

Bu sxema siz xarid qilgan muzlatgichdan ozgina farq qilishi mumkin.

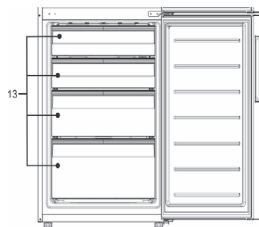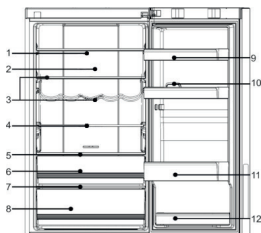

- 1) Polk
- 2) TABT
- 3) Shisha ushlagich bilan javon
- 4) Katlanadigan javon
- 5) Sandiq ustidagi javon 0°C
- 6) Quti 0°C
- 7) Sabzavot va meva qutisi ustidagi javon
- 8) Septum bilan meva sabzavot qutisi
- 9) Yuqori eshik balkoni
- 10) Tuxum stendi
- 11) Katta ekranli eshik balkoni
- 12) Pastki eshik balkoni
- 13) Muzlatgich qutilari

Joylashtirish o'rnini

Montaj qoidalari va shartlari:

① Sovutgich to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan, muzlatgichning eshiklari osongina va qulay tarzda ochiladigan tekis va mustahkam yuzaga o'rnatilishi kerak. Sovutgich notekis yuzaga qo'yilgan bo'lsa, stend sifatida tekis, bardoshli va yong inga chidamli materiallardan foydalanish kerak. Sovutgich biroz beqaror bo'lsa, sozlanishi muzlatgich oyoqlarini soat yo'nalishi bo'yicha yoki soat miliga teskari burab uzaytirish yoki qisqartirish mumkin.

② To'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muzlatgich biroz orqaga egilgan - dizayn xususiyati.

Saqlash va tashish qoidalari

① O'ralgan sovutkich hisbiy namligi 80% dan ortiq bo'lmagan sharoitda, tabiiy shamollatishga ega bo'lgan yopiq xonalarda vertikal holatda saqlanishi lozim.

② Uzoq muddatga elektr tarmog'idan uzilgan sovutkich ichidan barcha mahsulotlarni chiqarib tashlab, muzlatish kamerasini muzdan tushirish va kameralarni tozalash kerak. Tozalangandan keyin, kameralarda noxush hid paydo bo'lishini oldini olish uchun, sovutkichning eshiklarini biroz ochiq qoldirish kerak.

③ Sovutkichni vertikal holatda istalgan turdagi usti yopiq transportda, sovutkichni har qanday ehtimoliy zarblar, surilib ketish va ag'darilib tushishning yuzaga kelishini oldini olgan holda, ishonchli tarzda mahkamlab tashish mumkin.


④ Solish shartlari mamlakatning mahalliy qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

Foydalanishdan oldin tayyorlab olish

O'rnamini, penoplastli asosni va yopishqoq lentani, mahkamlovchi aksessuarlarni olib tashlang. Ilova qilingan hujjatlar va aksessuarlarni tekshiring. Komplektatsiyada tafovut bo'lsa, xarid qilingandan keyin 14 kun ichida magazinga murojaat qiling. Sovutkichni tegishli joyga surib joylashtiring – «Joylashtirish o'rnini» bo'limiga qarang. Foydalanishdan oldin korpusni tozalash tavsiya qilinadi. Sovutkichga oziq-ovqat mahsulotlarni joylashtirishdan oldin uning tashqi va ichki qismlarini namlangan yumshoq mato bilan tozalang. Uskunani tekis joylashtirib, tozalagandan so'ng, uni yoqishdan oldin normal holatda ishlashini ta'minlash uchun, sovutkichni yoqilmagan holatda kamida 6 soatga qoldirish.

Sovutkich elektr ta'minot tarmog'iga ulangandan so'ng sovutish va muzlatish kameralari avtomatik tarzda mos ravishda 5 °C va -18 °C haroratga o'rnatiladi. MyZone bo'limasi sovutish qurilmasi rejimida ishlaydi. Rejimni qo'lda sozlash: «haroratni sozlash» tugmasini bosib haroratni o'rnatish mumkin (ushbu qo'llanmaning «Funksiyalari» bo'limiga qarang). Sovutkich ma'lum bir muddat ishlagandan so'ng va sovutkich bo'limasi yetarli darajada sovugandan keyin unga mahsulotlarni joylashtiring.

FUNKSIYALARI

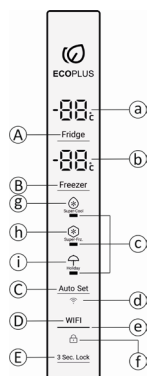

Boshqarish paneli

① Display boshqaruv panelidagi asosiy tugmalarning ma'nosi tavsifi:

A Sovutgich haroratini sozlash tugmasi.

B Muzlatgich haroratini sozlash tugmasi.

C «Funksiyalarni tanlash» tugmasi

D Wi-Fi funksiyasini yoqish/o'chirish tugmasi

E Displayni qulflash/ochish tugmasi.

② Display boshqaruv panelidagi ko'rsatkichlar va piktogrammalarning ma'nosi tavsifi:

a Sovutgich kamerasi harorati ko'rsatkichi.

b Muzlatgich harorati ko'rsatkichi.

c Ko'rsatkich sovutgichning ish rejimlarini yoqish/o'chirishni ko'rsatadi.

d Wi-Fi belgisi: Sovutgichning Wi-Fi funksiyasi holatini ko'rsatadi.

e Wi-Fi-ni o'zgartirish indikator: Sovutgichning Wi-Fi funksiyasi kalitining holatini ko'rsatadi

f Qulflash belgisi: Asosiy displeyning qulflash/qulfini ochish holatini ko'rsatadi.

g «Kuchli sovutish/Super Cool» rejimi belgisi.

h «Super muzlatish/Super Freeze» rejimi belgisi

i «Hafta oxiri/Holiday» rejimi belgisi.

Indikatorlarning ish rejimlarini belgilash:

«a» - Sovutish zonasining raqamli ko'rsatkichi: sovutish kamerasining harorat qiyamati ko'rsatadi;

«b» - Muzlatish zonasining raqamli ko'rsatkichi: muzlatgich kamerasining harorat qiyamati ko'rsatadi;

«c» - «Tez sovutish»/«Super salqin», «Tez muzlatish»/«Super muzlatish», «Tilim/Bayram» funksiyalarining ko'rsatkichi. Belgining qisqasig indikator chiroqlashi yonadi, bu muzlatgich tanlangan funksiyaga kirganligini bildiradi;

«d» - Wi-Fi indikator: muzlatgichning Wi-Fi rejimi holatini ko'rsatadi; «e» - Wi-Fi yoqish/o'chirish indikator: muzlatgichning Wi-Fi funksiyasi holatini ko'rsatadi; «e» - Wi-Fi yoqish/o'chirish indikator: muzlatgichning Wi-Fi funksiyasi holatini ko'rsatadi;

«f» - Quflash indikator: Sovutgich display panellanganligini bildiradi;

«g» - «Kuchli sovutish/Super Cool» rejimi: belgisi belgisi funktsiyaning holatini ko'rsatadi;

«h» - «Super muzlatish/Super Freeze» rejimi: belgisi belgisi funktsiyaning holatini ko'rsatadi;

«i» - «Hafta oxiri/Holiday»: funktsiyaning ishlashini nazorat qilish holatini bildiradi. Tugmalarining ish tartibini belgilash:

Tugmalarining ish tartibini belgilash:

«A» tugmasi (sovutish zonasining haroratini sozlash): muzlatgich kamerasining haroratini sozlash;

Qufland chiqarilgan holdatda tugma har gal bosilganda o'tmagan «a» qiyamati (muzlatgich kamerasi haroratini ko'rsatish maydoni) 1°C ga kamayadi va millitaydi. Belgilangan harorat 2°C ga yetganda tugmani yana bosib va belgilangan harorat muzlatgichdagi eng yuqori haroratni tanlaydi. Harorat 8°C. Ya'ni: muzlatgich kamerasining o'tmagan haroratli tsiklida «8°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C» tartibida ko'rsatadi.

Eslatma: Tez sovutish, Dam olish yoki Quflash rejimida muzlatgichning o'tmagan haroratini sozlab bo'lmaydi. Agar siz bu holdatda o'zgarishlar qilsangiz, Tez sovutish, Dam olish yoki Quflash funksiyasi indikatorini yonib-o'chib, muzlatgich kamerasining o'tmagan haroratini joriy holdatda o'zgartirib bo'lmagligini bildiradi.

«B» tugmasi (muzlatish zonasining haroratini sozlash): muzlatgichning muzlatish kamerasining haroratini sozlash;

Qufland chiqarilgan holdatda, tugma har gal bosilganda o'tmagan «b» qiyamati (muzlatgich haroratini ko'rsatish maydoni) 1°C ga kamayadi va millitaydi. Belgilangan harorat -24°C ga yetganda, tugmani yana bosib va o'tmagan harorat muzlatish kamerasidagi eng yuqori sozlamaga aylanadi. Haroratni -16 °C ga qo'yib, Ya'ni: muzlatgich haroratini «-24°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C» sikliga muvofiq belgilang. C → -23°C → -24°C.

Eslatma: Tez muzlatish yoki Quflash rejimida muzlatish kamerasining o'tmagan haroratini sozlab bo'lmaydi. Agar siz ushbu holdatda o'zgartirish kirtsangiz, Tez muzlatish, Dam olish yoki Quflash indikatorini yonib-o'chib, o'tmagan muzlatgich haroratini joriy holdatda o'zgartirib bo'lmagligini bildiradi.

«C» tugmasi (Funksiya tanlash): muzlatgichning turli funksiyalarini kiritish/chiqish, aylanish rejimi: Tez sovutish - Tez muzlatish - Dam olish.

Qufland chiqarilgan holdatda, tugmani har bosganingizda, «Funksiya maydoni» dagi funktsiya belgisi davriy ravishda millitaydi va tegishli funktsiya belgisi millitay boshlaganda, funktsiyani o'tmash yoki chiqish uchun «E» (Lock) tugmasini bosib, funktsiyasi.

«Kuchli sovutish/Super Cool» funktsiyalarini moslash:

1) Tez suutish funktsiyasini yoqing («C» tugmasi). Ochlimgan holda «F» tugmasini bosib (Funksiyalarni tanlash), shuningdek «Tez suutish funktsiyasi» bilan nishonchani qo'llash uchun «X» tugmasini bosib (Qoplash). Tezkor suutish funktsiyasining «C» nishonchasi Tez suutish rejimi yoqliganda yoqladi.

2) Tez sovutish funktsiyasidan qo'lda chiqing. Blokdan chiqarilgan holdatda, Tez sovutish funktsiyasining «C» indikatorini millitayish uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosib, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosib. Tez sovutish funktsiyasining «C» indikatorini o'chadi va muzlatgich Tez sovutish funktsiyasidan chiqadi. Tez sovutish funktsiyasining «C» indikatorini Tez sovutish rejimi o'chirilgan vaqtida yonmaydi.

3) Tez sovutish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Sovutgich belgilangan shartlarga yetib boradi yoki maksimal 180 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.

«Super muzlatish/Super Freeze» funktsiyalarini moslash:

1) Tez muzlatish funktsiyasini yoqing («h» belgisi). Qufland chiqarilgan holdatda, Tez muzlatish funktsiyasi indikatorini «C» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosib, tasdiqlash uchun «E» (Quflash) tugmasini bosib. Tez muzlatish funktsiyasining indikatorini «C» yonadi. Tez muzlatish rejimi yoqliganda Tez muzlatish funktsiyasining «C» indikatorini yonadi.

2) Tez muzlatish funktsiyasidan qo'lda chiqing. Qufland chiqarilgan holdatda, Tez muzlatish funktsiyasining «C» indikatorini o'chirish uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosib, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosib. Tez muzlatish funktsiyasining «C» indikatorini o'chadi va muzlatgich Tez muzlatish funktsiyasidan chiqadi. Tez muzlatish rejimi o'chirilganda Tez muzlatish funktsiyasining «C» indikatorini yonmaydi.

3) Tez muzlatish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Tez muzlatish funktsiyasi 56 soatlik ishlagandan keyin avtomatik ravishda o'chadi.

«Hafta oxiri/Holiday» funktsiyalarini moslash:

1) Dam olish funktsiyasini yoqing («i» belgisi). Blokdan chiqarilgan holdatda Dam olish funktsiyasi indikatorini «C» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosib, tasdiqlash uchun «E» (Blok) tugmasini bosib. Dam olish funktsiyasi indikatorini «C» yonadi. Dam olish rejimi yoqliganda Dam olish funktsiyasining «C» indikatorini yonadi.

2) Dam olish funktsiyasidan qo'lda chiqish. Blokdan chiqarilgan holdatda, Dam olish funktsiyasining «C» indikatorini yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosib, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosib. Dam olish funktsiyasining «C» indikatorini o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi o'chirilganda Dam olish funktsiyasining «C» indikatorini yonmaydi.

Wi-Fi funktsiyasini sozlash:

Qufland chiqarilgan holdatda «D» (Wi-Fi) tugmasini qisqa bosib, Wi-Fi funktsiyasi indikatorini «C» yonadi. Wi-Fi funktsiyasi yoqligan.

Tugmani yana bosganingizda «e» indikator o'chadi. Wi-Fi funktsiyasi o'chirilgan; Qufland chiqarilgan holdatda va Wi-Fi funktsiyasi yoqligan bo'lsa, «D» (Wi-Fi) tugmasini 3 soniya bosib turing, Wi-Fi funktsiyasi indikatorini «C» yonadi va muzlatgich tarmoqni qidish rejimiga kiradi.

«E» tugmasi (quflash):

Display qufland chiqarilganda displayni quflash uchun 3 soniya bosib turing. Display quflangan va «E» indikator yonadi.

Display quflanganda displayni qufland chiqarish uchun 3 soniya bosib turing. Display qufland chiqariladi va «E» indikator o'chadi.

To'g'ri tugma boshqaruvlari:

Display qufland chiqarilganda va funktsiyalar tugmalar yordamida almashirilsa, ovozi signallar eshitiladi va funktsiyalar almashiriladi. Agar tugmalar noto'g'ri bosilsa va display quflangan bo'lsa, tugmani almashirish tovushlari eshitilmaydi va funktsiyalarni o'zgartirib bo'lmaydi.

Tokchalar balandligini rostlash

Tokchalarni olib boshqa joyga o'rnatish mumkin, tokchani kerakli joyga o'rnatish uchun tokchaniqan ikkala tarafidagi maxsus teshikni yo'naltiruvchi joyga joylashtiring va oxirigacha kirtgazing.Me'va va sabzavotlar uchun yashik

Sabzavotlar va mevalar uchun quti

Sovutkichda meva va sabzavotlar uchun yashik bor. U meva, sabzavotlar va xk.larni saqlash uchun mos keladi.

Fresh zona bo'lmasi 0 °C

Sandiqdagi harorat belgilangan rejimda -2°C dan +3°C gacha saqlanadi. Turli muhit haroratiga yoki muzlatgichning ishlash rejimiga qarab biron farq qilishi mumkin. 1-2 kun davomida yangi baliq, go'sht va pishirilgan ovqatni saqlash uchun joyab beradi.

Antibakterial modul T.ABT

Modul ish prinsipi turmalin (tabyii tosh) kristallarining xususiyatlariga asoslangan. Kristallar unga harorat muhiti o'zgarishi (sovush, isish) ta'sir qilganda elektr zaradi shakllantirish xususiyatiga ega. Kristallning bir tomoni manfiy, ikkinchi tomoni musbat zaradga ega. Turmalin atrof-muhitdagi havodagi sum molekullarini zaradlaydi. Shunday qilib, manfiy zaradlangan atrof-muhit havosi ionlari kumush ionlari bilan reaksiyaga kirishib, antibakterial samara hosil qiladi. Modul o'q shimcha sozlashni talab etmaydi.

Taxlanuvchi tokchadan foydalanish

1-rasmda taxlanadigan tokcha yoyilgan ko'rinishda ko'rsatilgan, bunda ushbu tokchada oziq-ovqat mahsulotlari uchun konteynerlarni joylashtirishingiz mumkin. 2-rasmda taxlanadigan tokcha yoyilgan ko'rinishda ko'rsatilgan, bunda ushbu tokchada oziq-ovqat mahsulotlari uchun balandroq bo'lgan konteynerlarni joylashtirishingiz mumkin. Ushbu tokchani 1-holatdan 2-holatga o'zgartirish uchun b-qurilmasini o'zingiz tomoniga torting, shundan so'ng b-qurilmasini rasmda ko'rsatilgan strelka yo'nalishida itaring. Tokchani 2-holatdan 1-holatga o'zgartirish uchun b-qurilmasini o'zingiz tomoniga torting, shundan so'ng b-qurilmasini rasmda ko'rsatilgan strelka yo'nalishida itaring.


Vinolar uchun simli ushlab turigichdan foydalanish

1-rasmda vinolar uchun simli ushlab turigichning yoyilgan holati ko'rsatilgan. Bunda holdatda ko'p joyni tejash mumkin. 2-rasmda vinolar uchun simli ushlab turigichning yoyilgan holati ko'rsatilgan. Bunday holdatda unda turli vinolarni saqlash mumkin. Uni 1-holatdan 2-holatga o'zgartirish uchun shunchaki simni pastga torting. Uni 2-holatdan 1-holatga o'zgartirish uchun shunchaki simni yuqoriga torting.

Δ Tokchaniqan ikkala uch bir hil darajada turganligiga ishonch hosil qiling. Aks holda u tushib ketishi yoki unga joylashtirilgan mahsulotlar tushib ketishi mumkin.

Sovutkich bo'lmisidagi lampochka

Lampaning tomlamolari: 12 V maksimal 2 Vt C2F636*, C2F637*.. Lampa yorug'lik diodidan yasalgan bo'lib, energiyani kam sarflaydi va uzoq muddat xizmat qiladi. Agar nosozliklar mavjud bo'lsa, tezkor bog'lanish liniyasi orqali mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.

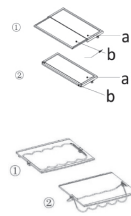

UZ

Katta hajmga ega bo'lgan saqlash joyi

Sovutkich haroratini sozlash

Pastki yashikdan tashqari, sovutkich va muzlatkichda energiyadan samarali foydalanish uchun, ko'p piquddordagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun boshqa yashiklarni chiqarib qo'yish mumkin.

▲ Sovutish kamerasida havo ventilyatsiyasi joylarini to'sib qo'yilmang va undan 15 mm masofa saqlang, shuningdek muzlatkichning sensorlarini mahsulotlar bilan to'sib qo'yilmang va undan 15 mm masofa saqlang (sensor muzlatish kamerasida o'ng tomonda shishali tokcha ustida joylashgan.)

▲ Ayrim funksiyalar sovutkichning rusumiga qarab farq qilishi mumkin.

Turli mahsulotlar uchun tavsiya etilgan saqlash usullari





Sovuq havo sovutkich ichida sirkulyatsiya qilganligi sababli, saqlash bo'limasida harorat farqi kuzatilishi mumkin. Turli mahsulotlar o'z xususiyatlariga qarab, bo'limaning turli joylarida joylashtirilishi lozim.

1. Tuxumlar, sariyog', pishloq va x.k.
2. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar va xk.
3. Sariyog', kosmetika va xk.
4. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar, tortlar va xk.
5. Vino, shampyan vinosi va xk.
6. Sut, pishloq va xk.
7. 0 °C zonasida yangi baliq, go'sht yoki tayyor taom va xk. 1–2 kun, 8-band kabi.
8. Pishirilgan go'sht, yangi baliq va go'sht va xk.
9. Unchalik katta bo'lmagan muzlatilgan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.
10. Muzlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va xk.

9

10

12

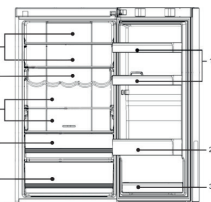

11. Unchalik katta bo'lmagan muzlatilgan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.

12. Muzlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va xk..

13. Muzlatilgan mahsulotlarning katta porsiyalarini muzlatish bo'limasidagi 12-yashikdan tashqari boshqa ichki yashiklar va tagliklarni chiqarib tashlagan holda saqlash mumkin

XIZMAT KO'RSATISH

Tozalash

▲ Aynigan mahsulotlarning noxush hidi paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkichni muntazam ravishda tozalab turish kerak. Xavfsizlik maqsadlarida, sovutkichni tozalashdan oldin uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying. Sovutkichni iliq suvda ho'llangan yumshoq mato yoki gubka bilan tozalang (yumshoq tozalash vositasini qo'shish mumkin). Sovutkich yuzasidagi suv tomchilarini quruq yumshoq mato bilan quritib oling. Eshik zichlashtirgichini doimo toza holda tuting.

▲ Sovutkich juda og'ir. Uni tozalash yoki ta'mirlash uchun surayotganda polga zarar yetmasligi choralarini ko'ring. Polga zarar yetmasligi uchun sovutkichni chayqatgan holda surmang.

▲ Elektr izolyatsiyasiga salbiy ta'sir qilmasligi uchun, uskunaga suv sepmang va quymang.

▲ Sovutkichni qattiq cho'tka, simli cho'tka, kir yuvish kukuni, benzin, amilasetat, atseton va shunga o'xshash organik erituvchilar, kislotalar yoki ishqor bilan tozalang. Zarar yetishini oldini olish uchun sovutkichlarni yuvish uchun mo'ljallangan maxsus vosita bilan yoki iliq suv va yumshoq yuvish vositasi bilan tozalang.

▲ Sovuq metalli detallarga nam qo'llaringiz bilan tegmang, aks holda teringiz sovuq metalli detallarga muzlab yopishib qolishi mumkin

Muzlatish kamerasini muzdan tushirish

▲ Muzlatish kamerasi avtomatik tarzda muzdan tushiriladi. Qo'l yordamida boshqarish talab etilmaydi.

▲ Tozalayotganda sovuq shishali tokchalarni iliq suv bilan yuvmang. Aks holda shisha haroratning keskin o'zgarishi natijasida yorilishi va tan jarohati yetishiga yoki mulkning yo'qotilishiga olib kelishi mumkin.

Elektr tarmog'i uzilishi bo'yicha choralar

Hattoki yozda ham elektr ta'minoti uzilgandan so'ng sovutkichdagi mahsulotlar bir necha soat davomida saqlab turilishi mumkin.

Agar elektr quvvatida uzilish ro'y bersa, uzilish davomiyligi haqida so'rash uchun elektroenergiya kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Elektr ta'minoti o'chirilganda sovutkichga qo'shimcha mahsulotlarni qo'yilmang va imkon qadar sovutkich eshigini kamroq ochishga harakat qiling. Agar elektr ta'minoti o'chirilishi to'g'risida avvaldan xabar berilgan bo'lsa va o'chirilish 24 soatdan ortiq davom etadigan bo'lsa, oldindan biroz miqdorda muz tayyorlab oling va uni konteynerga solib, muzlatkichning yuqorigi bo'limasiga joylashtirib qo'ying.

▲ Elektr ta'minoti o'chirilgandan keyin yoki boshqa nosozliklar holatida sovutkichda harorat oshgan sari, mahsulotlarni saqlash muddati va yeyishga yaroqlilik muddati qisqarib boradi.

Barcha mahsulotlarni olib tashlang

Agar sovutkichdan uzoq vaqt davomida foydalanilmaydigan bo'lsa, uni elektr tarmog'idan uzib qo'ying va yuqorida bayon etilgan uslub bilan tozalang. Sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq qoldiring.

▲ Sovutkich belgilangan muddat ishlab berishini ta'minlash uchun, zaruriyat tug'ilmaguncha sovutkichni o'chirmaslik tavsiya etiladi.

Dam olishga chiqish yoki ta'tilga ketishdan oldin

Uzoq davom etadigan ta'tilga ketayotganda elektr ta'minoti uzib qo'ying. Barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang va barcha qirov erib ketguncha kuting. Shundan so'ng sovutkichning ichki qismini tozalang va quritib, sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq qoldiring.

Sovutkichni joydan-joyga ko'chirish

Sovutkichni elektr tarmog'ida uzining. Barcha mahsulotlarni chiqaring. Tokchalarni va meva-sabzavot uchun konteyner, shuningdek boshqa harakatlanuvchi qismlarni muzlatkich ichiga yopishqoq lenta yordamida mahkamlab o'rnatib. Sovutkich eshigini yopib va uni yopishqoq lenta yordamida mahkamlang. Sovutish tizimiga zarar yetkazmaslik uchun uni 45 gradusdan ortiq burchakka og'dirmang. Mulikka zarar yetishini hamda tan jarohati yetishini oldini olish maqsadida sovutkichni eshigidagi dastasidan tutgan holda harakatlantirmang.

NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH

Servis markazga murojaat qilishdan avval nosozliklarni aniqlash va bartaraf qilish jadvali bilan tanishib chiqing. Bu sizning vaqtinigizni qanday bo'lsa, pulingizni ham xuddi shunday tejashga yordam beradi. Jadval umumiy muammolarga ega, bajarilish sifati yoki muzlatgich materialidagi nuqsonlar bilan chaqirilgan muammolardan tashqari.

Muammo	Sabab	Hal etish
Muzlatgichning ishi		
Kompressor ishlamayapti	✗ Sovutkich muzdan tushirish siklida ishlamoqda. ✗ Sovutkich elektr ta'minot tarmog'iga ulanmagan. ✗ Sovutkich O'CHIRILGAN.	✓ Avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimidagi sovutkich uchun bu me'yoriy holat. ✓ Elektr vilkasi rozetkaga mustahkam ravishda kiritilganligiga ishonch hosil qiling. ✓ Sovutkichni qayta ishga tushirish uchun «Elektr ta'minot» tugmasini bosib va 3 soniya yoki undan ortiqroq vaqt davomida ushlab turing yoki dastakni O'CHIRILGAN holatidan haroratni
Sovutkich sovutish jarayonini tez-tez ishga tushiraypti yoki uzoq vaqt davomida ishlamaypti	✗ Tashqaridagi yoki ichkaridagi harorat o'ta baland. ✗ Sovutkich elektr tarmog'idan uzoq muddatga uzib qo'yilgan. ✗ Eshikcha tez-tez ochilmoqda yoki uzoq vaqt davomida ochiq qoldirilmoqda. ✗ Sovutkich / muzlatkich eshikchasi zich yopilmayapti. ✗ Muzlatkich kamerasi harorati juda past darajaga o'rnatilgan. ✗ Sovutkich/muzlatkich eshikchasining zichlashtirgichi ifloslangan, yedirilib ketgan, yorilgan yoki mos emas.	✓ Bu holda sovutkichning uzoqroq vaqt ishlashi me'yoriy holat hisoblanadi. ✓ Sovutkich to'liq sovushi uchun odatda 8 – 12 soat ketadi. ✓ Iliq havo sovutkichga kirib keladi va uni tez-tez ishlashiga majbur qiladi. Eshikchani tez-tez ochmang. ✓ Sovutkich tekich yuzada joylashganligiga hamda hyech qanday mahsulotlar yoki idishlar eshikchaga tegib turmayotganligiga ishonch hosil qiling. «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring. ✓ Sovutkichda qoniqli harorat o'rnatilgunga qadar balandroq harorat darajasini o'rnatib. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi. ✓ Eshikcha zichlashtirgichini tozalang yoki almashtiring. Eshik zichlashtirgichidagi germetiklikning yo'qotilishi sovutkichdagi zarur haroratni ushlab turish uchun uning uzoqroq vaqt davomida ishlashiga olib keladi.
Haddan tashqari yuqori harorat		
Sovutkich/muzlatkich bo'lmasida haddan tashqari baland harorat	✗ Sovutkich eshikchasi tez-tez ochiladi yoki haddan ortiq uzoq vaqt davomida ochiq holatda qoladi. ✗ Haddan ortiq yuqori harorat o'rnatilgan. ✗ Eshikcha zich yopilmayapti.	✓ Sovutkich eshigi har gal ochilganda uning ichiga issiq havo kiradi. Eshikchani imkon qadar kamroq ochishga harakat qiling. ✓ Haroratni qayta sozlang. ✓ «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Muzlatkichdagi harorat juda baland, lekin bu vaqtda sovutkichdagi harorat me'yorda	✗ Muzlatkichda juda yuqori harorat o'rnatilgan.	✓ Muzlatkich haroratini pastroq darajaga o'rnatib. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 soat vaqt ketadi.
Sovutkichning tashqi yuzasidagi suv/namlik/qirov		
Sovutkichning tashqi yuzasida yoki ikkita eshikcha orasida namlik yig'ilishi	✗ Nam iqlim. ✗ Sovutkich eshikchasi zich yopilgan. Bu holat sovutkichdagi sovuq havoning hamda tashqaridagi iliq havoning kondensatsiyasiga olib keladi.	✓ Nam iqlim sharoitida bu me'yoriy holat hisoblanadi. Namlik yig'ilishi namgarchilik kamaygan sari yo'qoladi. ✓ «Ogohlantirishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.
Sovutkichdagi noxush hidlar		
Sovutkichning ichki tomoni ifloslangan	✗ Sovutkichning ichki yuzasini tozalash lozim. ✗ Sovutkichda kuchli hidga ega bo'lgan mahsulotlar saqlanmoqda.	✓ Sovutkichning ichki yuzasini tozalang. ✓ Mahsulotlarni zichroq qilib o'rang.
Agar siz quyidagilarni ehsitangiz		
Tovushli signal	✗ Sovutkich bo'lmasi ochiq holatda. ✗ Sovutkichdagi harorat o'ta baland.	✓ Sovutkich eshigini yoping yoki ogohlantiruvchi signalni qo'lda o'chiring. ✓ Uskuna birinchi bor ishga tushirilganda nisbatan baland harorat sababli bunday ogohlantiruvchi signal chiqarilishi me'yoriy holat hisoblanadi.
Me'yordan tashqari tovushlar	✗ Sovutkich notekis yuzada joylashgan. ✗ Sovutkich uning yaqinida joylashgan ayrim obyektlarga tegib turibdi.	✓ Sovutkichning joylashish darajasini sozlash uchun oyoqchalardan foydalaning. ✓ Uning yaqinidagi obyektlarni olib tashlang.
Suv oqishiga o'xshash yengil shovqin	✗ Bu muzlatgich tizimining ovozi.	✓ Me'yorda.
Korpusning qizishi	✗ Kondensatga qarshi tizim ishlamoqda.	✓ Bu tizim kondensat hosil bo'lishini oldini oladi va bu me'yordagi holat hisoblanadi.

TEXNIK KO'RSATKICHLARI

Model	C2F636*	C2F637*
Umumiy hajm, L	364	386
Sovutgich/muzlatgichning foydali hajmi, L	235/108	257/108
Tez buziladigan mahsulotlarni ajratishning foydali hajmi, L	21	21
Muzlatgichning xususiyatlari	*/***	*/***
Muzlatgichning kuniga ishlashi, kg	12	12
Energiya iste'moli sinfi	A+	A+
Bir yil davomida elektr energiyasi iste'moli, kVt/soat	342	349
**Sozlangan ovoz quvvati darajasi, dBA	39	39
Iqlim sinfi	SN-ST	SN-ST
Eritish tizimining nominal quvvati, W	205	205
Isitish tizimlarining quvvat sarfi, W	205	205
Boshqaruv	elektron	elektron
Sovutgich turi	R600a	R600a
Olchamlari (Kengligi×Balan dligi×Chuqurligi), mm	595×1905×672	595×1998×672
Og'irligi, kg	80	85
Paketdagi o'lchamlar (Kengligi×Balandligi×Chuqurligi), mm	650×2000×703	663×2093×741
Paketdagi vazn, kg	88	94

*= muzlatgich jamlanmasiga bog'liq holda (rangi)

** = tovush bosimi bilan shovqin manbalarining tovush kuchi va tovush energiyasini aniqlash - GOST R ISO 3744-2013.


Sovutgich ishlab chiqarish oy va yil sovutish kamerasining ichidagi axborot plitasiga qarang

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH

Перенавеска двери, ремонт и обслуживание электрических, электронных частей, частей холодильного контура, должны производиться квалифицированными сотрудниками сервиса.

Перенавеска есіктерді жөндеу және қызмет көрсету электр, электрондық бөлшектер, бөлшектер тоңазытқыш контурдың жүргізілуі тиіс білікті қызметкерлері сервис.

Eshiklarni boshqa joyga osish, elektrik, elektron qismlarni, muzlatgich konturi qismlarini ta'mirlash va xizmat ko'rsatilishi servisning malakali mutaxassisi tomonidan o'tkazilishi kerak.

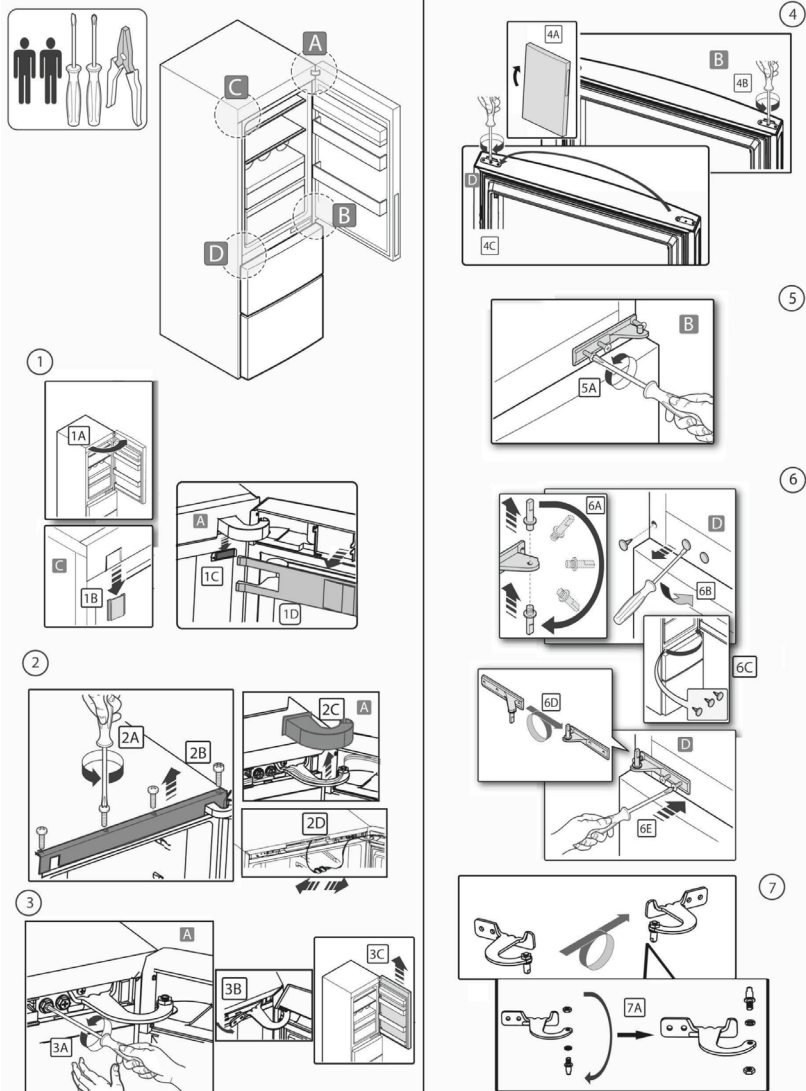

RUS

KZ

UZ


RUS

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH


8, 10 и 13 пунктах о необходимости смазать ось петли небольшим количеством медицинского вазелина для предотвращения скрипов.

Қиылыстардың алдын алу үшін ілмектер осін аз мөлшерде медициналық вазелинмен майлау қажеттілігі туралы 8, 10 және 13 тармақтар.










Siqilishlarning oldini olish uchun pastadir o'qini oz miqdorda tibbiy vazelin bilan moylash zarurligi haqida 8, 10 va 13-bandlar.

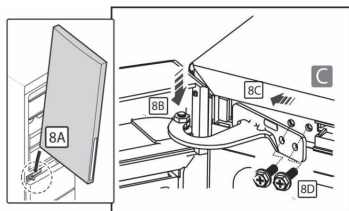

KZ

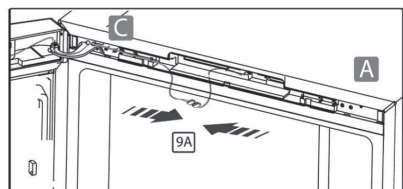

UZ

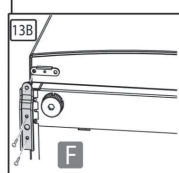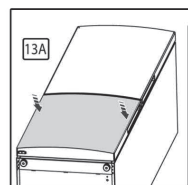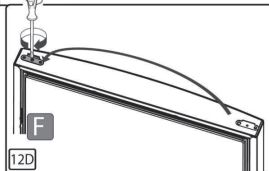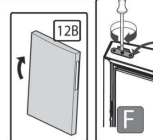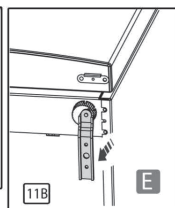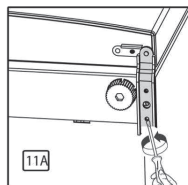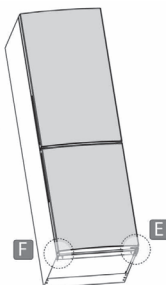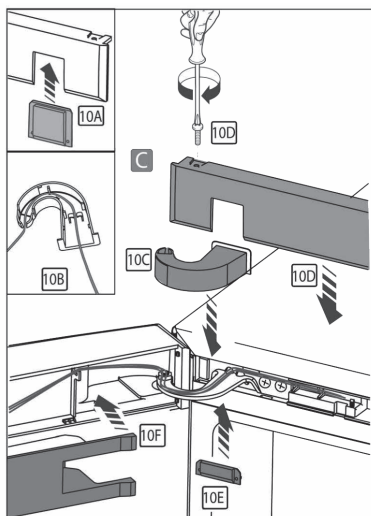

При прокладке кабеля двери через крышку петли, во избежание его перетирания, избегайте чрезмерного натяжения. При открытии и закрытии двери холодильника кабель должен находиться в свободном положении.

Есіктің кабелін топсаның қақпағы арқылы төсеген кезде, оның ысыл кетуіне жол бермеу үшін қатты шиеленісті болдырмаңыз. Тоңазытқыштың есігін ашқанда және жапқанда, кабель еркін күйде болуы керек.

Есік simini menteşe poqqog'idan yotqizayotganda, uning ishqalanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ortiqcha kuchlanishdan saqlaning. Sovutgich eshigini ochganda va yopishda sim erkin holatda bo'lishi kerak.

Подключение холодильника к Wi-Fi

Подключите холодильник к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что ваш холодильник находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к своему холодильнику.

2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.

3. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.

4. Переведите холодильник в режим подключения, удерживая кнопку «Wi-Fi» (функция «Wi-Fi») на контрольной панели холодильника в течение 5 секунд. Индикатор переключателя Wi-Fi начнет быстро мигать. Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.

5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку.

*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).

Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).

Sovutgichni Wi-Fi-ga ulash

Sovutgichni Wi-Fi-ga ulang va siz qurilmangizni masofadan boshqarishingiz mumkin.

Buning uchun:

1. Evo dasturini yuklab oling.



Bir nechta muhim maslahatlar:

→ Uyi Wi-Fi tarmog'ining chastotasi 2,4 gigagertsi ekanligiga ishonch hosil qiling. Buni yo'riqnomia sozlamalarida tekshirish mumkin.

→ Smartfoningizda Bluetooth va geolokatsiyani aniqlash xususiyati yoqilganligini tekshiring.

→ Sovutgichingiz tarmoq qamrov zonasida ekanligiga ishonch hosil qiling.

→ Sovutgichingizga yaqinroq boring.

2. Evo dasturini oching, yangi hisob yarating yoki tizimga kiring.

3. "Uy" bo'limiga o'ting, "qurilma Qo'shish" tugmasini yoki yuqori o'ng burchakdagi "+" tugmasini bosing.

4. Sovutgichning boshqaruv panelidagi "Wi-Fi" tugmachasini ("Wi-Fi" funksiyasi) 5 soniya ushlab turish orqali muzlatgichni ulanish rejimiga qo'ying. Wi-Fi kaliti chirog'i tezda millitilaydi Keyinchalik, ilova qurilmangizni topishi va aniqlashi kerak.

5. Sozlashni yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarga amal qiling.

*Wi-Fi funksiyasi va mobil ilovani ulash va undan foydalanish barcha hududlarda (mamlakatlarda) mumkin emas.

Wi-Fi funksiyasini, shuningdek, mintaqangiz (mamlakat) uchun mobil ilovani yoqish va undan foydalanish uchun sotuvchigizga (vakolatli tashkilot) murojaat qiling.

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда сіз құрылғыны қашықтан басқара аласыз.

Ол үшін:

1. EVO қолданбасын жүктеп алыңыз.



Бірнеше маңызды кеңестер:

→ Үйдегі Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екеніне көз жеткізіңіз. Мұны маршрутизатордың параметрлерінен тексеруге болады.

→ Bluetooth және смартфондағы орынды анықтау мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.

→ Тоңазытқыштың желінің қамту аймағында екеніне көз жеткізіңіз.

→ Тоңазытқышқа жақындаңыз.

2. Evo қолданбасын ашыңыз. Жаңа тіркелгі жасаңыз немесе жүйеге кіріңіз.

3. "Үй" бөліміне өтіп, "Құрылғы қосу" түймесін немесе жоғарғы оң жақ бұрыштағы "+" түймесін басыңыз.

4. Тоңазытқыштың бақылау тақтасындағы "Wi-Fi" ("Wi-Fi" функциясы) түймесін 5 секунд ұстап тұрып, тоңазытқышты қосылым режиміне қойыңыз. Wi-Fi қосқыш шамы жылдам жыпылықтайды. Өрі қарай, бағдарлама сіздің құрылғыңызды тауып, анықтауы керек.

5. Орнатуды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

*Wi-Fi функциясы мен мобильді қосымшаны қосу және пайдалану барлық аймақтарда (елдерде) мүмкін емес.

Wi-Fi функциясын қосу және пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ аймағыңызға (еліңізге) арналған мобильді қосымшаны сатушыдан (үкілетті ұйым) тексеріңіз.

RUS

KZ

UZ



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

RUS

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделия бытовой техники, предназначенные для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения мощных средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозы работы мощных средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

*Гарантийный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Құрметті сатып алушы!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: таңдауыңыз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жоғары сапасы мен мінсіз жұмыс атқаратындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолқынды пештер — 5 жыл, жыл, шаңсорғыштарға — 4 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өнімнің жоғары сапасын ескере отырып, нақты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу үшін және ұсынымдар алу үшін Авторландырылған сервистік орталыққа жүгінуіңізді сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбеушіліктерді болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мұқият оқып шығуыңызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық мақсаттағы техникалық күрделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда қолданыстағы тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі заңнамалармен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдағанын растайды. Бірақ Haier корпорациясы төменде аталған шарттарды сақтамаған жағдайда кепілдікті де, де бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті және шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстап берген күннен бастап 12 ай* кепілдікті мерзімді белгілейді. Ұқыпты түсінбестікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған қоса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассалық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Кепілдікті тек уәкілетті Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қоңырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өңірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Уәкілетті қызмет көрсету орталықтары өзгеруі мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

Кепілдікті көрсету ақаулары келесі салдарынан туындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатпау және/немесе іске қосу;
- тоңазыту контурымен және электрлік қосылыстармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті біліктілігі болмаған тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарға уақытылы қызмет көрсетілмеген;
- суқұбыр желісіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жуғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалмаған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: уәкіл етілмеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірішпен санкцияланбаған құрылмалық немесе сұлбалық техникалық өзгерістерді енгізу;
- стандарттардан және желілерді қуаттаушы нормалардан ауыту;
- өңсірлейтін күштердің әрекеттері (апат, өрт, найзағай және т.б.);
- жазатайым оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым ішіне бөгде заттар, сұйықтықтар, жәндіктер, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түскеннен ақаулар анықталған болса;
- су жылытқыштың сумен толтырылмаған / толық толтырылмаған бөгіні қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосылуы.

Кепілдікті көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөнінде нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

Төменде аталған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті көрсетуге жатпайды:

- желдеткіштерге арналған сүзгілер;
- кір жуғыш / ыдыс жуғыш машиналар үшін суды жеткізуге / ағызуға арналған сүзгілер, құбыршектер;
- шаңсорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылшақтар, қондырмалар, шаңжинағыштар;
- қысқа толқынды пештерге арналған төрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзгілер, істік сіңіргіштер, ләмпішкелер, сөрелер, жәшіктер, тіреуіштер және тағамдарды тоңазытқышта сақтауға арналған өзге сыйымдылықтар;
- басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылғылары;
- бұйымға қоса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауы Өндірісшіге аспапты сәйкестендіру мүмкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспапта зауыттық сәйкестендіруші маңдайшаларды алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық маңдайшаларының зақымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болуы мүмкін.

* Кір жуатын/кептіретін/ыдыс жуатын машинаның инверторлық моторына, тоңазытқыш/мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзімі - тауар тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жуатын/кептіретін машинаның тура жетекті моторына (статор, ротор) шексіз кепілдік беріледі.

KAFOLAT SHARTLARI

Hurmatli xaridor!

Haier korporatsiyasi tanlovingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiradi va agar siz undan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarga rioya qilsangiz, ushbu mahsulotning yuqori sifati va benuqson ishlashini kafolatlaydi. Uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan maishiy texnika uchun rasmiy xizmat muddati: mikroto'qinli pechlar uchun - 5 yil, changyutgichlar uchun - 4 yil, boshqa tovarlar uchun - mahsulot oxirgi iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 7 yil. Mahsulotlarning yuqori sifatini hisobga olgan holda, haqiqiy xizmat muddati rasmiy muddatdan sezilarli darajada oshib ketishi mumkin. Xizmat muddati tugagandan so'ng, profilaktika ishlari va tavsiyalar olish uchun vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Barcha mahsulotlar ish sharoitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqariladi va Yevroosiyo iqtisodiy (bojxona) ittifoqining texnik reglamentlari talablariga javob beradi.

Tushunmovchiliklarga yo'l qo'yimaslik uchun sotib olayotganda foydalanish hujjatlari va kafolat shartlarini diqqat bilan o'rganishingizni so'raymiz. Mazkur mahsulot maishiy foydalanishga mo'ljallangan murakkab texnik mol hisoblanadi. Agar siz sotib olgan mahsulot maxsus o'rnatish va ulanishni talab qilsa, Haier vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishingizni qat'iy tavsiya qilamiz.

Haier korporatsiyasi mahsulotdagi nuqsonlar aniqlangan taqdirda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha amaldagi qonunchilik va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan iste'molchilar talablarini qondirish majburiyatini tasdiqlaydi. Biroq, Haier korporatsiyasi, agar quyidagi shartlar bajarilmasa, mahsulotga kafolatli xizmat ko'rsatishni rad etish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat xizmati shartlari

Haier korporatsiyasi mahsulot iste'molchiga yetkazib berilgan kundan boshlab 12 oy* kafolat muddatini belgilaydi. Mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarga yo'l qo'yimaslik uchun sotib olishda unga ilova qilingan hujjatlarni (tovar cheki, kassa cheki, foydalanish bo'yicha hujjatlar) xizmat muddati davomida saqlang.

Kafolat xizmati faqat Haier Vakolatli servis markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Vakolatli xizmat ko'rsatish markazlarining to'liq ro'yxatini bilish uchun Haier axborot markaziga quyidagi telefon orqali murojaat qiling.

00-800-2000-17-06 — O'zbekistondan iste'molchilar uchun telefoni (O'zbekiston hududlaridan bepul qo'ng'iroq qilinadi)
(+998 71) 207-10-01 — Xizmat ko'rsatish markazi (Toshkent)

yoki www.haier-europe.com yoki help@haieronline.ru elektron pochta orqali so'rov yuborish orqali bilib olishingiz mumkin.

Vakolatli sherkatlarning ma'lumotlari o'zgartirilishi mumkin, yordam uchun Haier axborot markaziga murojaat qiling.

Kafolat xizmati kamchiliklari tufayli yuzaga kelgan mahsulotlarga taalluqli emas:

- iste'molchi tomonidan tovaridan foydalanish, uni saqlash, bir joydan boshqa joyga ko'chirish shartlari va qoidalari buzilganda;
- mahsulotni noto'g'ri o'rnatish va/yoki ulash;
- sovutgich sxemasi va elektr aloqalari bilan ishlash texnologiyasini buzish, shuningdek, hujjatlar bilan tasdiqlangan tegishli malakaga ega bo'lmagan shaxslarning Mahsulotni o'rnatishga jalb etilishi;
- zamonaviy texnik xizmat mavjud emasligi, agar bu foydalanish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq talab etilsa;
- suv ta'minoti tarmog'ida o'rtiqcha yoki etarli darajada bosim;
- ushbu turdagi mahsulotga mos kelmaydigan yuvish vositalaridan foydalanish, shuningdek yuvish vositalarining tavsiya etilgan dozasidan oshib ketish;
- uchinchi shaxslarning harakatlari: ruxsatsiz shaxslar tomonidan ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsatsiz konstruktiv yoki sxematik o'zgarishlarni ta'mirlash yoki amalga oshirish;
- ta'minot tarmoqlari standartlari va me'yorlaridan chetga chiqish;
- fors-majior holatlari (tabiiy kuchlar, yong'in, chiqimqo'v va boshqalar);
- baxtsiz hodisalar, iste'molchi yoki uchinchi shaxslarning qasddan yoki ehtiyotsiz harakatlari;
- agar mahsulotga begona narsalar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar, hasharotlar chiqindilari kirib kelishi natijasida etkazilgan zarar aniqlansa;
- suv isitgichining to'ldirilgan/to'liq to'ldirilmagan bakini yoqish natijasida termal himoya ishga tushirilishi.

Kafolat xizmati quyidagi ish turlariga tadbiq etilmaydi:

- mahsulotni foydalanish joyiga o'rnatish va ishga tushirish;
- mahsulotdan foydalanish bo'yicha iste'molchilarga ko'rsatma va maslahat berish; — mahsulotni tashqaridan yoki ichkaridan tozalash.


Quyidagi sarf materiallari va aksessuarlarga kafolatli xizmat ko'rsatilmaydi:

- konditsioner filtrlari;
- kir yuvish va idishlarni yuvish mashinalari uchun filtrlar, suv ta'minoti/drenaj shlanglari;
- shlanglar, quvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, changyutgich filtrlari;
- mikroto'qinli pechlar uchun plitalar, shish, panjara, likopchalar va stendlar;
- sovutgichlarda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun filtrlar, hidni yutgichlar, lampalar, javonlar, tortmalar, stendlar va boshqa idishlar;
- boshqarish pullari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, batareyalar, tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
- mahsulotga ilova qilingan xujjatlar;

Mahsulotga vaqti-vaqti bilan texnik xizmat ko'rsatish (filtrlarni almashtirish va boshqalar) iste'molchining iltimosiga binoan qo'shimcha haq evaziga amalga oshiriladi.

Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo'qligi ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikatsiya qilishni va natijada kafolat xizmatini taqdim etishni imkonsiz qiladi. Qurilmadan zavod identifikatsiya belgilarini olib tashlash taqiqlanadi. Zavod belgilarining shikastlanishi yoki yo'qligi kafolat majburiyatlarini bajarmaslikka olib kelishi mumkin.

*Kir yuvish/quritish/idish yuvish mashinasining inverter motoriga, sovutgich/muzlatgichning inverter kompressoriga, quritish mashinasining kompressoriga kafolat muddati — mahsulot iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 12 yil. To'g'ridan-to'g'ri uzatma (stator, rotor) bilan ishlaydigan kir yuvish/quritish mashinasining motoriga umrboqiy kafolat taqdim etiladi.



Юридический адрес:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»

423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Уполномоченная организация:

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210

Заңды мекенжайы

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШҚ

423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қ., Корпорация Хайер к-сі, 130 ғимарат

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCHJ

423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi, Naberejniye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi, 130 bino

Сделано в России

Ресейде жасалған

Rossiyada ishlab chiqarilgan

EAC



0060536925

V800000685

V6

Haier