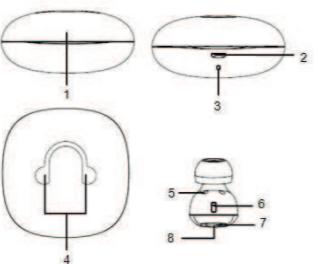


**GEOZON****G-SOUND TRACK**

Руководство пользователя

**ОБЗОР**

1. Клавиша-фиксатор кейса
2. USB-порт
3. LED индикатор зарядного кейса
4. Прозрачное окно, отображения статуса наушников
5. Разъем micro USB
6. Микрофон
7. LED индикатор наушника
8. Многофункциональная клавиша

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ****1. Включение**

Для включения наушников извлеките их из зарядного кейса, наушники включаются автоматически. Для включения наушников в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд. **Примечание:** если наушники при извлечении из кейса не будут подключены к устройству в течение 10 минут, они выключатся автоматически.

**2. Выключение наушников**

Для выключения наушников поместите их в зарядный кейс, наушники выключаются автоматически. Для выключения наушников в ручном режиме зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 3 секунд.

**3. Зарядка устройства**

Для зарядки зарядного кейса подключите устройство к USB - порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А. Светодиодный индикатор на зарядном кейсе начнет мигать красным цветом. При завершении процесса зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом.

Для зарядки наушников поместите наушники в зарядный кейс. Светодиодные индикаторы на наушниках будут гореть красным цветом. При завершении процесса зарядки светодиодные индикаторы на обоих наушниках погаснут.

**4. Сопряжение наушников**

Откройте крышку и извлеките наушники из зарядного кейса.

Наушники включаются автоматически. Подождите 3 секунды,

светодиод на левом наушнике начнет мигать красным и

синим цветами, индикатор на правом наушнике погаснет. В

меню Bluetooth вашего смартфона выберите и подключите

наушники G-Track. В случае возникновения проблем

восстановите заводские настройки наушников.

**4. Восстановление заводских настроек**

1) В меню Bluetooth вашего смартфона удалите устройство G-Track.

2) Извлеките наушники из зарядного кейса и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 8 секунд, пока наушники не выключатся.

3) Поднесите наушники друг к другу на расстояние не более 5 сантиметров. Зажмите и удерживайте многофункциональную клавишу в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор на левом наушнике не начнёт мигать красным и синим цветом, а на правом - погаснет.

4) Подключите наушники к вашему смартфону.

**5. Зарядка устройства**

Для зарядки зарядного кейса подключите устройство к USB - порту компьютера или сетевому зарядному устройству с параметрами, не превышающими 5В, 2А. Светодиодный индикатор на зарядном кейсе начнет мигать красным цветом. При завершении процесса зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом.

Для зарядки наушников поместите наушники в зарядный кейс. Светодиодные индикаторы на наушниках будут гореть красным цветом. При завершении процесса зарядки светодиодные индикаторы на обоих наушниках погаснут.

**ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА****Ответ на входящий вызов**

Для ответа на входящий вызов нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике. Для завершения вызова нажмите на многофункциональную клавишу повторно.

**Воспроизведение музыки**

Для остановки воспроизведения нажмите на многофункциональную клавишу на любом из наушников. Для продолжения воспроизведения повторно нажмите на многофункциональную клавишу.

**Переключение трека**

Для переключения на предыдущий трек, во время воспроизведения, нажмите на многофункциональную клавишу на левом наушнике 2 раза. Для переключения на следующий трек 2 раза нажмите на многофункциональную клавишу на правом наушнике.

**Вызов голосового ассистента**

Для вызова голосового ассистента нажмите на многофункциональную клавишу на любом наушнике 3 раза.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

1. Не разбирайте устройство и не допускайте вмешательств в его конструкцию.
2. Не храните устройство при температуре меньше 0°C или больше 45°C.
3. Храните устройство в недоступном для детей месте.
4. Не используйте устройство во время грозы.
5. Не используйте агрессивные химикаты для чистки устройства.
6. Не допускайте намокания устройства.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Модель	Track
Версия Bluetooth	5.0
Профили Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аккумулятор	420 мАч / 40 мАч
Влагозащита	IPX4
Время работы	до 20ч.

© 2020 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед)

**Адрес:** 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F. AXA Центр, 151 Глоуэстэр, Ванчай, Гонконг, КНР)

**Импортёр:** ООО «ТРЕЙД ИМПОРТ»

**Адрес:** 108811, Россия, г. Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.

Контакты технической поддержки:  
Телефон: 8 800 222 80 48.  
E-mail: support@geozon.ru  
www.geozon.ru



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 6 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких

печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантитном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантитный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантитного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантитный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантитным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантитным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантитных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

## Условия гарантитных обязательств:

- Гарантитные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантитными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантитного срока не ведёт к установлению нового гарантитного срока.
- Изготовитель не несёт гарантитных обязательств в следующих случаях:
  - Если изделие, предназначеннное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - Если изделие имеет следы попыткой ремонта;
  - Если дефект вызван изменением конструкции и

схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непредолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия сторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямой или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

©2020 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

**GEOZON**

**ГАРАНТИЙНЫЙ  
ТАЛОН**

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА:  
\_\_\_\_\_