

PRO STYLE ONE - IT2R

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- При использовании прибора всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:
- Прочитайте все инструкции перед использованием этого изделия.
- Изделие предназначено только для бытового применения внутри помещения. Производитель не несет ответственности в случаях использования изделия в коммерческих целях, использования его не по назначению или с нарушением инструкций. На такие случаи гарантия не распространяется.
- Прибор должен подключаться:
 - в сеть питания с напряжением от 220 В до 240 В;
 - в заземленную электрическую розетку.Подключение к сети с неправильным напряжением может необратимым образом повредить прибор и аннулирует вашу гарантию.
- При использовании электроудлинителя удостоверьтесь в том, что он рассчитан на допустимое значение тока (16 А), имеет заземление и полностью расправлен.
- Полностью раскрутите шнур питания перед подключением к заземленной розетке.
- Используйте прибор только по назначению.
- Чтобы снизить риск контакта с горячей водой, выходящей через паровые отверстия, проверяйте прибор перед каждым использованием, держа его на безопасном расстоянии от тела и нажимая кнопку подачи пара.
- Для стран, где требуется обозначение **CE**: Устройство

могут использовать дети от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта или знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы об использовании прибора безопасным способом, и знают о возможной опасности. Детям запрещается играть с прибором. Чистка и уход за прибором могут осуществляться детьми только под присмотром взрослых.

- Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки; вместо этого возьмитесь за вилку и потяните, чтобы отсоединить вилку для отключения прибора.
- Не допускайте, чтобы шнур касался горячих поверхностей или соприкасался с грубыми или острыми краями. Дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на хранение. Неплотно намотайте шнур на прибор при хранении.
- Всегда отключайте прибор от электросети при заполнении водой или опорожнении, при чистке, снятии или установке аксессуаров, а также когда прибор не используется.
- Следует проявлять осторожность при работе с прибором в связи с выходом горячего пара.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром, или если прибор упал или был поврежден. Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Отнесите его в ближайшее авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Неправильная сборка или ремонт может вызвать риск пожара, поражения электрическим током или травмы при использовании прибора.

- Необходим тщательный присмотр в случае использования прибора детьми или рядом с ними.
- Подключенный к электропитанию или остывающий прибор и его шнур должны находиться вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Запрещается оставлять прибор без внимания, когда он подключен к электросети. Перед тем как убрать прибор на хранение, после отключения от электросети дайте ему остыть (около часа).
- При контакте с горячими металлическими или пластиковыми деталями, горячей водой или паром можно получить ожог. Будьте осторожны при опорожнении парового устройства. В резервуаре может быть горячая вода.
- Если есть необходимость в использовании удлинителя, то должен быть использован удлинитель с номинальным током 16 А. Удлинитель, рассчитанный на меньшую силу тока, может привести к возгоранию или поражению электрическим током из-за перегрева. Необходимо расположить удлинитель таким образом, чтобы не было риска выдернуть его случайно и не споткнуться об него.
- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте прибор в воду и прочие жидкости.
- Не направляйте струю пара на людей, животных или одежду, когда она на них надета.
- Для стран, где обозначение **С** **Е** не требуется: Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта и знаний. Эти лица могут пользоваться прибором только под наблюдением либо после того, как будут

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

- Не рекомендуется использование принадлежностей, не поставленных производителем, это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Прибор должен стоять на устойчивой поверхности. Ставя прибор на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.
- Прибором нельзя пользоваться, если он упал или если присутствуют видимые признаки повреждения, или если он протекает.
- Проверьте шнур электропитания на наличие признаков износа или повреждений перед использованием. Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить в сертифицированном центре технического обслуживания, чтобы предотвратить опасность.
- Не используйте другие средства для удаления накипи, кроме тех, которые приведены в руководстве по эксплуатации.

Перед первым использованием

- При первом использовании прибора из него может выйти небольшое количество дыма или безвредный запах, или небольшой выброс частиц. Это никак не повлияет на работу прибора и быстро исчезнет.

Какую воду следует использовать?

- Прибор рассчитан на использование водопроводной воды. Если ваша вода очень жесткая, смешайте водопроводную и бутылированную деминерализованную воду в соотношении 50/50. Никогда не используйте воду с добавками (крахмал, духи, ароматические вещества, смягчители и т. д.) или конденсат (например, воду из сушильных машин, холодильников, кондиционеров, дождевую воду). Эта вода содержит органические отходы или минералы, которые концентрируются под действием тепла и вызывают появление пятен, коричневую окраску или преждевременное старение прибора.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы	Возможные причины	Способы устранения
Нет пара.	Прибор не был включен.	Убедитесь, что прибор правильно подключен к сети. Затем нажмите переключатель Вкл./Выкл., загорится индикаторная лампа питания, расположенная на передней панели прибора.
	Нарушена проходимость шланга.	Убедитесь, что шланг не запутан и не скручен.
	В бачке нет воды.	Выключите устройство и налейте воду в бачок.
	Пар еще не готов.	Прибор будет производить пар приблизительно через 45 секунд после включения.
Подача пара очень мала.	В отпаривателе скопилось накипь, так как его не промывали регулярно.	См. раздел об удалении накипи (раздел «Очистка»).
	Нарушена проходимость шланга.	Убедитесь, что шланг не запутан и не скручен.
	В бачке нет воды.	Выключите прибор и налейте воду в бачок.
Через отверстия в паровом сопле течет вода.	В шланге образовался конденсат.	Никогда не используйте отпариватель в горизонтальном положении. Подержите шланг строго вертикально и подождите, пока конденсат вернется в отпариватель.
Отпариватель долго нагревается и/или выбрасывает белые частицы.	В отпаривателе скопилось накипь, так как его не промывали регулярно.	См. раздел об удалении накипи (раздел «Очистка»).

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – ЭТО ВАЖНО!



① Прибор содержит большое количество материалов, пригодных к повторному использованию или переработке.

⇒ По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема для последующей переработки.

МАҢЫЗДЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құрылғыны пайдаланған кезде міндетті түрде негізгі сақтық шараларын сақтау керек, оның ішінде:
- Пайдалану алдында барлық нұсқауды оқып шығыңыз.
- Бұл өнім тек үйде, тұрмыстық мақсатта қолдануға арналған. Коммерциялық мақсатта пайдаланған, орынсыз пайдаланған немесе нұсқаулар орындалмаған жағдайда, өндіруші ешқандай жауапкершілік көтермейді және кепілдіктің күші жойылады.
- Құрылғыны тек мынаған қосыңыз:
 - кернеуі 220 В және 240 В арасындағы желі тізбегіне;
 - жерге тұйықталған электр розеткасына.
 Қате кернеуге қосылса, құрылғы бұзылып, жөндеуге келмеуі мүмкін. Бұл кепілдікті жарамсыз етеді.
- Қуат көзін ұзартқыш сымды пайдалансаңыз, оның номиналы дұрыс екеніне (16 А), жерге тұйықталғанына және толық ұзартылғанына көз жеткізіңіз.
- Жерге тұйықталған розеткаға қосарда қуат сымының орамын толығымен ашыңыз.
- Құрылғыны тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Бу шығаратын саңылаулардан шығатын ыстық суға күйіп қалу қаупін азайту үшін әр қолданар алдында құрылғыны денеден алыс ұстап, бу түймесін басып тексеріңіз.

- **С** таңбалауы жарамды елдер үшін: 8 жастағы және одан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар ересектердің бақылауында болған немесе оларға қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілген және онымен байланысты қауіптерді түсінген жағдайда осы құрылғыны пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Ересек адамның бақылауында болмаса, балалардың тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауына тыйым салынады.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажырату үшін ешқашан сымынан тартпаңыз; оның орнына, ашадан ұстап тартыңыз.
- Сымды ыстық беттерге немесе бұдырлы немесе өткір жиектерге тигізбеңіз. Сақтар алдында құрылғыны толығымен суытып алыңыз. Сақтап қойғанда сымды құрылғыға бос етіп ораңыз.
- Су құйғанда, тазалау үшін босатқанда, керек-жарақтарды шығарып аларда немесе қайта орнатқанда және пайдаланбаған кезде құрылғыны әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.
- Бу шығатын болғандықтан, құрылғыны пайдаланғанда абай болу керек.
- Сымы зақымдалған немесе құрылғы құлаған немесе зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Ток соғу қаупінің алдын алу үшін құрылғыны бөлшектемеңіз немесе

жөндеуге тырыспаңыз. Оны тексеру және жөндеу үшін жақын жердегі рұқсат етілген қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Дұрыс құрастырылмаса немесе жөнделмесе, құрылғыны пайдаланған кезде өрт шығуы, ток соғуы немесе адамдар жарақат алуы мүмкін.

- Кез келген құрылғыны балалар немесе балалардың қасында пайдаланған кезде мұқият қадағалау қажет.
- Құрылғыны және оның сымын қуат алып тұрғанда немесе суып жатқанда, 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Еш уақытта желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны сақтар алдында, оны электр желісінен ажыратқаннан кейін суығанша күтіңіз (шамамен 1 сағат).
- Ыстық металл немесе пластмасса бөлшектерге, ыстық суға немесе буға тигенде күйіп қалу қаупі бар. Бу құрылғысының суын төккенде абай болыңыз. Су ыдысында ыстық су болуы мүмкін.
- Ұзартқыш сым өте қажет болса, номиналы 16 А болатын сымды пайдалану керек. Ток күші азырақ болатын сым қолданылса, қызып кеткенде өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін. Сымды тартылмайтындай немесе шалынып қалмайтындай етіп орналастыру керек.
- Электр тогы соқпауы үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Буды адамдарға, жануарларға немесе адам үстіндегі киімдерге бағыттамаңыз.

- **С** таңбалауы қажет емес елдер үшін: Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі аз адамдар (оның ішінде, балалар), олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болған және одан осы құрылғыны пайдалануға қатысты нұсқау алған жағдайда пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Өндіруші ұсынғаннан басқа керек-жарақтарды пайдаланбаған жөн, себебі мұндай жағдайда өрт шығуы, ток соғуы немесе адам жарақат алуы мүмкін.
- Құрылғыны тұрақты бетке орналастыру керек. Құрылғыны оның табанына қойғанда, табан орнатылған бет тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.
- Егер құрылғы құлап кетсе, зақымдану белгілері байқалса немесе сұйықтық ағып тұрса, оны пайдалануға болмайды.
- Қолданар алдында электр сымы тозбағанын немесе зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер электр сымы зақымдалса, қауіпті жағдайдың алдын алу үшін оны рұқсат етілген қызмет көрсету орталығында ауыстырту керек.
- Пайдалану нұсқаулығында көрсетілгеннен басқа қақ кетіретін өнімдерді пайдаланбаңыз.

Бірінші рет пайдаланар алдында

- Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда түтін немесе зиянсыз иіс шығуы немесе аздап бөлшектер түсуі мүмкін. Бұл құрылғыны пайдалануға әсер етпейді әрі тез тоқтайды.

Қандай суды қолдану керек?

Құрылғыға ағын суды пайдалану керек.


Су өте қатты болса, 50% ағын су мен 50% бөтелкедегі минералсызданған суды араластырыңыз.

Құрамында қоспалары бар суды (крахмал, парфюмерия, хош иісті заттар, жұмсартқыштар, т.б.) немесе конденсатталған суды (мысалы, кептіргіштердегі су, тоңазытқыштардағы су, кондиционерлер суы, жаңбыр суы) ешқашан пайдаланбаңыз. Бұл судың құрамында жылу әсерінен шоғырланып, жан-жағына су шашуына, қоңыр түске боялуына немесе құрылғының тез істен шығуына әсер ететін органикалық қалдықтар немесе минералдар бар.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Мәселелер	Ықтимал себептері	Шешімдері
Бу шықпайды.	Құрылғы қосылмаған.	Құрылғының розеткаға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. Одан кейін қосу/өшіру тегісін басыңыз — құрылғының алдыңғы жағындағы қуат индикатор шамы жаңады.
	Түтік бітеліп қалған.	Түтік майыспағанын немесе бұралмағанын тексеріңіз.
	Су ыдысындағы су жеткіліксіз.	Құрылғы өшіріп, су ыдысын толтырыңыз.
	Бу әлі дайын емес.	Қосылғаннан кейін шамамен 45 секунд өткен соң құрылғы бу шығарады.
Бу аз шығады.	Бұмен үтіктеу құрылғысында қақ жиналып қалған, себебі ол жүйелі түрде жуылмаған.	Қақты кетіру процесін қараңыз («Тазалау» параграфы).
	Түтік бітеліп қалған.	Түтік майыспағанын немесе бұралмағанын тексеріңіз.
	Су ыдысындағы су жеткіліксіз.	Құрылғыны өшіріп, су ыдысын толтырыңыз.
Су бу өткізгішінің тесіктері арқылы өтеді.	Түтікте конденсат бар.	Бұмен үтіктеу құрылғысын ешқашан көлденең жатқызып қолданбаңыз. Түтікті тігінен созылған күйде ұстаңыз және конденсатталған су бұмен үтіктеу құрылғысына қайтып келуін күтіңіз.
Бұмен үтіктеу құрылғысын қыздыру үшін көп уақыт қажет және/немесе ақ түйіршіктер шығарады.	Бұмен үтіктеу құрылғысында қақ жиналып қалған, себебі ол жүйелі түрде қақтан тазартылмаған.	Қақты кетіру процесін қараңыз («Тазалау» параграфы).

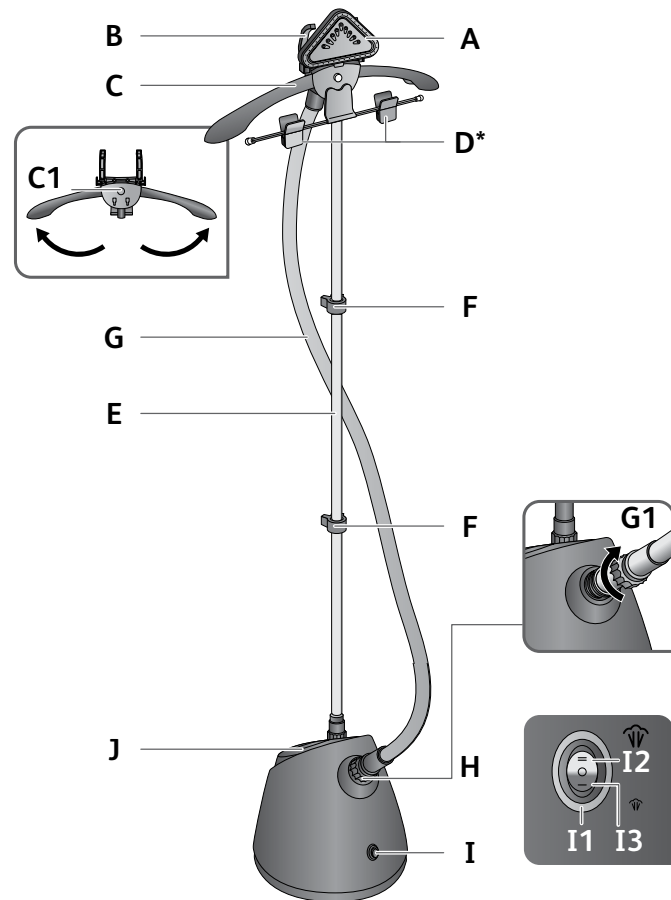










ЕҢ АЛДЫМЕН ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ КЕРЕК!






- ① Құрылғыңыздың құрамында қалпына келтіруге немесе қайта өңдеуге болатын құнды материалдар бар.
- ② Оны жергілікті тұрмыстық қоқыс жинайтын орынға тапсырыңыз.

* RU В зависимости от модели / КК Үлгіге байланысты


1 СБОРКА

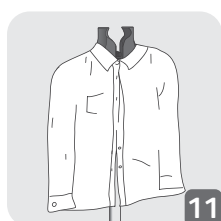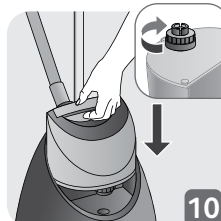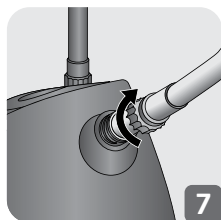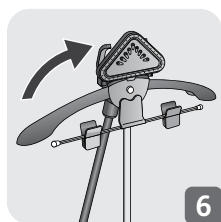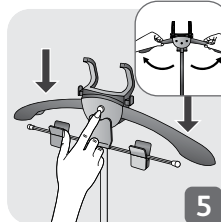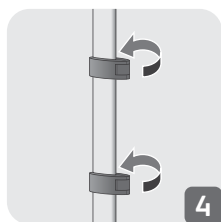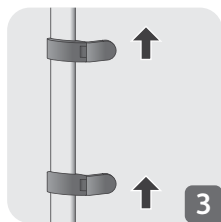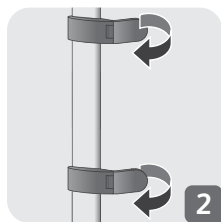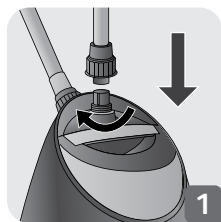



2 ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

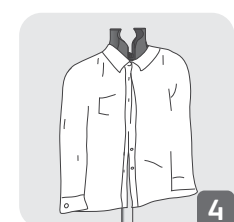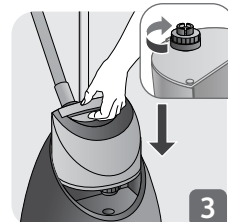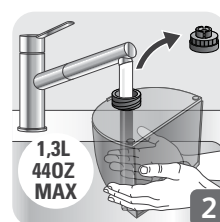





3 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (* ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)

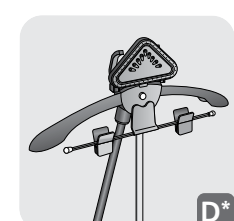



4 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

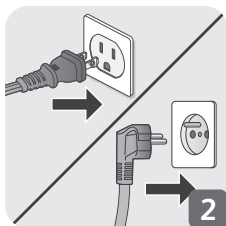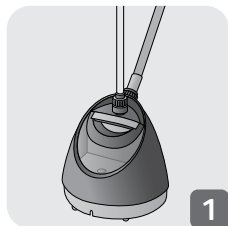




5 ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

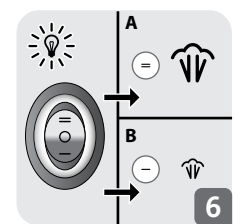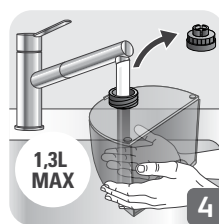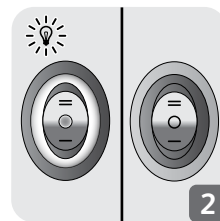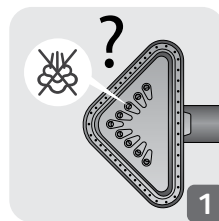


6 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

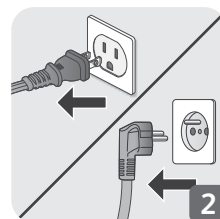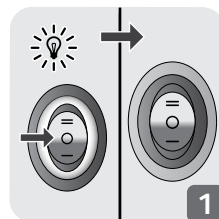









6 ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

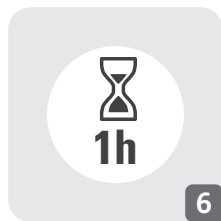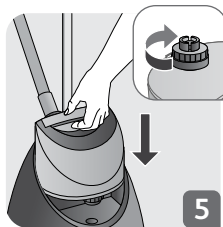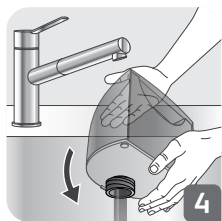

7 ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ

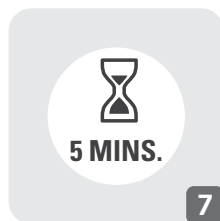

7 ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ

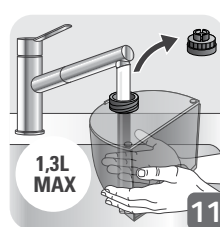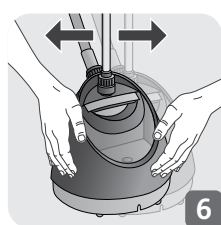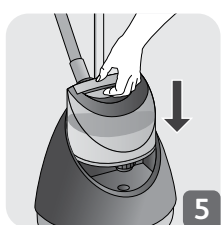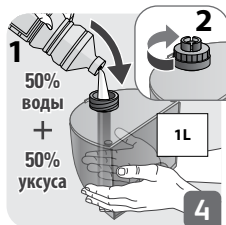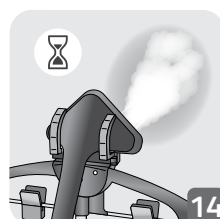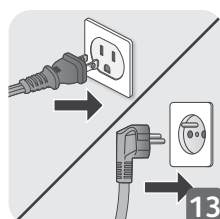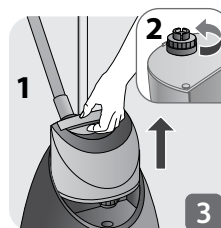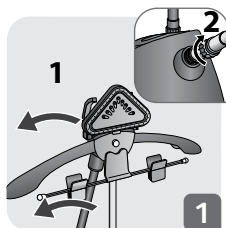

ОПИСАНИЕ

- | | |
|---|---|
| A Паровая головка | H Соединитель шланга |
| B Подставка для паровой головки | I Выключатель + кнопка выбора из 2 уровней подачи пара |
| C Вешалка | I1 Индикатор включения/выключения |
| C1 Кнопка блокировки для складывания вешалки | I2 Положение сильной подачи пара |
| D Зажимы для брюк* | I3 Положение слабой подачи пара |
| E Регулируемая стойка | J Съёмный резервуар для воды |
| F Фиксирующие зажимы штанги | |
| G Паровой шланг из тканого материала | |
| G1 Зажим шланга | |

* В зависимости от модели

1. СБОРКА

1. Вставьте стойку в основание и зафиксируйте ее.
2. Откройте 2 зажима стойки.
3. Полностью выдвиньте стойку.
4. Закройте 2 зажима.
5. Полностью вставьте вешалку вертикально в верхнюю часть стойки.
6. Поместите паровую головку на подставку на вешалке.
7. Закрепите конец шланга подачи пара (G1) на соединителе (H) в основании устройства.

2. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Извлеките резервуар для воды.
2. Откройте крышку и заполните резервуар водой.
3. Полностью закрутите крышку резервуара для воды и установите резервуар обратно в устройство.
4. Повесьте одежду на вешалку.

3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (* ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ)



Перед креплением или снятием принадлежностей убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.

D. Зажим для брюк следует закрепить на вешалке. Он предназначен для размещения брюк, юбок и другой одежды для отпаривания.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Используйте устройство только на поверхности, свободной от предметов, которые могут нарушить нормальную работу отпаривателя (плоская и горизонтальная поверхность). Не загромождайте отверстия в нижней части устройства. Устройство не предназначено для обработки толстых ковров и ковровых покрытий.
2. Подключите устройство к электросети.
3. Для включения или выключения устройства нажмите на выключатель.
Переведите выключатель в верхнее положение = для сильной подачи пара. Загорится красный индикатор.
Переведите выключатель в нижнее положение — для слабой подачи пара. Загорится синий индикатор.
Прежде чем приступить к отпариванию, подождите 45 секунд.
Для выключения устройства переведите выключатель в центральное положение ○. Световой индикатор погаснет.
4. Приблизительно через 45 секунд устройство начнет генерировать пар.
5. Для оптимального результата обрабатывайте одежду струей пара сверху вниз.



Внимание! Не отпаривайте одежду на себе или других людях.

5. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Если устройство перестало вырабатывать пар, причиной может быть низкий уровень воды в резервуаре.
2. Переведите выключатель в центральное положение и убедитесь, что индикатор погас.
3. Извлеките резервуар для воды.
4. Откройте крышку и заполните резервуар водой.
5. Полностью закрутите крышку резервуара для воды и установите резервуар обратно в устройство.
6. С помощью выключателя выберите требуемый уровень подачи пара. Убедитесь, что индикатор загорелся. Прежде чем приступить к отпариванию, подождите 45 секунд.

6. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Переведите выключатель в центральное положение и убедитесь, что индикатор погас.
2. Отключите устройство от электросети.
3. Извлеките резервуар для воды.
4. Открутите крышку и полностью вылейте воду из резервуара в раковину.
5. Закрутите крышку и установите резервуар обратно в устройство.
6. Прежде чем убрать устройство на хранение, подождите один час, чтобы оно остыло.

7. ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ



Эту процедуру следует выполнять каждые 6 месяцев либо сразу после того, как эффективность работы паробразования снизится.



ВНИМАНИЕ! Подождите один час, чтобы устройство полностью остыло.

1. Снимите с крючка паровую головку, разблокируйте фиксатор и извлеките стойку.
2. Не заливайте воду через соединение стойки (G1 / H).
3. Снимите резервуар для воды и откройте крышку.
4. Налейте в резервуар для воды смесь из 500 мл уксуса и 500 мл воды. Закройте крышку.
5. Для удаления накипи вставьте резервуар со смесью из уксуса и воды в основание остывшего устройства.
6. Аккуратно встряхните устройство.
7. Оставьте на 5 минут или дольше.
8. Извлеките резервуар для воды из основания устройства.
9. Наклоните устройство вертикально, чтобы слить воду в раковину.
10. Повторяйте процедуру, пока в резервуаре не останется вода (5–6 раз).
11. После завершения процедуры соберите устройство (шаги 1–7).
12. Откройте крышку и налейте 1,3 л воды в резервуар.
13. Плотнo закрутите крышку резервуара для воды, не перетягивая ее. Вставьте резервуар обратно в устройство.
14. Подключите устройство к электросети.
15. Дайте устройству поработать, пока резервуар для воды полностью не опустеет.

8. ОЧИСТКА

- Подождите один час, чтобы устройство полностью остыло.
- Для очистки основания используйте только смоченную водой губку или ткань.
- Для очистки паровой головки используйте только смоченную водой губку или ткань.
- Не используйте для очистки устройства моющие средства.
- Не мойте устройство непосредственно в раковине.

СИПАТТАМАСЫ

A Бу басы	G1 Түтікті бекіткіш
B Бу басын ұстағыш	H Түтік қосқышы
C Ілгіш	I ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы + 2 бу орнату түймесі
C1 Ілгішті жинау үшін құлыптайтын түйме	I1 ҚОСУ/ӨШІРУ шамының индикаторы
D Шалбарды қыстырғыш *	I2 Бу деңгейінің жоғары болуы
E Реттелетін тірек	I3 Бу деңгейінің төмен болуы
F Тіректі бекіту қыстырғыштары	J Алынбалы су ыдысы
G Матадан жасалған бу түтігі	

* Үлгіге байланысты

1. ҚҰРАСТЫРУ

1. Түтікті корпусқа салып, бекітіңіз.
2. 2 түтік құлпын ашыңыз.
3. Түтікті толығымен созыңыз.
4. 2 құлыпты жабыңыз.
5. Ілгішті түтіктің жоғарғы жағына тігінен толығымен салыңыз
6. Бу басын ілгішті ұстағышқа қойыңыз.
7. Бу түтігінің шеткі бөлігін (G1) бұйымның табанында орналасқан қосқышқа (H) бекітіңіз.

2. ПАЙДАЛАНБАСТАН БҰРЫН

1. Су ыдысын шығарып алыңыз.
2. Қақпақты алып, су ыдысын толтырыңыз.
3. Су ыдысының қақпағын мықтап бұрап, ыдысты қайтадан құрылғыға салыңыз.
4. Киімді ілгішке іліңіз.

3. КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (* ТЕК КЕЙБІР ҮЛГІЛЕРДЕ)



Керек-жарақтарды бекіту немесе алу алдында құрылғы ток көзінен ажыратылғанына және әбден суығанына көз жеткізіңіз.

D. Шалбардың қысқышын ілгішке қыстыру керек. Қысқыш бұмен үтіктеу кезінде шалбарды, белдемшелерді және басқа киімдерді ұстауға көмектеседі.

4. ПАЙДАЛАНУ РЕТІ

1. Құрылғыны тек бұмен үтіктеу құрылғысының табанына кедергі келтіретін ешқандай материалдар жоқ еденде (тегіс және көлденең бет) іске қосыңыз. Құрылғының төменгі бөлігіндегі саңылауларды жаппаңыз. Бұл құрылғыны өте жұқа кілемдерде немесе кілемшелерде қолдануға болмайды.
2. Құрылғыны токқа қосыңыз.
3. Құрылғыны ҚОСУ немесе ӨШІРУ үшін ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын басыңыз.
Бу өте көп шығу үшін ең жоғары күйге қойыңыз. Қызыл шам жанады.
Бу аз шығу үшін ең төменгі күйге қойыңыз. Көк шам жанады.
Бұмен үтіктемей тұрып 45 секунд күтіңіз.
Құрылғыны ӨШІРУ қажет болса, ортаңғы  күйін басыңыз.
Жарық индикаторы өшеді.
4. Шамамен 45 секундтан кейін бу шығады.
5. Киіміңізді бұмен үтіктегенде құрылғыны жоғарыдан төмен қарай жүргізіңіз.



Ескерту! Ешқашан киімді киіп тұрып бұмен үтіктемеңіз.

КК

5. ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ

1. Егер бу шықпаса, ыдыстағы су деңгейі төмен болуы мүмкін.
2. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын ортаңғы күйге қойып, шамның ӨШКЕНІН тексеріңіз.
3. Су ыдысын шығарып алыңыз.
4. Қақпақты алып, су ыдысын толтырыңыз.
5. Су ыдысының қақпағын толығымен бұрап, ыдысты қайтадан құрылғыға салыңыз.
6. ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басып, қажетті бу концентрациясын таңдаңыз. Шамның жанып тұрғанын тексеріңіз. Бұмен үтіктемей тұрып 45 секунд күтіңіз.

6. ПАЙДАЛАНҒАННАН КЕЙІН

1. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышын ортаңғы күйге қойып, шамның ӨШКЕНІН тексеріңіз.
2. Құрылғыны ток көзінен ажыратыңыз.
3. Су ыдысын шығарып алыңыз.

4. Қақпақты бұрап алыңыз, одан кейін суды шұңғылшаға төгіп, су ыдысын босатыңыз.
5. Қақпақты бұрап салып, су ыдысын қайтадан құрылғыға салыңыз.
6. Сақтар алдында құрылғы суығанша бір сағат күтіңіз.

7. ҚАҚТЫ КЕТІРУ ПРОЦЕДУРАСЫ



Бұл процесті 6 ай сайын немесе құрылғының өнімділігі (бу шығару) төмендеп бара жатқанын сезген кезде жасау керек.



ЕСКЕРТУ! Құрылғы толығымен суығанша бір сағат күтіңіз.

1. Бу басын ілгіштен алыңыз, құлпын ашып, тіректі тартып алыңыз.
2. Ешқашан тірек қосылымының ішін толтырмаңыз (G1 / H).
3. Су ыдысын алып, қақпағын ашыңыз.
4. 500 мл сірке суы мен 500 мл суды араластырып, су ыдысына құйыңыз. Қақпақты жабыңыз.
5. Сірке суы мен су араласқан сұйықтықты су ыдысына (суып тұрған құрылғы) құйып, қайтадан табанына қойып, құрылғының қағын кетіріңіз.
6. Құрылғыны жайлап шайқаңыз.
7. Кем дегенде 5 минутқа қалдырыңыз.
8. Табаннан су ыдысын шығарып алыңыз.
9. Суды шұңғылшаға төгу үшін құрылғыны тігінен еңкейтіңіз.
10. Су ыдысында су қалмайынша, процедураны қайталаңыз (5-6 рет).

11. Аяқтағаннан кейін өнімді қайта жинаңыз (1-7-қадам).
12. Қақпақты алып, су ыдысына 1,3 л су құйыңыз.
13. Су өткізбейтіндігіне көз жеткізу үшін оны толығымен бұрап, су ыдысының қақпағын қайта жинаңыз, бірақ оны қатты қатайтпаңыз, су ыдысын қайтадан құрылғыға салыңыз.
14. Құрылғыны токқа қосыңыз.
15. Су ыдысы әбден босағанша бумен үтіктеңіз.

8. ТАЗАЛАУ

- Құрылғы толығымен суығанша бір сағат күтіңіз.
- Табанды тазалау үшін тек суы бар дымқыл губканы/ шүберекті пайдаланыңыз.
- Бу басын тазалау үшін тек суы бар дымқыл губканы/ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тазалау кезінде ешқашан жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан шұңғылшаның үстінде жууға немесе шаюға болмайды.

