

Pioneer

Руководство Пользователя



Скачайте
книгу рецептов
←

Аэрогриль
SM518D

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	10
ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ	12
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	14
ЧИСТКА И УХОД	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	16
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	17
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	18
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	18

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

НАЗНАЧЕНИЕ

Аэрогриль представляет собой многофункциональный прибор, предназначенный для приготовления или разогрева пищи в бытовых условиях, и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной и некоммерческой эксплуатации. Используйте аэрогриль только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.

Аэрогриль не предназначен для промышленного и коммерческого применения. Не допускается использование аэрогриля в точках общественного питания, ресторанах, барах, кафе и столовых.

Промышленное, коммерческое или любое другое нецелевое использование аэрогриля, использование его для сушки белья, бумаги, а также обработка в нем любых непищевых продуктов будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия.

Производитель не несет ответственности за любые повреждения и ущерб, возникшие в результате использования аппарата не по назначению или с нарушением правил эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аэрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальная мощность) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрическая безопасность прибора гарантирована лишь в том случае, если он подключен к системе защитного заземления, смонтированной по всем правилам. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от аэрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать

удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и **обеспечивает надежное заземление.**

- Данный прибор требуется подключать в электрическую цепь, рассчитанную на энергопотребление не менее 10 А.
- Чтобы избежать перегрузки сети при использовании данного прибора, не допускайте одновременной его работы в одной и той же электрической цепи с другими приборами с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается управлять включением и выключением прибора с помощью внешнего таймера, устройства дистанционного управления или регулировки мощности.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сам прибор или сетевой шнур, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался, не перегибался, не пережимался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур, уронить разогретый

аэрогриль или опрокинуть на себя емкость с горячей пищей.

- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к нарушению работоспособности прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права гарантийного обслуживания.

Поврежденные детали должны быть заменены только на оригинальные запасные части.

- Запрещается использование любых аксессуаров, кроме рекомендованных производителем.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать воду, в особенности на нагревательные элементы.
- Не ставьте и не роняйте устройство в воду или другие жидкости. Если устройство упало в воду, немедленно

- отключите его от электрической розетки. Не трогайте и не доставайтесь из воды, пока оно подключено к сети электропитания.
- Устанавливайте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую поверхность. Во избежание появления пятен на столешнице или ее обесцвечивания рекомендуется использовать аэрогриль на термостойком коврике или подставке.
 - Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
 - Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг аэрогриля свободное пространство не менее 10 см со всех сторон. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия на корпусе прибора.
 - Запрещается кладь что-либо на работающий аэрогриль.
 - Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к вентиляционным отверстиям работающего прибора.
 - Не устанавливайте и не используйте аэрогриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
 - Во избежание возгорания запрещается размещать устройство рядом с занавесками, шторами или другими воспламеняющимися материалами.
 - Запрещается устанавливать аэрогриль рядом с источниками сильного тепла (внутри или на верхней части нагретой духовки, рядом с электрической или газовой плитой, отопительными приборами, печами, каминами и т.п.).
 - Следите, чтобы приготавливаемые продукты не соприкасались с конструкционными элементами аэрогриля и с нагревательными элементами.
- Запрещается готовить в гриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
 - **Запрещается разогревать в аэрогриле масло или жидкости, т.к. это может привести к возгоранию и травмам!**
 - В случае возгорания запрещается тушить аэрогриль водой. Отключите прибор от электросети, при возможности накройте и потушите пламя мокрым полотенцем.
 - Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
 - Запрещается перемещать аэрогриль с места на место во время его работы, а также когда он наполнен горячими продуктами.
 - Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
 - Перед отключением аэрогриля от электросети дождитесь завершения его работы или выключите прибор кнопками панели управления.
 - При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку шнура питания.
 - Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остывть в течение 30 минут.
 - Во время работы аэрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов.

- | | |
|---|-----------------------|
| При необходимости используйте прихватки или рукавицы. | Гарантийный талон – 1 |
| • Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра. | Книга рецептов – 1 |
| • Храните прибор в недоступном для детей месте. | |
| • Не позволяйте детям использовать аэрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором. | |
| • Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая маленьких детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность. | |

Несоблюдение мер по безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, повреждения прибора, возникшие в результате ненадлежащего использования аэрогриля, снимают его с гарантийного обслуживания.

Производитель не несет ответственности за любые последствия и ущерб, возникшие вследствие неправильного использования прибора, использования его не по назначению или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аэрогриль с чашей с антипригарным покрытием – 1

Решетка с антипригарным покрытием – 1

Руководство по эксплуатации – 1

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

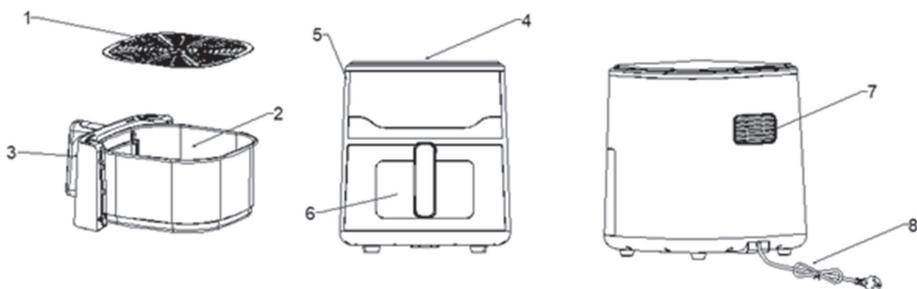


1. Решетка с антипригарным покрытием
2. Чаша с антипригарным покрытием
3. Ручка чаши
4. Верхняя крышка прибора
5. Корпус прибора
6. Смотровое окно
7. Вентиляционные отверстия
8. Вилка и шнур питания

ВНИМАНИЕ:

Из вентиляционных отверстий во время приготовления выходит горячий воздух и пар. Во избежание ожогов не подносите к ним руки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

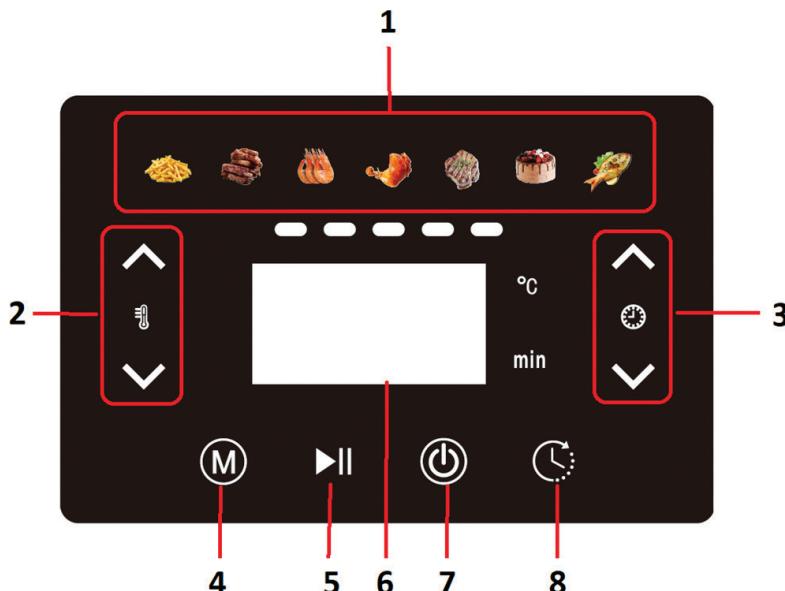

1. Индикаторы программ автоприготовления
2. Кнопки настройки температуры приготовления
3. Кнопки настройки времени приготовления
4. Кнопка выбора программ автоприготовления
5. Кнопка начала/приостановки/завершения приготовления
6. Дисплей
7. Кнопка включения/выключения аэрогриля
8. Кнопка настройки времени отсрочки начала приготовления

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките аэрогриль из упаковки. Снимите с поверхности прибора все наклейки кроме наклейки с указанием модели и серийного номера. Отсутствие серийного номера на изделии лишает вас права на гарантийное обслуживание.

Возьмитесь за ручку чаши и извлеките ее из аэрогриля.

Тщательно вымойте чашу и решетку водой с мягким моющим средством, сполосните чистой водой и вытрите насухо. Протрите поверхности корпуса слегка влажной тканью.

Поставьте аэрогриль на ровную устойчивую термостойкую горизонтальную поверхность. Установите чашу с решеткой на свое место в аэрогриле. На решетке имеются четыре резиновых ножки, обеспечивающие ее плотное прилегание к чаше. Если резиновые ножки соскочили, установите их обратно.

Подключите вилку питания к прибору, затем включите прибор и дайте ему поработать в течение 10-15 минут на максимальной температуре, чтобы остатки смазки улетучились. При первом включении может появиться незначительный запах или дым, которые через несколько минут должны прекратиться.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Поставьте прибор на ровную, устойчивую, термостойкую поверхность на достаточном расстоянии от источников сильного тепла или влаги, а также легко воспламеняющихся предметов.
2. Извлеките чашу из аэрогриля, взявшись за ручку, установите на дно чаши решетку и положите на решетку

продукты. Аэрогриль готовит продукты с помощью горячего воздуха, поэтому не следует наливать в чашу растительное масло или другие жиры для жарки.

3. Задвиньте чашу внутрь прибора.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается готовить в чаше без решетки!

Кладите продукты в аэрогриль в чашу так, чтобы не допускать контакта продуктов с нагревательными элементами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Задвигайте чашу до конца, в противном случае аэрогриль не будет работать и после включения не загорится индикация дисплея.

4. Подключите вилку питания к электрической розетке. Прибор подаст звуковой сигнал, а на панели управления на одну секунду загорится дисплей, а затем он погаснет. Аэрогриль будет находиться в режиме ожидания, при этом будет гореть подсветка кнопки включения/выключения.
5. Нажмите кнопку включения/выключения  , чтобы включить прибор. После этого загорится подсветка всех кнопок. На дисплее поочередно будут отображаться температура и время приготовления по умолчанию: 180°C и 15 мин. Подсветка кнопки  будет мигать. Вы можете начать приготовление в этом режиме, нажав кнопку  . Если вам нужно выбрать другую программу приготовления, то воспользуйтесь возможностью выбора программы (см. ниже). При отсутствии операций с прибором

- в течение 1 минуты, он перейдет в режим ожидания. Останется гореть только подсветка кнопки включения/выключения.
6. Чтобы выбрать другую программу приготовления, последовательно нажмите кнопку  . Индикатор выбранной программы будет мигать.
 7. На дисплее попеременно будут отображаться температура и время приготовления по умолчанию, установленные для выбранной программы.
 8. При необходимости измените температуру приготовления. Для этого кнопками настройки температуры   установите нужное значение температуры. Температура регулируется в диапазоне от 80°C до 200°C, каждое нажатие кнопки настройки изменяет температуру на 5 градусов. Чтобы быстро изменять значение температуры, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения температуры.
 9. При необходимости измените время приготовления. Для этого кнопками настройки времени   установите нужное значение времени. Время приготовления регулируется в диапазоне от 1 до 60 минут, каждое нажатие кнопки настройки изменяет время на 1 минуту. Чтобы быстро изменять значение времени, нажмите и удерживайте кнопку увеличения или уменьшения времени.
 10. Кратко нажмите кнопку начала приготовления  , чтобы начать приготовление. На дисплее будет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
 11. Некоторые продукты необходимо перевернуть в середине процесса приготовления. Для этого извлеките чашу из прибора, взяввшись за ручку и переверните продукты вилкой или щипцами или потрясите чашу. Затем задвиньте чашу обратно. Когда вы выдвигаете чашу из прибора, он приостанавливает работу автоматически, а когда задвигаете чашу в аэрогриль, он продолжает работу.
 12. Если вам нужно приостановить приготовление, нажмите кнопку  . Индикатор выполняемой программы приготовления и подсветка кнопки будут мигать, обратный отсчет времени будет приостановлен. Вентилятор будет работать еще 15 секунд, а затем остановится. Чтобы продолжить приготовление, снова нажмите кнопку  . Если вы не сделаете этого в течение 1 минуты, аэрогриль перейдет в режим ожидания.
 13. Когда установленное время приготовления истечет, аэрогриль подаст звуковой сигнал. После окончания приготовления вентилятор прибора продолжит работать еще 15 секунд, чтобы удалить из прибора горячий воздух.
 14. Возьмитесь за ручку и извлеките чашу с продуктами из аэрогриля. Поставьте чашу на термостойкую поверхность и убедитесь, что продукты готовы. Если продукты еще не готовы, задвиньте чашу в аэрогриль и установите приготовление еще на несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если продукты и аэрогриль холодные, добавьте к времени приготовления 3 минуты на разогрев. Вы также можете предварительно разогреть прибор без продуктов в течение 3 минут.

- минут, также при необходимости увеличьте температуру.
15. Когда продукты приготовятся, достаньте чашу и переложите продукты на тарелку или в миску с помощью вилки или щипцов. Будьте осторожны при перекладывании крупных кусочков, при необходимости используйте две пары щипцов. Не переворачивайте чашу с продуктами, чтобы высыпать их из чаши. В противном случае избыточный жир, стекший в процессе приготовления на дно чаши, вытечет на приготовленные продукты.
16. Если вы захотите приготовить еще одну порцию продуктов, при установке времени учитывайте, что аэрогриль уже разогрет и приготовление потребует меньше времени.
17. Если вам нужно завершить приготовление досрочно, нажмите и удерживайте кнопку .
18. Если вы не планируете больше пользоваться прибором, отключите вилку питания от розетки, дайте аэрогрилю остыть и проведите его чистку.
- по умолчанию – 2 часа, подсветка кнопок  и  будет мигать.
3. При необходимости измените время отсрочки кнопками регулировки времени   . Время таймера регулируется в диапазоне от 1 часа до 24 часов. Каждое нажатие кнопки регулировки времени изменяет время на 1 час. Чтобы быстро изменять значение, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку.
4. Когда время отсрочки будет установлено, нажмите кнопку  . Аэрогриль начнет отсчет установленного времени отсрочки. Подсветка кнопок , , ,  ,  и индикатор выбранной программы приготовления будут гореть постоянно. Подсветка других кнопок и иконок программ гореть не будет.
5. Когда время отсрочки истечет, подсветка кнопки  погаснет. Аэрогриль подаст звуковой сигнал и начнет приготовление в соответствии с выбранной программой и установленными значениями температуры и времени приготовления.
6. Пока аэрогриль находится в режиме отсрочки начала приготовления вы можете изменить параметры программы приготовления и даже саму программу. Для этого нажмите кнопку  , чтобы приостановить отсчет таймера. Индикаторы кнопок  и  будут мигать. Теперь вы можете нажатием кнопки  выбрать другую программу приготовления и/или кнопками изменения температуры и времени приготовления изменить соответствующие параметры. После этого снова нажмите кнопку  в течение 1 минуты, чтобы аэрогриль

ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

При желании вы можете начать готовить в аэрогриле не сразу, а установить время отсрочки, через которое должно начаться приготовление.

1. Включите аэрогриль и настройте необходимые параметры приготовления.
2. Нажмите кнопку  , чтобы перейти в режим настройки времени отсрочки начала приготовления. На дисплее отобразится время отсрочки

продолжил отсчет таймера отсрочки приготовления с новыми параметрами. В противном случае через минуту аэрогриль автоматически выключится.

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

В таблице ниже приведены ориентировочные значения времени и температуры для приготовления различных типов продуктов. В зависимости от свойств продуктов, температуры и других условий в помещении, рецепта, размера и формы кусочков время и температура могут быть изменены.

Индикатор	Меню (продукты)	Мин.-Макс. вес продуктов	Температура приготовления по умолчанию	Типовое время приготовления
	Картофель фри	100-400 г	200°C	20-25 мин
	Ребра	100-400 г	180°C	15-20 мин
	Креветки	100-400 г	160°C	20-25 мин
	Куриные ножки	100-400 г	160°C	35-40 мин
	Стейки	100-400 г	180°C	25-30 мин
	Кекс	100-400 г	160°C	20-25 мин
	Рыба	100-400 г	180°C	20-25 мин

ПРИМЕЧАНИЯ:

Список и параметры программ приготовления приведены в информационных целях. Они могут меняться в различных версиях аэрогрилей.

Указанные в таблице время и температура носят среднестатистический характер и могут меняться пользователем в зависимости от количества и свойств продуктов.

Картофель фри в середине приготовления следует обязательно хорошо встряхнуть.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Приготовление маленьких порций требует меньше времени, чем приготовление больших порций, при этом уменьшение или увеличение объема продуктов потребует лишь незначительного сокращения или увеличения времени приготовления.
- Чтобы продукты готовились равномерно, нарежьте их на кусочки одинакового размера.
- Страйтесь распределять продукты в чаше так, чтобы они не лежали слоями друг на друге. Если продуктов много, лучше приготовить их в несколько заходов.
- Кладите в чашу сухие продукты, чтобы они приобретали золотистую корочку, а во время приготовления не образовывался дым.
- Некоторые сухие продукты следует сбрызнуть маслом или нанести масло кисточкой. При сбрызгивании масло распределяется более равномерно.
- Для равномерной прожарки переворачивайте продукты или перемешивайте маленькие кусочки в процессе приготовления или меняйте местами лотки с продуктами. Чтобы не забыть это сделать, ставьте таймер на половину времени приготовления.

- Чтобы картофель фри или другие овощи были более хрустящими, убедитесь, что они сухие, затем добавьте к ним немного растительного масла и встряхните, готовьте картофель и другие овощи сразу или в течение нескольких минут после добавления масла.
- Не рекомендуется готовить в аэрогриле слишком жирные продукты, например сосиски или сардельки.
- При приготовлении жирных продуктов, во избежание появления дыма, между приготовлением двух порций следует сливать жир из чаши.
- Те снеки, которые предназначены для приготовления в духовке, обычно так же могут быть приготовлены в аэрогриле.
- Большинство замороженных полуфабрикатов предназначены для приготовления без добавления масла.
- Если вы хотите приготовить продукты с начинкой, используйте покупное тесто, оно требует меньше времени приготовления по сравнению с домашним тестом.
- При запекании кексов, запеканок и выпечки с начинкой используйте формы для запекания, которые следует ставить на решетки лотков.
- Вы можете использовать аэрогриль для разогрева продуктов. В этом случае устанавливайте температуру 150°C и время до 10 минут в зависимости от порции.

ЧИСТКА И УХОД

Производите очистку аэрогриля сразу после каждого приготовления.

Перед чисткой аэрогриля отключите его от электросети и дайте ему остить в течение 30 минут.

Запрещается использовать для очистки аэрогриля и его частей металлические или жесткие неметаллические щетки, абразивные средства, острые предметы, агрессивные химические растворители.

Чаша и внутренняя камера прибора имеют антипригарное покрытие, которое требует особо бережного обращения.

Вымойте чаши и решетки под краном с применением мягкого моющего средства. Запрещается мыть детали аэрогриля в посудомоечной машине.

Если продукты прилипли к чаше или решетке, замочите их в воде, чтобы через несколько минут вы могли легко их очистить.

Протрите внутреннюю камеру аэрогриля неабразивной губкой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством мягкого моющего средства. После этого удалите остатки моющего средства губкой или тряпкой слегка смоченной чистой водой.

Очистите нагревательные элементы от остатков продуктов щеткой.

Перед тем как собрать аэрогриль, убедитесь, что все детали полностью сухие.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности воспользуйтесь рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Аэрогриль не работает.	Отсутствует питание.	Убедитесь, что вилка прибора подключена к розетке, контакт надежный, розетка исправна.
	Не начато приготовление.	Нажмите кнопку выбора программы приготовления, установите время и температуру, затем нажмите кнопку начала приготовления.
Еда не приготовилась.	Чаша была переполнена.	Загружайте в чашу меньшие порции.
	Была установлена слишком низкая температура.	Устанавливайте более высокую температуру приготовления.
	Было установлено слишком короткое время приготовления.	Устанавливайте более длительноепродолжительное время приготовления.
Продукты приготовлены не равномерно.	Продукты не были перевернуты в ходе приготовления.	Некоторые продукты нужно переворачивать в ходе приготовления.
Не получается задвинуть чашу внутрь аэрогриля.	Слишком много продуктов в чаше.	Кладите меньше продуктов.
	Решетка неправильно установлена.	Установите решетку на дно чаши и прижмите, чтобы решетка не могла двигаться по чаше.

Руководство Пользователя

Из аэрогриля выходит белый дым.	При приготовлении используется масло.	Вытрите излишки масла.
	В чаше или на решетке остался жир после прошлого использования.	Мойте чашу и решетку после каждого использования.
Картофель фри не прожарился.	Сорт картофеля неподходящий.	Используйте свежий плотный картофель.
	Картофель не был промыт.	Перед приготовлением промойте порезанный картофель, чтобы смыть крахмал.
	Картофель был влажный.	Нарежьте картофель на палочки и промокните, чтобы убрать влагу.
Картофель фри или другие снеки после приготовления в аэрогриле не хрустят.	Вы использовали готовый картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте картофель фри или другие снеки, предназначенные для приготовления в духовке или печи, либо перед приготовлением смажьте картофель фри или другие снеки, которые у вас есть, растительным маслом.
	Слишком много воды и/или мало масла.	Нарежьте картофель на тонкие кусочки, чтобы после приготовления они были более хрустящими. Промойте и промокните порезанный картофель, чтобы удалить избыток влаги, затем сбрызните небольшим количеством растительного масла.
Если достать чашу из аэрогриля во время приготовления, он не останавливает работу.	Датчик сломан или заблокирован.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.
- При транспортировке недопустимо нарушение целостности упаковки, воздействие на прибор прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
- Перед тем как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку. Удалите остатки влаги из внутренних элементов конструкции и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде паров

кислот, щелочей и других агрессивных примесей, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые **██████████** можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 1800 Вт

Объем чаши: 6 л

Таймер: от 1 до 60 минут

Регулируемая температура: 80°C-200°C

Размер аэрогриля: 27x32,6x32,1 см

Размер чаши: 23x23x12,5 см

Класс электробезопасности: Класс I

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте pioneer-bt.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.

Адресс: Офис B 21/F Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED.

Add: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St, Sheung Wan, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009,

Московская область, г. Электросталь,
ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте pioneer-bt.ru.

pioneer-bt.ru

Pioneer