

BLADE 75

MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Клавиатура проводная

ARDOR GAMING Blade 75

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Спасибо за Ваше доверие!

Наша команда всецело разделяет Вашу страсть к компьютерным играм, именно поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы Ваш игровой опыт стал незабываемым с нашими аксессуарами для геймеров. Новых побед и самых ярких впечатлений!

Назначение устройства

Клавиатура — это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команд компьютеру.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- При обнаружении сбоев в работе устройства немедленно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: AG-ODM-B75-Red-B
- Торговая марка: ARDOR GAMING
- Параметры питания: 5 В — 350 мА
- Ресурс: до 70 млн нажатий
- Общее кол-во клавиш: 80
- Линейные переключатели Kailh RED V2
- Кол-во режимов подсветки: 16
- RGB-подсветка с возможностью детальной настройки с помощью ПО
- Вес: 714 ± 10 г
- Длина USB-кабеля: 1,8 м
- Габариты устройства (Ш × Г × В): 326,2 × 134,5 × 38,4 мм
- Материал корпуса: металл, пластик
- Совместимость ОС: Windows
- Область применения: бытовое

Комплектация

- Устройство
- Наклейки
- USB-кабель
- Двойной пуллер
- Дополнительные переключатели
- Руководство по эксплуатации

Схема устройства

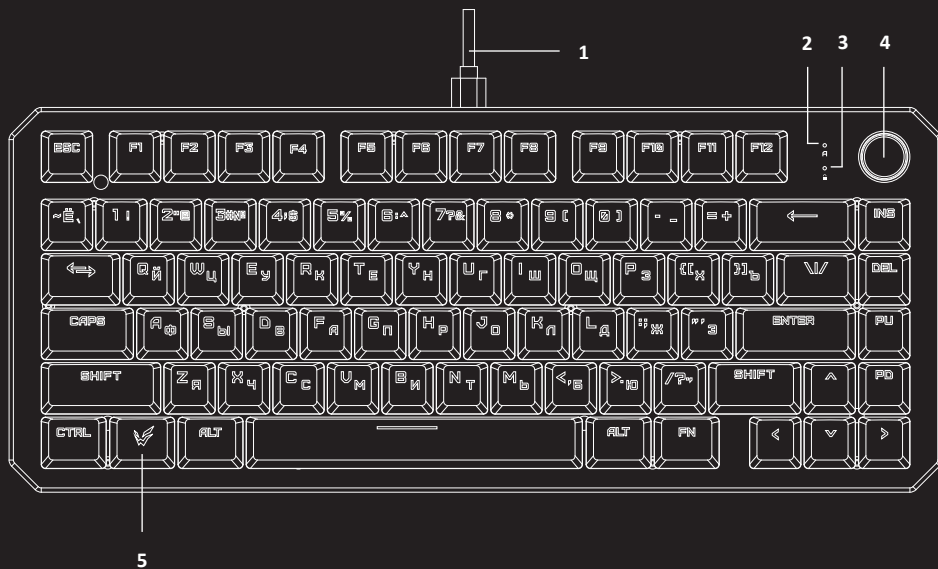

1. Кабель питания
2. Индикатор Caps Lock
3. Индикатор блокировки клавиши Windows
4. Поворотный регулятор громкости
5. Клавиша Windows

Расшифровка сокращенных названий клавиш

- **INS:** Insert
- **DEL:** Delete
- **PD:** Page Down
- **PU:** Page Up
- **PS:** Print Screen
- **SL:** Scroll Lock

Эксплуатация

Комбинации клавиш

Windows

FN + ESC	Сброс до заводских настроек (нажмите и удерживайте в течение 3 секунд)
FN + ~	Переключение между Windows и macOS (нажмите и удерживайте в течение 2 секунд)
FN + F1	Уменьшение яркости экрана
FN + F2	Увеличение яркости экрана
FN + F3	Калькулятор
FN + F4	Этот компьютер
FN + F5 / FN + F6	Запуск браузера
FN + F7	Предыдущая дорожка
FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Следующая дорожка
FN + F10	Выключение звука
FN + F11	Уменьшение громкости
FN + F12	Увеличение громкости
FN + I	PS
FN + O	SL
FN + P	PAUSE
FN + J	CTRL
FN + K	HOME
FN + L	END
FN + ?	APP
FN + Win	Блокировка/разблокировка клавиши Win
FN + INS	Смена режима подсветки
FN + DEL	Переключение на подсветку одним цветом и RGB. Порядок переключения подсветки: красный, желтый, зеленый, голубой, синий, розовый, белый, RGB
FN + PU	Вкл/выкл подсветку
FN + PD	Смена направления подсветки
FN + BACKSPACE	Настройка режима пользовательской подсветки
FN + R + SHIFT	Переход в режим пользовательской подсветки
FN + ↓ / FN + ↑	Регулирование яркости подсветки (тусклее/ярче). При достижении наименьшего/наибольшего значения оба светодиодных индикатора мигнут 4 раза
FN + ← / FN + →	Регулирование скорости подсветки (медленнее/быстрее). При достижении наименьшего/наибольшего значения оба светодиодных индикатора мигнут 4 раза

FN + F1	Уменьшение яркости экрана
FN + F2	Увеличение яркости экрана
FN + F3	Mission Control
FN + F4	Launchpad
FN + F7	Предыдущая дорожка
FN + F8	Воспроизведение/пауза
FN + F9	Следующая дорожка
FN + F10	Выключение звука
FN + F11	Уменьшение громкости
FN + F12	Увеличение громкости

Световая индикация

- При нажатии клавиши CAPS верхний индикатор загорается белым цветом. При повторном нажатии клавиши индикатор гаснет.
- При блокировке клавиши WIN нижний индикатор загорается белым цветом. При разблокировке клавиши индикатор гаснет.

Режим пользовательской подсветки клавиш (Design It Yourself)

Вы можете создать собственный режим и самостоятельно выбрать, какие клавиши будут подсвечиваться.

1. Для входа в режим пользовательской подсветки нажмите FN + BACKSPACE — оба светодиодных индикатора, а также клавиши FN и BACKSPACE будут мигать белым.
2. Далее все клавиши, которые Вы нажмете, будут постоянно подсвечиваться. Каждое повторное нажатие клавиши будет изменять ее цвет. Всего доступно 8 цветов на выбор, девятое последовательное нажатие клавиши отключит ее подсветку.
3. Нажмите FN + BACKSPACE, чтобы сохранить созданный режим.
4. Для того чтобы в любой момент переключиться на созданный Вами режим, нажмите FN + R + SHIFT.

Поворотный переключатель

Поворотный переключатель, расположенный в верхней правой части клавиатуры, предназначен для регулировки громкости воспроизведения мультимедиа.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу: www.dns-shop.ru/service-center

Дополнительная информация

Manufacturer: FL ESPORTS ELECTRONICS CO., LTD.

Building B, Wangwuzhou Industrial Zone, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong, China.

Изготовитель: ЭфЭл Эспортс Электроникс Ко., Лтд.

Зд. В, промзона Ванучжоу, Шилун, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Импортёр в России: ООО «Восток Центр».

690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



УЗНАЙ БОЛЬШЕ:
ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

