

Saturn[®]

ST-EK8425

ELECTRIC KETTLE

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

CEAİNIC ELECTRIC

ЭЛЕКТР ШӘЙНЕК



MAX
1.7L

1.2L

0.8L

MIN
0.6L

Saturn

SPECIFICATIONS

Power:	1850-2200 W
Voltage:	220-240 V
Frequency:	50 Hz
Rated current:	8.4 A
Net weight:	1.00 kg
Gross weight:	1.15 kg

SET

ELECTRIC KETTLE	1
INSTRUCTION MANUAL WITH WARRANTY BOOK PACKAGE	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под надзором взрослых или обучены использованию прибора безопасным способом.

2. Чистка и техническое обслуживание не разрешается осуществлять детям, если они младше

8 лет или не находятся под надзором взрослых.

3. Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей в возрасте младше 8 лет.

4. Прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний по эксплуатации прибора, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.

5. Следите, чтобы дети не играли с прибором.

6. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать опасности.

7. Что касается чистки поверхностей, вступающих в контакт с пищей, пожалуйста, обратитесь к пункту "Чистка и обслуживание" данной инструкции.

8. Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных помещениях, таких как кухни офисов и магазинов, коттеджей, отелей, мотелей и т.п.

9. Перед подключением чайника к источнику питания, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети в вашем доме. Если они не совпадают, свяжитесь с продавцом и не используйте чайник.

10. Этот прибор оснащен штепсельной вилкой с контактом для заземления. Пожалуйста, убедитесь, что розетка в вашем доме хорошо заземлена.

11. Не используйте прибор без нагрузки, чтобы избежать повреждения нагревательных элементов.

12. Вынимайте штепсель из розетки, когда прибор не используется.

13. Следите, чтобы шнур питания не свисал с края стола и не касался горячих предметов.

14. Не размещайте прибор рядом с газовой или электрической плитой и духовкой.

15. Если вы случайно включили чайник без воды, система защиты автоматически выключит его. Если это произошло, дайте чайнику остыть перед заполнением холодной водой и повторным кипячением.

16. Размещайте чайник на прочной и ровной поверхности, вне досягаемости детей, чтобы они не

смогли опрокинуть чайник и повредить его или травмироваться.

17. Во избежание пожара, поражения электрическим током или травмы, не погружайте шнур питания, штепсель или чайник в воду или другие жидкости.

18. Всегда наливайте кипяток медленно и осторожно, не слишком быстро наклоняя чайник.

19. Будьте осторожны при открытии крышки чайника, когда он горячий.

20. Будьте особенно внимательны при использовании прибора в присутствии детей.

21. Не касайтесь горячих поверхностей прибора, пользуйтесь ручкой или кнопкой.

22. Будьте очень осторожны при перемещении чайника, наполненного горячей водой.

23. Использование принадлежностей, которые не рекомендованы производителем прибора, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

24. Избегайте контакта с паром из носика, когда вода кипит или сразу после того, как он выключился. Не открывайте сразу крышку.

25. Отключите прибор от электросети, если он не используется, а также перед чисткой; дайте ему остыть, прежде чем снимать и чистить детали.

26. Всегда следите, чтобы крышка была закрыта и не открывайте ее во время кипения воды во избежание ошпаривания.

27. Используйте прибор только по его прямому назначению.

28. Не переполняйте чайник, иначе кипящая вода будет выплескиваться.

29. Не используйте чайник вне помещения.

30. Прибор не должен эксплуатироваться с помощью внешнего таймера или с помощью отдельной системы с дистанционным управлением.

31. Не открывайте крышку, когда вода кипит.

32. Этот прибор не предназначен для использования в коммерческих целях.


33. Не заваривайте чай непосредственно в электрочайнике.

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок службы – 3 года. До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

ОПИСАНИЕ

1. Корпус
2. База
3. Шкала уровня воды
4. Фильтр
5. Ручка
6. Индикатор

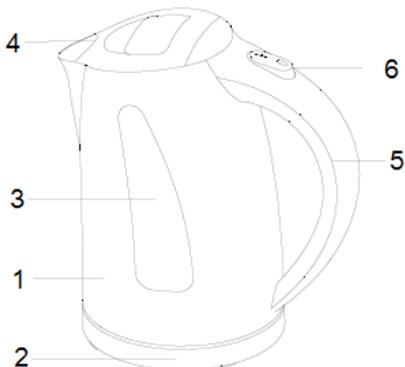

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Рекомендуется хорошо очистить чайник перед первым использованием. Закипятите полный чайник воды и вылейте воду. Повторите процедуру.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЧАЙНИКА

1. Откройте крышку, наполните чайник необходимым количеством воды. Всегда следите, чтобы уровень воды был между отметками минимального и максимального уровня воды. Слишком малое количество воды приведет к тому, что чайник выключится до того, как вода закипит.

Примечание: Не заполняйте чайник водой выше максимального уровня, так как вода может выплескиваться из носика при кипении. Плотнo закройте крышку перед включением.

2. Вставьте штепсельную вилку в розетку. Нажмите вниз переключатель на ручке чайника. Световой индикатор загорится. Когда вода закипит, чайник выключится автоматически. Также вы можете выключить чайник в любой момент, нажав переключатель вверх.

Примечание: Убедитесь, что переключателю ничто не мешает и крышка плотно закрыта. Чайник не выключается, если переключатель что-то сдерживает.

3. Выньте штепсель из розетки. Поднимите чайник с базы, затем налейте воду.

Примечание: Аккуратно выливайте кипяток из чайника, чтобы не ошпариться.

4. Чайник не будет повторно закипать, если не нажать переключатель вниз. Дайте чайнику остыть в течение 30-40 секунд, прежде чем снова кипятить воду.

Примечание: Не забывайте отключать чайник от источника питания, когда он не используется.

5. Если вы случайно включили чайник без воды, система защиты автоматически выключит его. Если это произошло, дайте чайнику остыть перед заполнением холодной водой и повторным кипячением.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Всегда давайте чайнику остыть и отсоединяйте его от источника питания перед очисткой.

2. Никогда не погружайте чайник и шнур питания в воду и не допускайте попадания влаги на эти части прибора.

ЧИСТКА КОРПУСА

Протирайте корпус мягкой и влажной тканью, никогда не используйте едкие чистящие средства.

Удаляйте накипь регулярно, по меньшей мере один раз в месяц или чаще, если вода очень жесткая. Чтобы удалить накипь, используйте:

- белый уксус
 - налейте в чайник пол литра уксуса;
 - дайте постоять в течение 1 часа без нагрева.
 - лимонную кислоту
 - закипятите пол литра воды;
 - добавьте 25г лимонной кислоты и дайте постоять 15 минут.
 - специальное средство для удаления накипи
 - следуйте инструкциям производителя.
- Опорожните чайник и ополосните его 5 или 6 раз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1850–2200 Вт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 Гц
Сила тока: 8,4 А
Вес нетто: 1,00 кг
Вес брутто: 1,15 кг

КОМПЛЕКАЦИЯ

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК 1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ 1
УПАКОВКА 1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое

оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.



ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Шановний покупцю!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Цей прилад може бути використаний дітьми віком від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом дорослих або навчені використанню приладу безпечним способом.

2. Чищення і технічне обслуговування не дозволяється здійснювати дітям, якщо вони молодше 8 років або не перебувають під наглядом дорослих.