

Saturn[®]

ST-EK8424

ELECTRIC KETTLE

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

ЕЛЕКТРОЧАЙНИК



The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

ЭЛЕКТРОЧАЙНИК

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1.Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед подключением чайника к источнику питания, чтобы избежать повреждения в результате неправильного использования.
- 2.Перед первым включением проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке прибора, соответствовало напряжению электросети в вашем доме.
- 3.Неправильная эксплуатация и неправильное обращение может привести к сбоям в работе прибора и причинить вред пользователю.
- 4.Прибор предназначен для домашнего использования. Не используйте для промышленных целей.
- 5.Всегда отключайте прибор от электросети, если он не используется.
- 6.Держите базу вдали от воды и защищайте от брызг.
- 7.Не погружайте шнур, вилку или чайник в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно выньте вилку из розетки. Прибор

должен быть проверен экспертом, прежде чем использовать его снова.

8.Не используйте прибор с поврежденным проводом или вилкой, а также после того, как прибор был неисправен или поврежден. В таких случаях обращайтесь к квалифицированному специалисту для проверки или ремонта.

9.Убедитесь, чтобы шнур не свисал с острых краев поверхностей и держите его подальше от горячих предметов.

10.Отключая прибор от источника питания, тяните за вилку, но не за шнур.

11.Размещайте чайник на сухой ровной поверхности, вдали от источников тепла (например, конфорки), не ставьте его под шторами или полками.

12.Не оставляйте прибор без присмотра во время использования.

13.Устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не получили инструкций относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

14.Следите, чтобы дети не играли с прибором.

15.Используйте чайник только с базой, идущей в комплекте. Не используйте базу для любых других целей.

16.Никогда не снимайте чайник с базы во время работы. Сперва выключите прибор.

Внимание: Не открывайте крышку во время кипячения воды.

17.Перед включением плотно закройте крышку, иначе прибор не выключится автоматически, и горячая вода может выплеснуться.

18.Чайник предназначен для нагрева воды, а не для других целей и жидкостей.

Срок службы – 3 года.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

-Снимите все упаковочные материалы.


-Вставьте фильтр.

-Налейте в чайник прохладную воду до максимальной отметки уровня и закипятите.

-Влейте воду из чайника.

Повторите процедуру. Чайник готов к использованию.

ОПИСАНИЕ

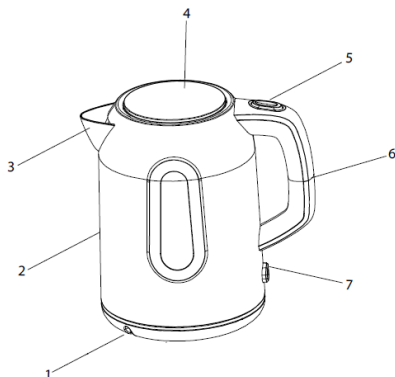

1. База с отсеком для шнура
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Кнопка для открывания крышки
6. Ручка
7. Кнопка включения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

-Откройте крышку.
-Поместите фильтр между двумя канавками возле носика в передней части чайника.

-Убедитесь, что фильтр прижат правильно до низа канавок, а затем закройте крышку.

Примечание: Никогда не оставляйте фильтр незафиксированным. Не извлекайте фильтр, когда в чайнике находится горячая вода.

НАПОЛНЕНИЕ

-Снимите чайник с базы.
-Вы можете залить воду в чайник через носик, либо через горловину, открыв крышку.

-Не наполняйте чайник менее чем на 0,5 литра воды (ниже отметки "MIN"), чтобы предотвратить выкипание.

-Не наполняйте чайник более чем на 1,7 литра воды (выше отметки "MAX"), чтобы избежать выплескивания воды во время кипения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

-Наполнив чайник водой, поставьте его на базу.

-Подсоедините прибор к источнику питания и нажмите кнопку включения. Прибор включится, и индикатор работы загорится.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

-Когда вода закипит, чайник автоматически выключится, а индикатор погаснет.

Примечание:

Чайник имеет предохранитель, который автоматически выключает нагревательный элемент, если чайник случайно был включен пустым или если вода выкипела. В этом случае дайте чайнику остыть 10 минут, прежде чем снова наполнить водой.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Если чайник выключился автоматически, его можно снова включить после того, как он немного остыл в течение 15-20 секунд.

ЧИСТКА И УХОД

-Откройте крышку и вылейте воду через горловину.

-Всегда вынимайте вилку из розетки и давайте прибору полностью остыть.

-Очистите внешнюю поверхность чайника и базу мягкой влажной тканью, затем протрите сухой тканью. Не используйте абразивные материалы.

-Регулярно удаляйте накипь, используя специальные средства для удаления накипи, следуя инструкциям на упаковке.

Чистка фильтра

-Выньте фильтр из чайника.

-Промойте фильтр под струей проточной воды, очищая его мягкой щеткой (не поставляется в комплекте).

-Вставьте фильтр обратно в чайник.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 1850-2200 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Сила тока: 8,4 А

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрочайник 1

Инструкция по эксплуатации

с гарантийным
талоном 1
Упаковка 1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в
охране окружающей
среды! Пожалуйста,
соблюдайте местные
правила: передавайте
неработающее
электрическое
оборудование в соответствующий
центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.



ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

Шановний покупцю!
Вітаємо Вас із придбанням
виробу торгівельної марки
"Saturn". Ми впевнені, що наші
вироби будуть вірними й
надійними помічниками у
Вашому домашньому
господарстві.

*Не піддавайте пристрій різким
перепадам температур. Різка
зміна температури (наприклад,
внесення пристрою з морозу в
тепле приміщення) може
викликати конденсацію вологи
всередині пристрою та порушити
його працездатність при
вмиканні. Пристрій повинен
відстоятися в теплому
приміщенні не менше ніж 1,5
години. Введення пристрою в
експлуатацію після
транспортування проводити не
раніше, ніж через 1,5 години
після внесення його в
приміщення.*

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед підключенням чайника до джерела живлення, щоб уникнути пошкодження в результаті неправильного використання.
2. Перед першим вмиканням перевірте, щоби напруга, вказана на

табличці приладу, відповідала напрузі електромережі у вашому будинку.

3. Неправильна експлуатація і неправильне поводження може призвести до збоїв у роботі приладу і завдати шкоди здоров'ю користувача.

4. Прилад призначений для домашнього використання. Не використовуйте для промислових цілей.

5. Завжди від'єднуйте прилад від електромережі, якщо він не використовується.

6. Тримайте базу подалі від води і захищайте від бризок.

7. Не занурюйте шнур, штепсель або чайник у воду або інші рідини. Якщо це сталося, негайно вийміть штепсель з розетки. Прилад повинен бути перевірений фахівцем, перш ніж використовувати його знову.

8. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром або штепселем, а також після того, як прилад був несправний або пошкоджений. В таких випадках звертайтеся до кваліфікованого фахівця для перевірки або ремонту.

9. Переконайтеся, щоби шнур не звисав з гострих країв поверхонь і тримайте його подалі від гарячих предметів.

10. Вимикаючи прилад з джерела живлення, тягніть за штепсель, але не за шнур.

11. Розміщуйте чайник на сухій рівній поверхні, подалі від тепла (наприклад, конфорки), не ставте його під шторами або полицями.

12. Не залишайте прилад без нагляду під час використання.

13. Прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або браком досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не отримали інструкцій щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.

14. Стежте, щоби діти не гралися з приладом.

15. Використовуйте чайник тільки з базою, що йде у комплекті. Не використовуйте базу для будь-яких інших цілей.

16. Ніколи не знімайте чайник з бази під час роботи. Спершу вимкніть прилад.