

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 60Вт
- Сабвуфер: 30Вт
- Динамики: 30Вт
- Потребляемая мощность: 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц – 20 кГц
- Размер динамиков:

 - Сабвуфер: Ø 133,35 мм
 - Колонки: Ø 76,2 мм x2

- Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ
- Поддержка режимов:

 - Bluetooth
 - USB
 - AUX
 - FM
 - TF-карта

- Материал корпуса: пластик/МДФ
- Длина кабеля: 1,7 м
- Напряжение питания: ~220-240В, 50 Гц
- Габариты:



 - Сабвуфер: 360x170x310 мм
 - Колонки: 128x110x200 мм

- Вес акустической системы: 5,86 кг
- Вес комплекта: 6,3 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система OK-471
- Пульт дистанционного управления
- Кабель Jack 3.5 – 2 RCA
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА

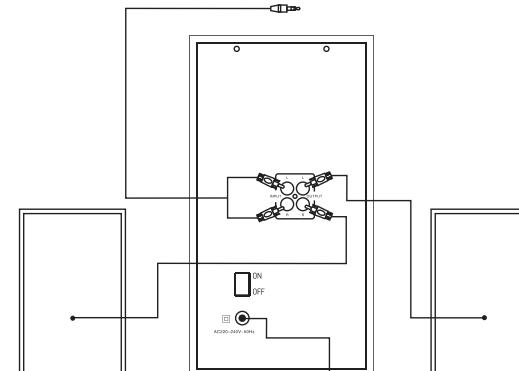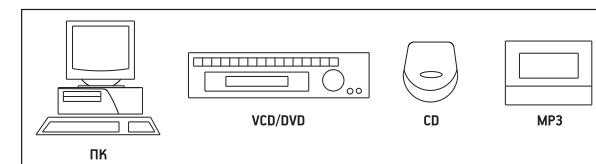

Кабель, предназначенный
для присоединения к розетке 220-240В

УПРАВЛЕНИЕ

INPUT/ST-BY Нажатие на кнопку включает устройство.

Удерживайте 2 секунды для выключения. Короткое нажатие включает выбор режима воспроизведения.

PLAY/PAUSE

1. Воспроизведение/Пауза в режиме USB/TF/Bluetooth

2. Удерживайте 2 секунды для начала автоматического поиска радиоканалов, короткое нажатие останавливает поиск

3. В режиме Bluetooth долгое нажатие - разрыв пары

PREV/FM-

1. Воспроизведение предыдущей песни в режиме USB/TF/Bluetooth

2. Выбор предыдущего сохранённого радиоканала NEXT/FM+

1. Воспроизведение следующей песни в режиме USB/TF/Bluetooth


2. Выбор следующего сохранённого радиоканала VOL-/VOL+ Регулировка уровня громкости.

TREBLE-/TREBLE+ Регулировка уровня высоких частот.

BASS-/BASS+ Регулировка уровня низких частот.

VOLUME Настройка уровня громкости.

ECHO Настройка эффекта эха.

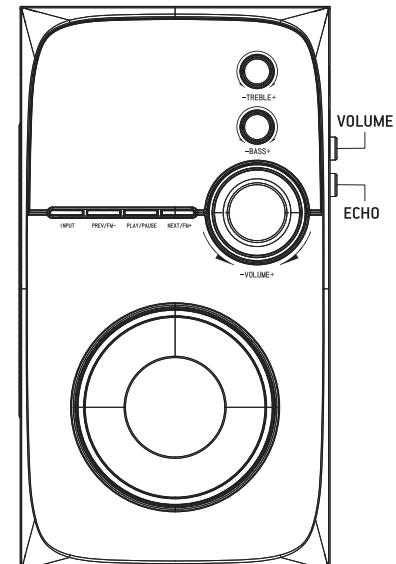

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- ⊕ Включение системы/переход в режим ожидания.
- ⊖ Отключение звука.
- AUX Переход в режим AUX.
- USB Переход в режим USB.
- 3D Выбор одного из шести звуковых режимов.
- USB Выбор одного из четырёх режимов проигрывания в режиме USB/TF.
- FM Переход в режим FM.

SEARCH Автоматический поиск радиостанций в режиме FM.
SEEK+ Переключиться на следующую радиостанцию в режиме FM.

SEEK- Вернуться на предыдущую радиостанцию в режиме FM.
INPUT Включить режим AUX/TF/USB/FM/Bluetooth.

- TF Переход в режим TF.
- VOL- Уменьшить громкость.
- VOL+ Увеличить громкость.

- ⏯ Воспроизведение/Пауза в режиме USB/TF. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключённое устройство.
- ⏮ Воспроизведение предыдущей песни в режиме USB/TF. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключённое устройство.
- ⏭ Воспроизведение следующей песни в режиме USB/TF. В режиме Bluetooth для этой функции может использоваться подключённое устройство.
- 0-9 Выбор определённой песни в режиме USB/TF/FM.
- ⌘ Включение поиска устройств для подключения в режиме Bluetooth.
- ⌘ Выбор другого устройства для подключения в режиме Bluetooth.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Подсоедините акустическую систему к питанию в соответствии со схемой.
2. Убедитесь, что все комплектующие подсоединенны правильно, и включите устройство.
3. Подключите источник и настройте звук для комфортного прослушивания.
4. Отсоедините от питания после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно.

Проблема: BT устройство не подключается.

Решение:

- Выключите и включите устройство, проведите процесс подключения.
- Убедитесь, что система не подключена к другому BT устройству. Если это так, то отключите другое устройство и создайте пару с нужным.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүкіят оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертүсіз өзгертерілгүй мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуді салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- МАҢЫЗДЫ! Егер Сіз оны аяздан әкелсөніз, құрылғыны бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлме температурасында шамамен үш сағат бойы қоспас бұрын бұйымды сақтау керек.
- Жиынтықтылығын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымдалған және жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығы құаты: 60 Вт
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 65 дБ
- Үндептіштік өлшемі: 360x170x310 мм, 128x110x200 мм
- Салмағы: 6.3 кг
- Тұтыну: ~ 220-240В, 50 Гц

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы дыбысты шығаруға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

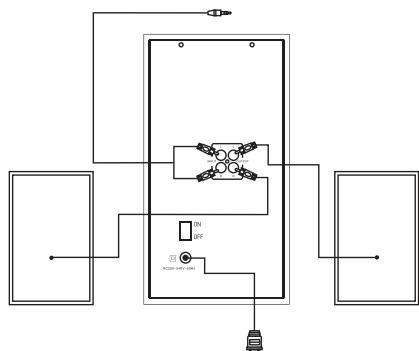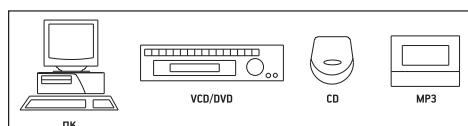

Құат кабелі

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

- Динамик жүйесін схемада сәйкес қуат көзіне қосыңыз.
- Барлық компоненттердің дұрыс қосылғанына көз жеткізіп, құрылғыны қосыңыз.
- Көздең қосып, дыбысты ыңғайлы тыңдау үшін реттеңіз.
- Ажыратыңыз да, тамақтың кейін пайдалану.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұйымды жоғары ылгалдылықтан, шаңнан және жоғары температуралық әсерінен қорғаңыз.
- Сұрты үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
- Бұйымды ашпаңы және өзіңіз жөндеменіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

Мәселе: BT құрылғысы қосылмайды.

Шешім:

- Құрылғыны өшіріп, қосыңыз, қосылу процесін орындаңыз.
- Жүйенің басқа BT құрылғысына қосылмағанына көз жеткізіңіз. Олай болса, басқа құрылғыны өшіріп, қажетті жұпты жасаңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 баста 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәүлесінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед. Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға үәкілетті үйім:
«Мерлион» ЖШҚ

Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылышылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

Жарамдылық мерзімі: шектеусіз