

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы привнесли её с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
 - Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке.
- Если изделие повреждено и не функционирует – обратитесь к продавцу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Акустическая система OK-707
- Пульт дистанционного управления
- Кабель Jack 3.5 – 2 RCA
- Кабель подключения пассивной колонки
- Кабель питания
- Руководство пользователя

СХЕМА УСТРОЙСТВА

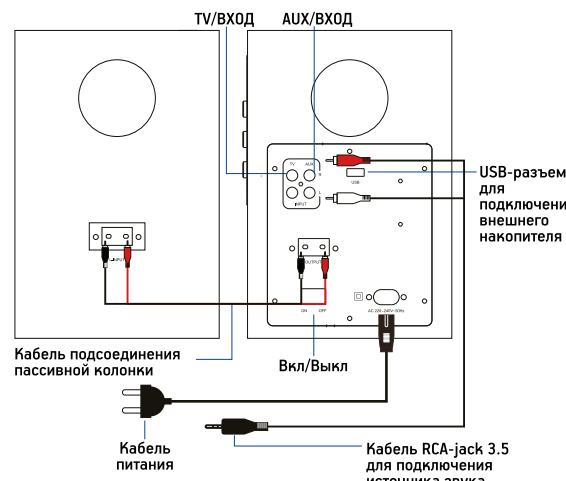

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выходная мощность: 60 Вт
- Потребляемая мощность: 13 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 40 Гц – 20 кГц
- Динамики: 127 / 19 мм х2
- Соотношение сигнал/шум: ≥ 75 дБ
- Поддержка режимов:
 - Bluetooth
 - USB
 - AUX
- Материал корпуса: пластик/МДФ
- Длина кабеля: 1,2 м
- Напряжение питания: ~220-240В, 50 Гц
- Габариты: 232x165x253 мм х2
- Вес акустической системы: 6.3 кг
- Вес комплекта: 6.8 кг

TV/INPUT: Для воспроизведения аудио вставьте RCA-штекеры в гнёзда и подключите Jack 3.5-штекер к телевизору

AUX/INPUT: Для воспроизведения аудио вставьте RCA-штекеры в гнёзда и подключите Jack 3.5-штекер к источнику звука


OUTPUT: Входы для кабеля, соединяющего две колонки. Подключите штекеры кабеля подсоединения пассивной колонки к соответствующим цветным гнёздам

USB: Слот для подключения USB-кабеля. При подключении кабеля автоматически включится режим USB

ON/OFF: Кнопка для включения и выключения питания. При включении на регуляторе громкости засвятится индикатор, и автоматически включится режим AUX

УПРАВЛЕНИЕ

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

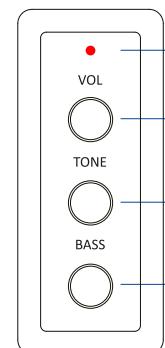

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ BLUETOOTH

Индикатор автоматически загорается при включении акустической системы. При поиске Bluetooth-соединения индикатор начинает мигать


РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ/ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Для изменения режима воспроизведения нажмите на кнопку

РЕГУЛЯТОР ВЫСОКИХ ЧАСТОТ

РЕГУЛЯТОР НИЗКИХ ЧАСТОТ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

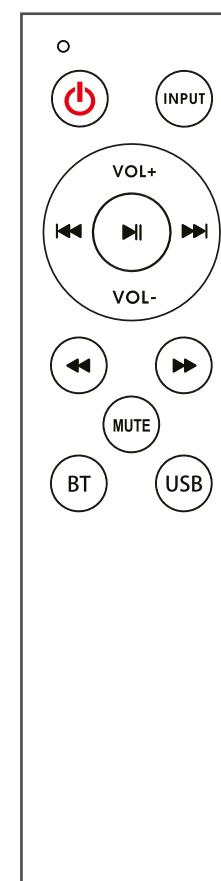

Включение/выключение акустической системы

Нажмите, чтобы выбрать режим воспроизведения. При включении акустической системы автоматически активируется режим AUX. При отсутствии подключенного к системе внешнего USB-накопителя выбор режима USB невозможен

VOL+ Увеличение уровня громкости. Для постепенного увеличения нажмите несколько раз, для быстрого – нажмите и удерживайте кнопку. По достижении максимального уровня громкости акустическая система издаст звуковой сигнал

VOL- Уменьшение уровня громкости. Для постепенного уменьшения нажмите несколько раз, для быстрого – нажмите и удерживайте кнопку

◀ Воспроизведение предыдущей композиции. В режиме Bluetooth и USB для этой функции может использоваться подключённое устройство

▶ Воспроизведение/Пауза. В режиме Bluetooth и USB для этой функции может использоваться подключённое устройство

▶▶ Воспроизведение следующей композиции. В режиме Bluetooth и USB для этой функции может использоваться подключённое устройство

◀◀ Перемотка исполняющейся композиции назад. Нажмите и удерживайте, чтобы ускорить перемотку

▶▶ Перемотка исполняющейся композиции вперёд. Нажмите и удерживайте, чтобы ускорить перемотку

MUTE Включение/выключение беззвучного режима

BT Активация режима Bluetooth. Нажмите кнопку на пульте управления и активируйте Bluetooth-режим на вашем устройстве. Повторное нажатие выключает режим Bluetooth. При следующей активации этого режима для воспроизведения будет использоваться ранее подключённое устройство

USB Активация режима USB

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

- Подсоедините акустическую систему к питанию в соответствии со схемой.
- Убедитесь, что все комплектующие подсоединенны правильно, и включите устройство.
- Подключите источник и настройте звук для комфортного прослушивания.
- Отсоедините от питания после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
- Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно.

Проблема: BT устройство не подключается.

Решение:

- Выключите и включите устройство, проведите процесс подключения.
- Убедитесь, что система не подключена к другому BT устройству. Если это так, то отключите другое устройство и создайте пару с нужным.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские
Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента

Таможенного союза лицо — ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мүккіт оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертсіз өзгертуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибуторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жаупты болмайды.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- МАҢЫЗДЫ!** Егер Сіз оны аяздан әкелсөніз, құрылғыны бірден қоспаңыз; бұл жағдайда бөлме температурасында шамамен үш сағат бойы қоспас бұрын бұйымды сақтау керек.
- Жиынтықтылығын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер бұйым зақымдалған және жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Шығу құтты: 60 Вт
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 75 дБ
- Өлшемі: 232x165x253 мм x2
- Салмағы: 6,3 кг
- Тұтыну: ~220-240В, 50 Гц

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл құрылғы дыбысты шығаруға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

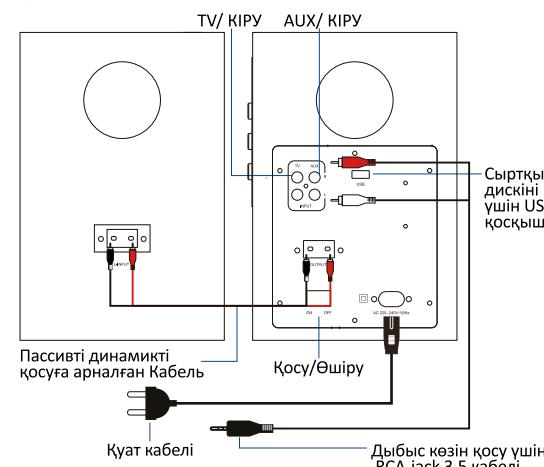

МУМКІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім: Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.

Мәселе: ВТ құрылғысы қосылмайды.

Шешім:

- Құрылғыны өшіріп, қосыңыз, қосылу процесін орындаңыз.

- Жүйенің басқа ВТ құрылғысына қосылмағанына көз жеткізіңіз. Олай болса, басқа құрылғыны өшіріп, қажетті жұпты жасаңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулеесінің тікелей түсіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қантамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет қөрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:
oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Күйдікано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Арапдары. Қытайда жасалған

ИМПОРТТАУШЫ: "Марсала" ЖШҚ

Мекен-жайы: 123007, Мәскеу, Хорошевское тас жолы, 38 үй, 1 корп, 6 қабат, 21 бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс — қымылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмеген үшін жаупкершілікті жүктеу үшін дайындауыш үәкілеттік берген тұлға - "Компьютерлік клиникалар желісі" ЖШҚ

Мекен-жайы: 127521, Мәскеу, Шереметьевская көшесі, 47 үй, эт. 3, 26 бөлме

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

Жарамдылық мерзімі: шектеусіз