

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104
- Количество клавиш Anti-Ghosting: 104
- Ресурс нажатий: до 50 000 000 раз
- Металлический корпус
- Прорезиненные ножки основания
- 7-цветная подсветка: 28 режимов с возможностью отключения
 - 3 уровня регулировки яркости подсветки
 - 5 уровней регулировки скорости подсветки
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель в прочной оплетке с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром

- Потребление: 5В === 120 мА
- Размер: 429 x 124 x 35 мм
- Вес (без учета кабеля): 700 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 905GK
- Комплект кейкапов
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА

FN+F1 – Мой компьютер
FN+F2 – Поиск
FN+F3 – Калькулятор
FN+F4 – Мультимедиа
FN+F5 – Предыдущая композиция
FN+F6 – Следующая композиция
FN+F7 – Воспроизведение/ Пауза

FN+F8 – Стоп
FN+F9 – Беззвучный режим
FN+F10 – Уменьшить громкость
FN+F11 – Увеличить громкость
FN+F12 – Блокировка клавиатуры
FN+WIN – блокировка клавиши WIN
FN+W – назначение клавишам WASD функций курсоров

НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

FN+INS – Изменение режима подсветки (4 режима)
FN+HOME – Изменение режима подсветки (4 режима)
FN+PgUp – Изменение режима подсветки (4 режима)
FN+PgDn – Изменение режима подсветки (4 режима)
FN+DELETE – Изменение режима подсветки (4 режима)
FN+1-8 – Игровые статичные режимы подсветки
FN+0/9 – Настройка индивидуальной подсветки


Выберите настройку индивидуальной подсветки (FN+0/9), затем нажмите FN+End, чтобы войти в режим настройки текущего режима. Нажимайте клавиши, для

которых нужна статичная подсветка. Для выхода из режима и его сохранения, повторно нажмите FN+End.

FN+  /  – Уменьшение/Увеличение яркости подсветки
FN+  /  – Увеличение/Уменьшение скорости подсветки
FN + < / > – Настройка скорости реакции подсветки
FN + ESC – Сброс до заводских настроек

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (слева направо)

- 1 – Индикатор Caps Lock
- 2 – Индикатор Scroll Roll
- 3 – Индикатор NumLock

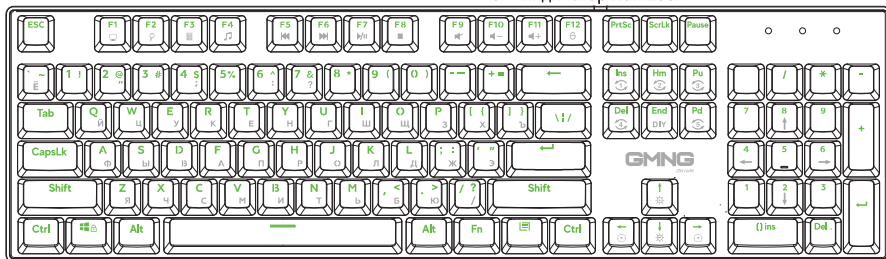

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,
Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт: www.oklick.ru

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год