

Saturn[®]

ST-HC7340

HAIR DRYER

ΦΕΗ

ΦΕΗ

ΦΕΗ



At the end style your hair by hands and fix the result by the hair spray. Hairstyle is ready!

DANGER

-To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after use.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place or drop into water or other liquid.
5. Do not touch a device that has fallen into water. In this case, you must firstly turn off the power supply to the network and unplug the device from the wall outlet.

SAFETY MEASURES:

- ⊙ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- ⊙ Children should be supervised to ensure, that they do not play with the appliance.
- ⊙ In order to avoid risk, if the power cord is damaged, it must be replaced by the authorized service centre.
- ⊙  Do not use this appliance near bath, shower, basins or other vessels, containing water.
- ⊙ Service life – 3 years.
- ⊙ Before putting into operation shelf life is unlimited.

Specifications

Power:	2000-2400 W
Rated voltage:	220-240 V
Rated frequency:	50 Hz
Rated current:	11 A
Net weight:	0.65 kg
Gross weight:	0.78 kg

Set

HAIR DRYER	1
INSTRUCTION MANUAL	
WITH WARRANTY BOOK	1
DIFFUSER	1
CONCENTRATOR	1
PACKAGE	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!



Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.

The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

ФЕН


Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Важно: ознакомьтесь внимательно с данной инструкцией по эксплуатации перед использованием устройства и сохраните ее на будущее.

ОПИСАНИЕ

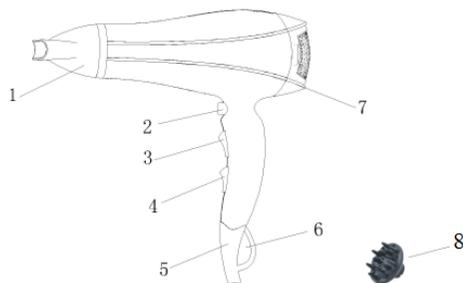

1. Насадка-концентратор
2. Кнопка холодного воздуха

3. Переключатель Вкл./Выкл.
4. Переключатель температуры воздуха
5. Шнур питания
6. Петля для подвешивания
7. Воздуховпускные отверстия
8. Диффузор

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФЕНОМ

1. Настройте мощность подаваемого воздуха:

Позиция 0: OFF («выключение»).

Позиция 1: половинная мощность, средняя температура для деликатной сушки и укладки волос.

Позиция 2: полная мощность, высокая температура для быстрой сушки волос.

2. Используйте полную мощность для сушки волос и половинную мощность для укладки волос.

3. Если по какой-либо причине фен перестанет работать, сразу же выключите его и подождите, пока он остынет.

4. Перед включением устройства в сетевую розетку всегда следите за тем, чтобы переключатель скорости находился в положении OFF («выключение»).

Советы по использованию фена

1. Вымойте волосы шампунем с кондиционером. Тщательно прополощите волосы. Вытрите волосы полотенцем, чтобы убрать остатки влаги. Разделите волосы на пряди. Направляйте фен горячий воздух на пряди волос, одновременно расчесывая их расческой. Равномерно водите феном вдоль прядей волос, пропуская через них горячий воздух. Направляйте воздух на волосы, а не на кожу головы.

2. Не закрывайте воздуховпускные отверстия во время работы фена.

3. Чтобы не пересушить волосы, не сушите воздухом одну прядь волос длительное время.

4. Для придания прическе формы, слегка увлажните волосы перед сушкой феном.

5. Для образования локонов и волнистых волос, высушите волосы феном почти полностью максимально горячим воздухом, а потом завершите укладку волос теплым воздухом.

6. В комплекте с феном идет насадка-концентратор.

Насадкой-концентратором можно направлять горячий воздух фена на небольшую область (например, локон или волнистые волосы) или выпрямлять выуживаемые волосы.

Использование диффузора

Для укладки волос диффузором вам понадобятся: полотенце, шампунь и кондиционер для волос, мусс или гель для укладки, лак для волос и фен с диффузором.

Вымойте волосы и просушите их полотенцем. Затем на всю длину волос равномерно нанесите небольшое количество мусса или геля.

Наклоните голову на бок или вперед, как вам удобнее, расположите фен с диффузором под углом 90 градусов к волосам. Затем подводите фен к голове так, чтобы волосы можно было как бы «накрутились» на выступы диффузора. Включите фен, и начните сушить волосы. Когда волосы почти высохнут, нанесите на некоторые пряди еще немного мусса или геля для укладки и повторите процедуру.

В конце уложите волосы руками и закрепите результат лаком. *Прическа готова!*

ОПАСНОСТЬ – Как уменьшить риск поражения электрическим током:

1. Всегда отключайте устройство от сети сразу же после использования.

2. Не пользуйтесь устройством, когда принимаете ванну.

3. Не кладите и не храните данное устройство там, где оно может упасть или оказаться в ванной или раковине.

4. Избегайте контакта устройства с водой или другой жидкостью.

5. Не прикасайтесь сразу к устройству, которое упало в воду. В этом случае сначала необходимо отключить подачу электропитания в сети и вынуть штепсельную вилку устройства из розетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

© Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.

© Следите, чтобы дети не играли с устройством.

© Во избежание риска при повреждении шнура питания, его необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.

- ⊙  Не пользуйтесь устройством вблизи ванны, раковины или других емкостей, наполненных водой.
- ⊙ Срок службы – 3 года.
- ⊙ До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

Технические характеристики

Мощность:	2000-2400 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	11 А
Вес нетто:	0,65 кг
Вес брутто:	0,78 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФЕН	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1
ДИФFUЗОР	1
КОНЦЕНТРАТОР	1
УПАКОВКА	1

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.

UA

ФЕН

Шановний покупцю!


Вітаємо Вас із придбанням виробу торговельної марки "Saturn". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому

приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Важливо: ознайомтеся уважно з даною інструкцією по експлуатації перед використанням пристрою та збережіть її на майбутнє.

ОПИС

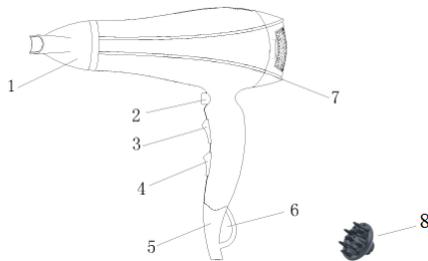

1. Насадка-концентратор
2. Кнопка холодного повітря
3. Перемикач Увімк./Вимк.
4. Перемикач температури повітря
5. Шнур живлення
6. Петля для підвішування
7. Повітровпускні отвори
8. Дифузор

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ФЕНОМ

1. Налаштуйте потужність повітря, що подається:
Позиція 0: OFF («вимикання»).
Позиція 1: половинна потужність, середня температура для делікатного сушіння та укладання волосся.
Позиція 2: повна потужність, висока температура для швидкого сушіння волосся.
2. Використовуйте повну потужність для сушіння волосся і половинну потужність для укладання волосся.
3. Якщо з якої-небудь причини фен перестане працювати, відразу ж вимкніть його і почекайте, доки він охолоне.
4. Перед вмиканням пристрою в мережну розетку завжди слідкуйте за тим, щоб перемикач швидкості знаходився в положенні OFF («вимикання»).

Поради щодо використання фену

1. Вимийте волосся шампунем з кондиціонером. Ретельно прополощіть волосся. Витріть волосся рушником, щоб прибрати надлишки вологи. Роз-