


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС

NH-VC2285



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **NATIONAL**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.


Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ..... | 4 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | 5 |
| УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА | 6 |
| СБОРКА | 7 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | 7 |
| ЧИСТКА И УХОД..... | 8 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 9 |
| ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ..... | 10 |
| БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ..... | 10 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 10 |
| ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ | 11 |
| СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 11 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

- Перед подключением к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.
- Запрещается использовать поврежденный или неисправный пылесос, в т. ч. при поврежденном шнуре питания.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Не тяните пылесос за гибкий шланг или за шнур питания. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.




- При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.



- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.
- Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на неровных поверхностях, например, на лестнице.
- Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.
- Запрещается использовать пылесос без фильтров.
- Запрещается погружать пылесос в воду и другие жидкости или разбрызгивать на пылесос воду и другие жидкости.




- Запрещается использовать пылесос слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей).
- Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур не менее чем на 2/3 его длины, иначе возможен его перегрев или повреждения.
- Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия.



- Запрещается ставить пылесос на шнур питания.



- Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.



- Запрещается убирать пылесосом крупные предметы.




- Запрещается убирать пылесосом разбитое стекло, острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.
- Запрещается убирать пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью.
- Запрещается убирать пылесосом ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества.
- Запрещается убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.





- Запрещается убирать пылесосом воду и другие жидкости.
- Запрещается использовать химические растворители для очистки пылесоса.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.
- Запрещено использование пылесоса людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями (в том числе детьми) без присмотра людьми, ответственными за их безопасность.
- Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Храните пылесос в недоступном для детей месте.
- Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.

ВНИМАНИЕ:

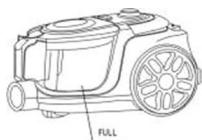

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится мусором до желтой отметки максимального уровня, и проведите его чистку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос

Гибкий шланг

Телескопическая трубка

Универсальная насадка-щетка ковер/пол


Универсальная насадка 2 в 1



Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

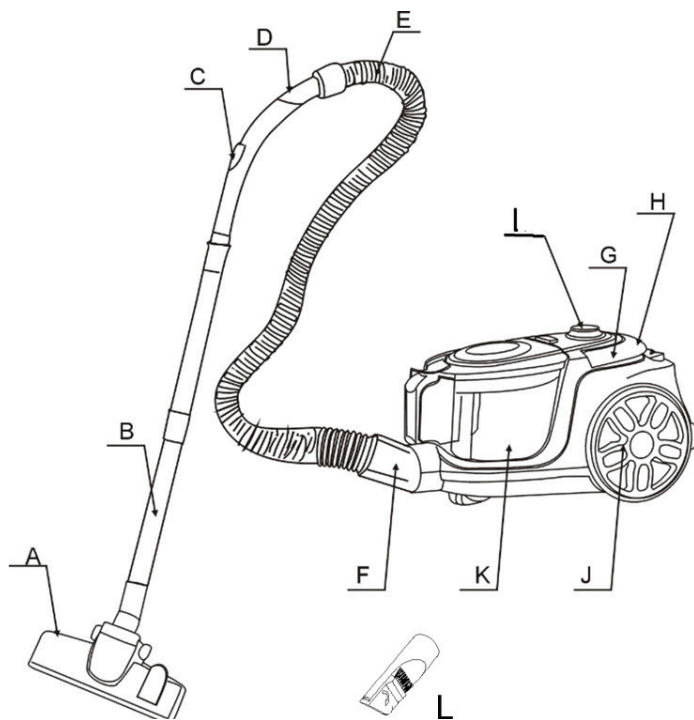


УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА



- A. Универсальная насадка-щетка ковер/пол
- B. Телескопическая трубка
- C. Регулятор всасывания на ручке
- D. Ручка шланга
- E. Гибкий шланг
- F. Фиксатор гибкого шланга
- G. Ручка для переноски
- H.  Кнопка автоматической смотки шнура
- I.  Кнопка включения/выключения пылесоса с регулятором силы всасывания.
- J. Колесо
- K. Циклонный фильтр
- L. Универсальная насадка 2 в 1

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.



СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.



1. Выровняйте гибкий шланг относительно воздухозаборного отверстия на корпусе пылесоса, вставьте шланг в пылесос до щелчка.



Чтобы отсоединить гибкий шланг от корпуса, нажмите на кнопку на шланге и вытяните шланг из пылесоса.



2. Соедините телескопическую трубку с ручкой гибкого шланга.




3. Отрегулируйте длину телескопической трубки.




4. Установите на трубку подходящую насадку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

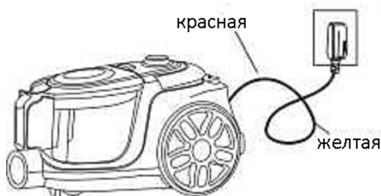

1. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки. Не вытягивайте шнур питания далее красной отметки.

2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения **⏻** на корпусе пылесоса, чтобы его включить.



3. Выполните уборку. Вы можете изменять мощность всасывания регулятором на ручке.

4. По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения **⏻**, чтобы выключить пылесос.

5. Отключите вилку питания от розетки.

6. Аккуратно придерживая вилку, нажмите кнопку автоматической смотки шнура **⏻**, чтобы убрать шнур питания.

7. По окончании использования уберите пылесос на хранение. Вы можете закрепить щетку на корпусе для компактности.



ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:



- щетина выдвинута – для уборки пола;



- щетина убрана – для уборки ковра.

Универсальная насадка 2 в 1 для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели



Субранной щеткой используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.



С откинутой на ней щеткой эта же насадка может использоваться для уборки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров.


ЧИСТКА И УХОД

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится до отметки максимального уровня, и проведите его чистку.

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.

Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.


Чистка циклонного фильтра

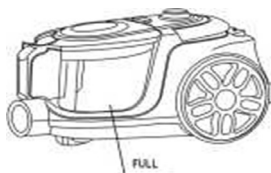

Когда пыль достигает уровня 1/4 в пылесборнике, это означает, что пылесборник заполнен. В этом случае нужно опорожнить пылесборник и провести чистку и внутреннего пластикового фильтра.




1. Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.
2. Снимите контейнер для сбора пыли, нажав на кнопку.
3. Расположите контейнер над мусорным ведром и нажмите на рычажок контейнера.
4. Вытряхните оставшуюся пыль и закройте верхнюю крышку контейнера.



5. Установите контейнер для сбора пыли обратно на пылесос и убедитесь в правильности его установки и надежности фиксации.

Чистка фильтра двигателя

Снимите контейнер для сбора пыли и извлеките фильтр.



Почистите фильтр щеткой. Затем промойте все детали контейнера и фильтра прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства. Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.

Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.

Затем соберите и установите фильтр обратно на место, а контейнер установите на пылесос.

Чистка воздуховыпускного фильтра



Снимите воздуховыпускную решетку и извлеките фильтр.

Почистите фильтр щеткой. При сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства. Запрещается стирать фильтр в стиральной машине.

Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.

Установите фильтр обратно, а затем воздуховыпускную решетку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:

- При максимальном заполнении пылесборника.
- При застревании крупных предметов в шланге или трубке.
- Если фильтр двигателя пылесоса загрязнен.

После устранения причины неполадки через некоторое время пылесос готов к эксплуатации.

Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.

Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке. Оберегайте прибор от ударов и падения. Упаковка с прибором должна быть надежно зафиксирована стропами, ремнями или сеткой во избежание ее перемещений во время транспортировки.
- Транспортировка приборов должна исключать возможность воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение проведите его полную чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше +40°C, с относительной влажностью воздуха не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.


Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220–240 В, 50 Гц
Максимальная мощность: 2200 Вт
Мощность всасывания: 300 Вт
Эффективная система очистки «Мультициклон»
Максимальная емкость пылесборника: 3 л
Длина сетевого шнура: 5 м
Электробезопасность: Класс II



В связи с постоянным совершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.



ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.National-rus.ru.



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибьюшн Лимитед.

Адрес: Офис С, 18 Этаж, ЕПЛ Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.


Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **National**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **National** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.National-rus.ru.





NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION