

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Медиаплеер H-DMP103



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор: 4 ядра ARM Cortex-A55 до 1.8 ГГц

Встроенный видеоадаптер: ARM Mali - G31 MP2

Поддерживаемые форматы:

AV1 MP-10@L5.1 до 4Kx2K@60fps

VP9 Profile-2 до 4Kx2K@60fps

H.265 HEVC MP-10@L51 до 4Kx2K@60fps

AVS2-P2 Profile до 4Kx2K@60fps

H.264 AVC HP@L5.1 до 4Kx2K@30fps

MPEG-4 ASP@L5 до 1080P@60fps

WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P@60fps

AVS-P16 (AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile до 1080P@60fps

MPEG-2 MP/HL до 1080P@60fps

MPEG-1 MP/HL до 1080P@60fps

RealVideo 8/9/10 до 1080P@60fps

Поддержка нескольких языков и нескольких форматов видео с субтитрами

Поддерживает файлы в форматах mkv, wmv, mp4, mpeg, dat, avi, mov, iso, mp4, rm, jpg

Аппаратный видеodeкодер: до 4K@30fps

Оперативная память: 4 ГБ

Ёмкость встроенного накопителя: 64 ГБ

Операционная система: Powered by Android™ 11

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный

Bluetooth 5.0

Встроенный дисплей

Интерфейсы подключения:

USB2.0 x 2

HDMI 2.1

Micro SD

SPDIF цифровой аудиовыход

ИК-приёмник

Композитный аудио-видеовыход

DC разъем (питание устройства)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Медиаплеер H-DMP103

Сетевой адаптер питания



Пульт управления (обучаемый)

HDMI кабель

Руководство пользователя

Гарантийный талон


ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

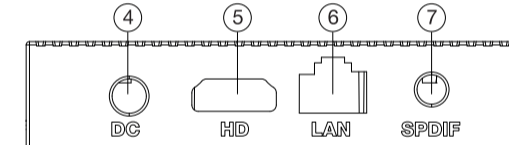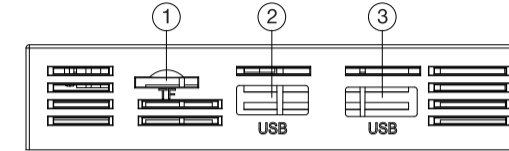

1. Слот для TF-карты
2. USB - разъем для подключения USB-накопителя
3. USB - разъем для подключения USB-накопителя
4. DC - разъём (питание устройства)
5. HD - цифровой аудио-видеовыход
6. LAN (RJ45) - разъем для подключения к локальной сети
7. SPDIF - цифровой аудиовыход

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

1. Кнопка Включение / Выключение
2. Блок обучаемых кнопок
3. Увеличение громкости
4. Уменьшение громкости
5. Функциональная кнопка «назад»
6. Навигация «вверх»
7. Навигация «вправо»
8. Навигация «вниз»
9. Включения навигации курсором
10. Цифровая клавиатура 0-9
11. Удаление введенных значений
12. Поиск
13. Меню
14. Навигация «влево»
15. Подтверждение выбора
16. Функциональная кнопка «на главную страницу»
17. Вход в браузер
18. Беззвучный режим

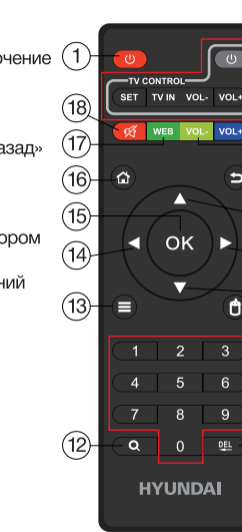

БЛОК ОБУЧАЕМЫХ КНОПОК (2)



В блоке обучаемых кнопок расположены 5 обучаемых кнопок. Они могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК-пульта управления.

1. Нажмите кнопку Включение/Выключение на блоке обучаемых кнопок на 5 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет постоянно светиться.
2. Нажмите одну из обучаемых кнопок на пульте медиаплеера. Индикатор начнет мигать.
3. Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 3-5 мм напротив ИК-приемника пульта медиаплеера. Затем нажмите кнопку на другом пульте, команду которой нужно «выучить».
4. Светодиодный индикатор мигнет 3 раза, а после будет светиться постоянно. Это означает, что пульт запрограммировал выбранную кнопку на Вашем пульте.



HYUNDAI

GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Сделано в Китае

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год* | Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V3.2023

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

Попробуйте выключить медиаплеер на 30 секунд и включите его заново.

Проблема: Медленная работа при воспроизведении с USB.

Решение:

Большой размер файла или USB с высоким разрешением требуют больше времени для прочтения и отображения на экране телевизора.

Проверьте соединение между телевизором и разъемом HDMI на медиаплеере.

Проверьте настройку вашей телевизионной системы.

Проверьте громкость.

Проблема: Экран телевизора пустой, а светодиод медиаплеера мигает.

Решение:

Попробуйте выключить медиаплеер на 30 секунд и включите его заново.

Если включено воспроизведение через HDMI - проверьте подключение HDMI или замените кабель.

Настройте разрешение 720p.

Проверьте подключение HDMI.

Проблема: Нет звука/искаженный звук.

Решение:

Проверьте цифровые соединения.

Проверьте, правильно ли настроены устройства.

Проблема: Медиаплеер не реагирует на пульт.

Решение:

Направьте пульт прямо на датчик на передней панели медиаплеера.

Уменьшить расстояние до медиаплеера.

Заменить батарейки в пульте.

Проблема: Медиаплеер не реагирует на некоторые команды во время воспроизведения.

Решение:

Операции могут быть запрещены.

Перезагрузите медиаплеер.

Проблема: Нет звука вовремя воспроизведение фильмов.

Решение:

Аудиокодек может не поддерживаться медиаплеером.

Измените поддерживаемый звук в меню воспроизведения.

Проверьте громкость.

Проблема: Содержимое USB не читается.

Решение:

Формат USB не поддерживается медиаплеером.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

2.Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3.Не допускайте механического воздействия на устройство.

4.Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение:

Проверьте подключение сетевого адаптера питания.

Нажмите кнопку (1) на пульте.

Проверьте горит ли индикатор синим, когда устройство подключено.

Проблема: Нет изображения.

Решение:

Проверьте включен ли телевизор.

б) Перейдите в раздел Параметры интерфейса -> Системные настройки -> Беспроводные сети -> Ethernet для настройки проводной сети.

в) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.

2. Беспроводное

а) Чтобы настроить параметры беспроводной сети перейдите в раздел Параметры интерфейса -> Системные настройки -> Беспроводные сети -> Wi-Fi

б) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.

2. Некоторые приложения для работы требуют подключение мыши.

Если вы не можете зайти в Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки времени/даты.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука и видео.

5.Обучите остальные кнопки пульта медиаплеера, повторяя шаги 2-3-4.

6.Если обучение не удалось, светодиод мигнет 5 раз. В этом случае повторите шаги, описанные выше.

7. По окончании обучения нажмите любую клавишу за пределами блока обучаемых кнопок. Светодиодный индикатор выключится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО

1. Отключите сетевой адаптер питания.

2. Подключите кабель HDMI к HDMI входу.

3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.

4. Подключите сетевой адаптер питания.

5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте и вставьте батарейки (в комплект не входят).

6. Выберите соответствующий вход HDMI на вашем телевизоре.

СЕТЕВЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Проводное

а) Подключите сетевой кабель к LAN порту. Другой конец сетевого кабеля подключите к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.