

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

H-PS1021



Благодарим вас за покупку устройство HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Акустика с пассивными излучателями 2,0
Bluetooth соединение для передачи аудиоданных FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3,5 мм)
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1500 мАч

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (длительно удерживайте кнопку (9)).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (3) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой «Переключение режимов» (8) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохраненными радиостанциями используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (4) и «Следующая радиостанция» (5) на устройстве.
5. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (4) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-PS1021 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (длительно удерживайте кнопку (9)).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеера, смартфона, планшета и т.п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (3).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) начните воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (4) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (длительно удерживайте кнопку (9)).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (2).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (4) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленного USB-накопителя), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Для подключения к TWS используйте длительное нажатие кнопки (8) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфону, планшету, плееру).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 25 Вт
Номинальная мощность (RMS): 10 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB

Интерфейсы подключения:

USB 2.0 (до 32 Гб)
Аудиовход (3,5 мм)
Bluetooth 5.1
USB-C (для зарядки)
Время непрерывной работы: до 7 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
Функция громкой связи (Hands-free)
Подсветка динамиков
Влагозащита: IPx5
Материал: Пластик /Ткань
Встроенный Li-аккумулятор: 3.7В, 1500 мАч
Напряжение и ток зарядки: 5В, 2А
Размер устройства: 242 x 95 x 92 мм
Вес устройства: 0.75 кг
Вес комплекта: 0.78 кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-PS1021, которые были объединены в TWS-соединение, для отключения от TWS используйте кратковременное нажатие кнопки (8) на одном из устройств.

ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОЗВУЧКИ

Для включения/выключения озвучки используйте одновременное длительное (около 5 сек) нажатие кнопок + (5) и – (4). Прозвучит тоновый сигнал «биип». Если в вашей версии отсутствует данная функция, обновите устройство до последней прошивки. Прошивку можно скачать на сайте hyundai-electronics.com.ru

ПОРЯДОК ПЕРЕПРОШИВКИ

- Возьмите пустой USB-накопитель (в формате FAT32), на USB-накопителе не должно быть никаких файлов.
- Скопируйте файл прошивки update.ufw на USB-накопитель.
- Включите устройство и подождите 10 секунд.
- Вставьте USB-накопитель в USB-разъём (2) на устройстве.
- Ждите, пока не прозвучит несколько раз тоновый сигнал (бум-бум-бум), затем устройство автоматически выключится.
- Вытащите USB-накопитель из устройства.
- Включите устройство длительным нажатием кнопки (9).

НАЗНАЧЕНИЕ


Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная колонка H-PS1021
USB-C кабель (для зарядки)
Аудиокабель

Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

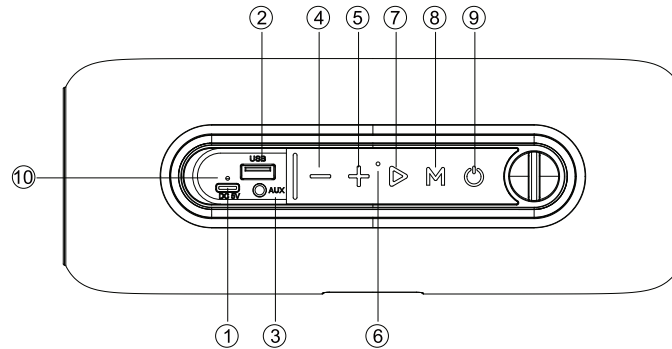

1. USB-C разъём для зарядки
2. USB-разъём для подключения USB-накопителя
3. Аудиовход (3,5 мм)
4. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция / Переключение вызова между колонкой и мобильным телефоном – кратковременное нажатие
Уменьшение громкости – длительное нажатие
Переключение на предыдущую папку – двойное кратковременное нажатие

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

5. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция / Переключение вызова между колонкой и мобильным телефоном – кратковременное нажатие
Увеличение громкости – длительное нажатие
Переключение на следующую папку – двойное кратковременное нажатие
6. Микрофон
7. Воспроизведение / Пауза – кратковременное нажатие
Управление подсветкой / Поиск радиостанций в режиме FM-радио – длительное нажатие
8. Переключение режимов – кратковременное нажатие
9. Кнопка Включение / Выключение – длительное нажатие
10. Индикатор зарядки

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 2А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-кабель (из комплекта) к USB-C – разъёму устройства. Другой конец USB-кабеля подключите к источнику питания 5В 2А (10 Вт). При этом загорится индикатор заряда батареи красным светом. После того как батарея будет заряжена, индикатор загорится синим.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно удерживайте кнопку (9). Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет четыре режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8).

Режим «USB» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (длительно удерживайте кнопку (9)).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-PS1021» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение/Пауза» (7) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Уменьшение громкости» (4) и «Увеличение громкости» (5) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
9. Для переключения устройства в другой режим используйте кратковременное нажатие кнопки «Переключение режимов» (8) на устройстве.

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куйджано Чэмберс, ая 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V4.2023

