





REMINGTON®

Foil Shaver

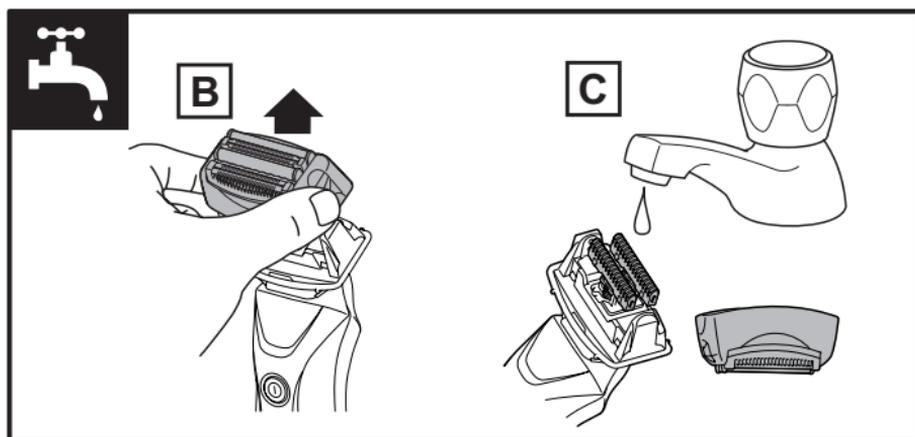

F9200

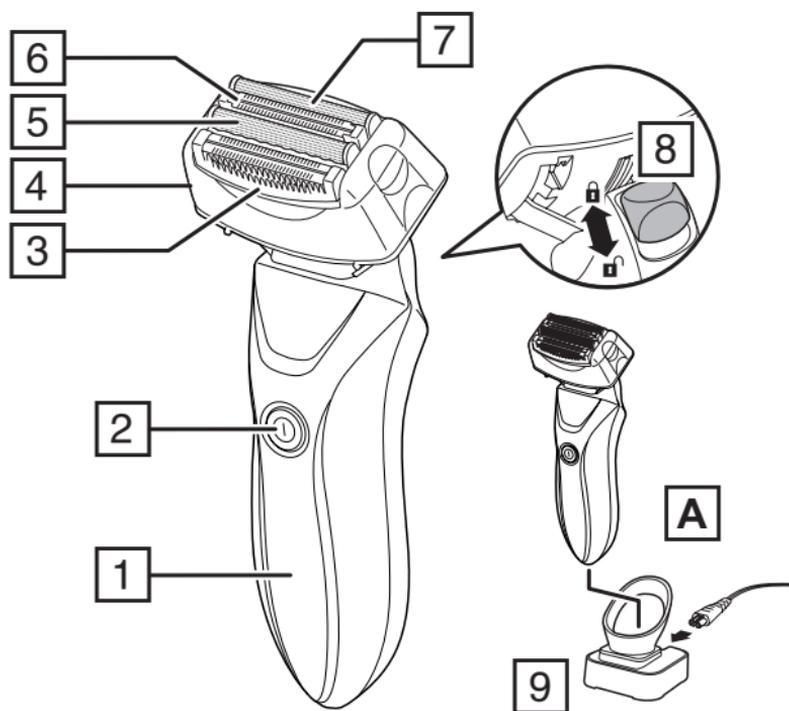

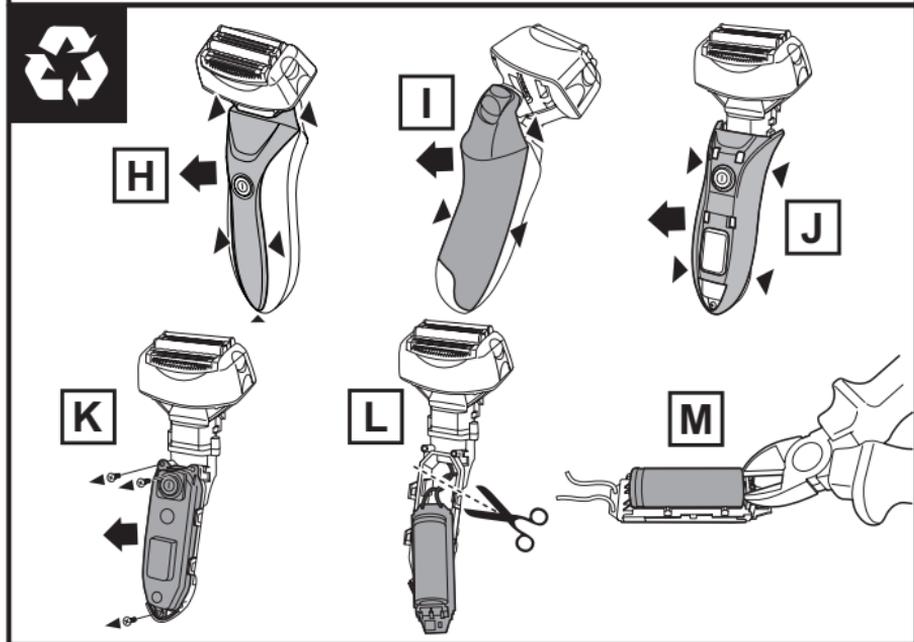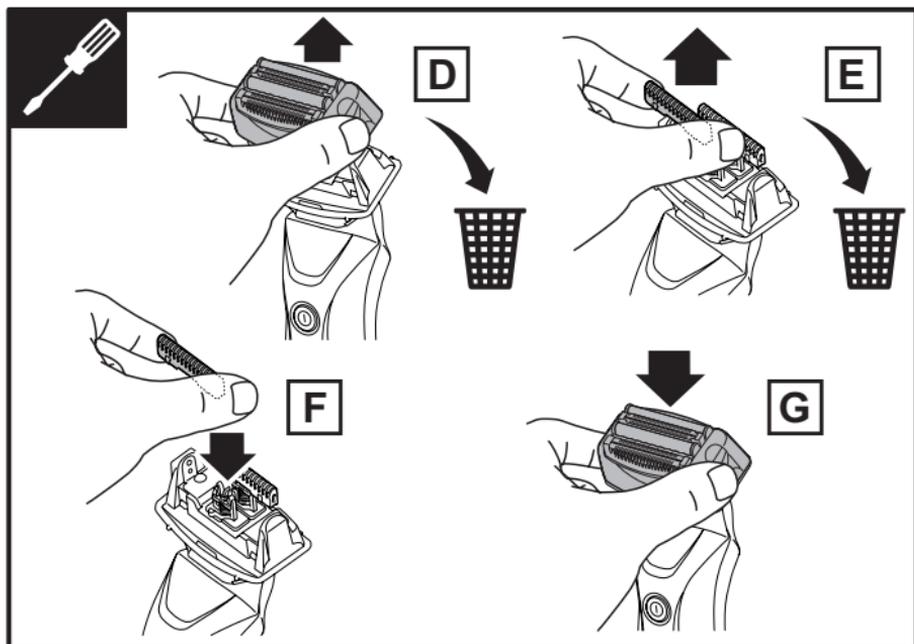

Бритва электрическая

Спасибо за покупку нового изделия Remington®. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. Перед применением изделия снимите с него упаковку.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Использование, чистка, обслуживание устройства детьми старше восьми лет или лицами, не обладающими достаточными знаниями и опытом, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями возможно только после соответствующего инструктажа и под надлежащим присмотром взрослого ответственного человека, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию устройства, а также понимание и избежание опасностей, связанных с его эксплуатацией.
-  Допускается чистка под проточной водопроводной водой.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прежде чем промывать рукоятку водой, отсоедините ее от шнура питания.
- Не пользуйтесь изделием с поврежденным шнуром. Сменную деталь можно получить в авторизованных сервисных центрах.
- Это изделие необходимо использовать только с зарядным переходником из комплекта поставки.
- Не используйте бритву, зарядный переходник, зарядное устройство или другие компоненты, если они повреждены, поскольку это может привести к травме. Обязательно заменяйте зарядный переходник или зарядное устройство, если они повреждены, оригинальными устройствами того же типа.
- В переходнике установлен трансформатор. Не обрезайте переходник, чтобы заменить его другой вилкой, поскольку это приведет к возникновению опасной ситуации.
- Не погружайте зарядный переходник или зарядное устройство в воду или другую жидкость. Не промывайте под краном.
- Не оставляйте включенное в розетку устройство без присмотра.
- Шнур питания и вилку следует держать подальше от нагретых поверхностей.
- Не подключайте к сети и не отключайте устройство от сети влажными руками.
- Не перекручивайте и не перегибайте шнур, не закручивайте его вокруг прибора.
- Данное устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в салонах.

КОМПОНЕНТЫ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Экран | 8. Кнопка фиксатора головки |
| 2. Выключатель | 9. Зарядное устройство |
| 3. Выдвижной триммер | 10. Зарядный переходник (На рисунке не показана) |
| 4. Отсек для сбора волос | 11. Щетка для чистки (На рисунке не показана) |
| 5. Сетка | |
| 6. Интегрированный триммер | |
| 7. Сетка | |

ЗАРЯДКА

Зарядите бритву:

- перед первым использованием;
 - когда горит только один световой индикатор (▼);
 - если бритва не использовалась в течение длительного периода времени.
1. Убедитесь, что бритва выключена.
 2. Подключите зарядный переходник к зарядному устройству, а затем — к розетке.
 3. Поместите бритву в зарядное устройство (РИС. А). Зарядный переходник также можно подключать непосредственно к бритве.
 4. Заряжайте в течение двух часов.
 5. Во время зарядки световые индикаторы (▼) отображают уровень заряда. Как только бритва полностью зарядится, все три индикатора будут мигать некоторое время и погаснут.
 6. Во время использования прибора световые индикаторы будут поочередно гаснуть, отображая уровень остаточного заряда.

БЫСТРАЯ ПОДЗАРЯДКА

С помощью функции быстрой подзарядки можно зарядить бритву в течение пяти минут, если батарея разряжена. Это позволит воспользоваться прибором в течение пяти минут, чего достаточно для однократного бритья, со стандартной скоростью вращения электродвигателя без использования режима Turbo.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для повышения эффективности бритья рекомендуется использовать новую бритву ежедневно до четырех недель, чтобы ваши борода и кожа имели возможность привыкнуть к новой бритвенной системе.

1. Включите бритву, нажав выключатель.
2. Свободной рукой натягивайте кожу, чтобы волосы расположились перпендикулярно коже.
3. Выполняйте короткие прямые движения.

- Во время бритья не следует сильно давить на бритву (сильное давление может привести к повреждению головок и сделать их особо уязвимыми к поломке).

РЕЖИМ TURBO

Повторное нажатие кнопки «Вкл./Выкл.» во время использования прибора увеличивает скорость вращения электродвигателя для более интенсивного бритья. Это идеально подходит для сбрасывания волос на лице, отросших через 2-3 дня после предыдущего бритья, или более жестких волос на лице. После перехода в режим **TURBO** соответствующая надпись отобразится на дисплее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДВИЖНОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ТРИММЕРА

Для выдвижного интегрированного триммера предусмотрены три положения, чтобы поднять или опустить его для выполнения определенного действия во время бритья:

- крайнее нижнее — воспользуйтесь этим положением для бритья при незначительном волосяном покрове на лице;
- ровное (триммер на одном уровне с сетками) — в этом положении триммер используется как дополнительный режущий компонент;
- крайнее верхнее — используйте это положение для точного подравнивания волос.

ФИКСАТОР ГОЛОВКИ

В обычном режиме головка вращается свободно, однако ее движение можно ограничить, передвинув кнопку фиксатора головки в положение фиксации (LOCK).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» необходимое количество раз, пока работа бритвы не остановится.

ТРАНСПОРТНЫЙ ФИКСАТОР

Транспортный фиксатор предотвращает случайное включение бритвы в багаже.

Блокировка: нажмите и удерживайте выключатель в течение трех секунд. Бритва запустится на три секунды и отключится. Значок  будет мигать пять раз.

Разблокировка: нажмите и удерживайте выключатель в течение трех секунд. Через три секунды бритва включится.

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА

- Всегда держите бритву под прямым углом к коже таким образом, чтобы обе головки прикоснулись к коже с одинаковым давлением.
- Сбрасывайте волосы не очень быстрыми движениями. Бритье короткими прямыми движениями в зонах с неподатливыми волосами, в частности на шее и по линии подбородка, позволит добиться лучших результатов.
- НЕ оказывайте чрезмерного давления на кожу во избежание раздражения и повреждения интегрированных головок.

БРИТЬЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ДЛЯ БРИТЬЯ

- При бритье с использованием геля следуйте тем же указаниям, что и при сухом бритье. По завершении бритья с использованием геля сполосните
- головку и лезвия под теплой водой, чтобы очистить прибор от излишков геля и мусора.

ОЧИСТКА

Для повышения срока службы бритвы ее необходимо чистить после каждого использования.

1. Убедитесь, что бритва выключена.
2. Возьмитесь за бритвенную головку с каждой стороны и потяните ее вверх (РИС. В).
3. Промойте лезвия (под бритвенной головкой) и саму бритвенную головку теплой проточной водой (РИС. С).
4. После того как бритвенная головка высохнет, повторно установите ее.

ЗАМЕНА СЕТОК И ЛЕЗВИЙ

Для поддержания постоянного высокого качества работы бритвы рекомендуется менять сетки и лезвия каждые 12 месяцев.

Раздражение: можно почувствовать раздражение кожи.

Оттягивание: бритье уже может быть не таким гладким, а также можно почувствовать оттягивание волосков лезвием.

Для замены сеток и лезвий:

1. Убедитесь, что бритва выключена.
2. Возьмитесь за бритвенную головку с каждой стороны и потяните ее вверх. Выбросьте бритвенную головку (РИС. D).
3. Возьмитесь за лезвия, как показано на рисунке, и потяните вверх. Выбросьте лезвия (РИС. E).
4. Вставьте новые лезвия в держатели до щелчка (РИС. F).
5. Установите на место новую бритвенную головку (РИС. G).

RU

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОЙ БАТАРЕИ

Настоятельно рекомендуется, чтобы извлечение перезаряжаемой батареи выполнял специалист. На частях корпуса бритвы и приспособлениях есть острые края.

Неправильное обращение может привести к травме.

- Перед утилизацией батарею следует извлечь из устройства.
 - При извлечении батареи устройство следует отключить от электросети.
1. Убедитесь, что батарея полностью разряжена. Для этого дождитесь, пока работа бритвы не прекратится в процессе эксплуатации.

2. С помощью соответствующего приспособления снимите накладку передней крышки (РИС. Н) в указанных местах (►◄).
 3. Снимите заднюю часть рукоятки (РИС. I).
 4. Снимите оставшуюся переднюю часть рукоятки (РИС. J).
 5. Открутите три винта и открепите крышку печатной платы (РИС. К).
 6. Извлеките печатную плату и переверните ее. Перережьте два провода (РИС. L).
 7. Перережьте крепления на всех концах батареи с помощью соответствующего приспособления (РИС. М).
- По окончании срока службы батарей их необходимо достать из прибора и утилизировать либо отдать на переработку безопасным для окружающей среды способом.
 - Не пытайтесь запускать бритву после вскрытия ее корпуса.

ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА



Во избежание воздействия вредных веществ на окружающую среду и здоровье приборы и батареи одноразового или многократного использования, помеченные одним из этих символов, необходимо утилизировать отдельно от несортированных бытовых отходов. Обязательно утилизируйте электрические и электронные изделия, а также (если это применимо) батареи одноразового или многократного использования в соответствующих официальных пунктах повторной переработки / сбора отходов.