

INSTRUCTION MANUAL РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

| | | |
|-----|---------------------------|----|
| GB | KITCHEN SCALE..... | 3 |
| RUS | КУХОННЫЕ ВЕСЫ | 4 |
| UA | ВАГИ | 5 |
| KZ | САЛМАҚТАР | 6 |
| EST | KAALUD..... | 8 |
| LV | SVARI..... | 9 |
| LT | SVARSTYKLĖS | 10 |
| H | MÉRLEG..... | 11 |
| RO | CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE | 12 |
| PL | WAGA KUCHENNA | 14 |



GB DESCRIPTION

1. Body
2. Digital liquid crystal display
3. «ON/TARE» button
4. Batteries compartment
5. Unit of measure switch
6. 2 x batteries 1.5V AAA

UA ОПИС

1. Корпус
2. Цифровий ЖК Дисплей
3. Кнопка «ON/TARE»
4. Відсік для батарейок
5. Перемикач одиниць вимірювання
6. 2 батарейки 1.5V AAA

EST KIRJELDUS

1. Korpus
2. Digitaalne VK ekraan
3. Nupp «ON/TARE»
4. Patareidepesa
5. Möötühikute lülitி
6. 2 patareiid, AAA-tüüp, 1.5V

LT APRAŠYMAS

1. Korpusas
2. Skaitmeninis skystujų kristalų displejus
3. Mygtukas «ON/TARE»
4. Baterijų skyrelis
5. Matavimo vienetu perjungiklis
6. 2 X 1.5V AAA baterijos

RO DESCRIEREA APARATULUI

1. Carcasă
2. Ecran digital LCD
3. Buton «ON/TARE»
4. Compartiment pentru baterie
5. Comutator unități de măsură
6. 2 baterii 1.5V AAA

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Корпус
2. Цифровой ЖК Дисплей
3. Кнопка «ON/TARE»
4. Отсек для батареек
5. Переключатель единиц измерения
6. 2 батарейки 1.5V AAA

KZ СИПАТТАМА

1. Корпус
2. Сандық СК бейнебет
3. «ON/TARE» түймешігі
4. Батареяларға арналған ұя
5. Өлшем бірліктерін ауыстырығыш тетік
6. 2 x1.5V AAA батареялар

LV APRAKSTS



1. Korpuss
2. Ciparu LCD displejs
3. Poga «ON/TARE»
4. Bateriju nodalījums
5. Mērvienību pārslēgs
6. 2 baterijas 1.5V AAA

H LEÍRÁS

1. Készüléktető
2. Digitális FK-kijelző
3. «ON/TARE» gomb
4. Elemtároló
5. Mérési egység váltógomb
6. 2 1.5V AAA elem

PL BUDOWA WYROBU

1. Obudowa
2. Wyświetlacz cyfrowy LCD
3. Przycisk "ON/TARE"
4. Przedział baterii
5. Przełącznik jednostki miary
6. 2 baterie 1,5V AAA

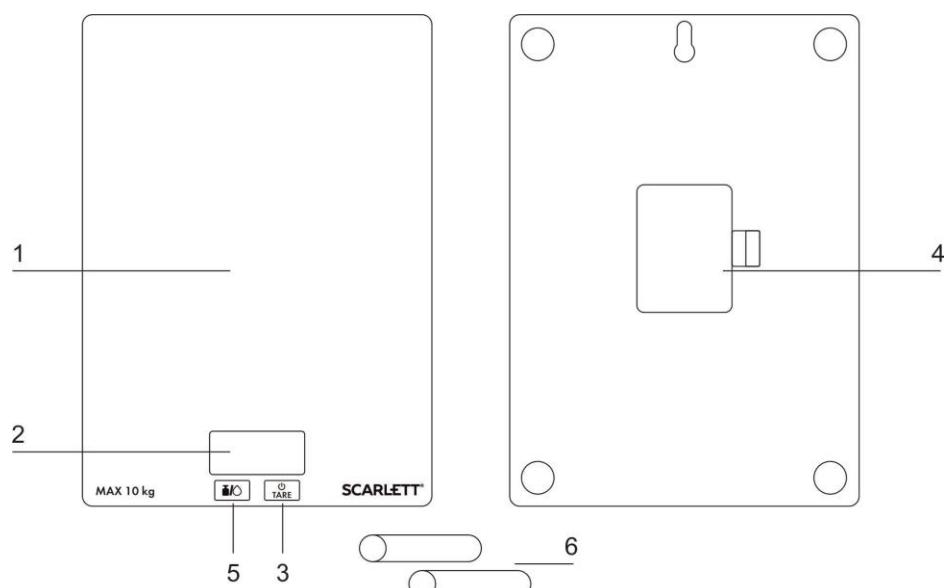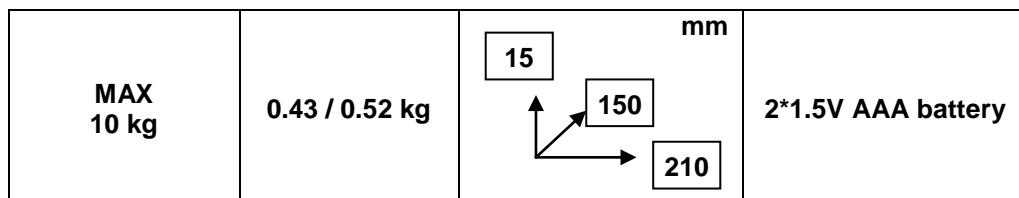

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Please read all instruction manuals before use and save it for future references.
- For home use only. Do not use for industrial or commercial purposes.
- Oiling of inner mechanism is not needed.
- Do not shock the scale with sudden loading or striking.
- Do not overload the scale.
- Never try to repair this appliance by yourself. In case of failure, contact the nearest seller.
- If the product has been exposed to temperatures below 0°C for some time it should be kept at room temperature for at least 2 hours before turning it on.
- The manufacturer reserves the right to introduce minor changes into the product design without prior notice, unless such changes influence significantly the product safety, performance, and functions.
- Manufacturing date is indicated on the unit and/or on packing as well as in accompanying documents in the following format XX.XXXX where first two figures XX is the month of production, and following four figures XXXX is the year of production.

OPERATING INSTRUCTIONS

START TO USE

- Scales are intended for weighing products and ingredients during cooking.
- Plug 2 1.5V AAA batteries (included) into the battery case on the bottom, respecting the polarity.
- Place the scale onto a flat hard horizontal surface. Do not place the scale on soft surfaces.



- Press «**TARE**» button to turn on the scale.
- Wait for a few seconds for the display to show a «0».
- Place the product onto the scale; the scale will indicate the weight of the product.

THE FUNCTION «TARE»

- Put the cookware on the scale, the display will show its weight.



- Press the «**TARE**» button, the weight of the cookware will be reset to zero and the display will show "0".
- Place the first product in the bowl. The display shows the weight of the product without the weight of the cookware.



- Press the «**TARE**» button again, the weight of the dish with the first ingredient will be reset, and the display will show the value "0".
- Add the product according to your receipt. The display shows the weight of the next product without the weight of the cookware and the first product.
- Repeat as many times as necessary.

UNITS

- Default scale is set to the units grams (g). To change the pound: ounce (lb:oz), milliliters, press the « / » the right amount of time.

AUTOMATIC SWITCHING OFF

- If the display shows «0» or the same weight reading for 3 minutes, the scale will automatically turn off.

OVERLOAD INDICATOR

- When the scale is overloaded, the display shows «O-LD».

BATTERY REPLACING

- Replace the battery when the display shows «Lo».

MAINTENANCE AND CARE

- Wipe the scale with a soft cloth and cleaner, and then dry it.
- Do not use any organic solvents, aggressive chemicals and abrasives.

STORAGE

- Complete all requirements of chapter MAINTENANCE AND CARE.
- Do not put anything on scale when not in use.
- Keep the scale in a dry cool place.

BATTERIES USAGE RULES

- Battery contains harmful substances for human body. Keep the wrapping materials out of reach of children (choking hazard). The person, who swallowed a battery, should immediately consult a doctor.
- Change the batteries regularly. Change all batteries at once using the elements of the same type.
- It is forbidden to recharge or restore batteries in other manner, disassemble them, or throw into fire or hot-wire.
- The battery must be inserted in the correct polarity.
- Discharged battery can be a reason of scale breakdown. Remove the batteries compartment in case of long out-of-action time.
- Do not throw the batteries into fire! Highly explosive!
- Do not short-circuit the power clamps.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means used electrical and electronic units should not be toss in the garbage with ordinary household garbage. These units should be pass to special receiving point.



The symbol on the unit, packing materials and/or documentations means the battery used in this product not be toss in the garbage with ordinary household garbage.

For additional information about actual system of the garbage collection, address to the local authority. Valid utilization will help to save valuable resources and avoid negative work on the public health and environment which happens with incorrect using garbage.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного и торгового применения.
- Не смазывайте внутренний механизм весов.
- Не подвергайте весы ударным нагрузкам.
- Не перегружайте весы.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые две цифры «XX» – это месяц производства, следующие четыре цифры «XXXX» – это год производства.

ВЗВЕШИВАНИЕ

НАЧАЛО РАБОТЫ

- Весы предназначены для взвешивания продуктов и ингредиентов при приготовлении блюд.
- Соблюдая полярность, вставьте в специальный отсек на задней панели весов 2 батарейки типа 1.5V AAA (батарейки включены в комплект).
- Установите весы на твердую горизонтальную поверхность. Не размещайте весы на мягких поверхностях.
- Чтобы включить весы, нажмите кнопку **TARE**.
- Подождите несколько секунд, пока на дисплее не загорится «0».
- Положите продукт на весы, весы покажут вес продукта.

ФУНКЦИЯ «TARE»

- Поставьте посуду на весы, на дисплее появится ее вес.
- Нажмите кнопку **TARE**, вес посуды обнулится, и на дисплее появится значение «0».
- Поместите в посуду первый продукт. На дисплее появится вес продукта без веса посуды.
- Снова нажмите кнопку **TARE**, вес посуды с первым ингредиентом обнулится, и на дисплее появится значение «0».
- Добавьте следующий продукт по рецепту. На дисплее появится вес следующего продукта без веса посуды и первого продукта.
- Повторяйте действия необходимое количество раз.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

- По умолчанию весы настроены на единицы измерения граммы (g). Чтобы изменить на фунты: унции (lb:oz), миллилитры (ml), нажмите кнопку **lb/ml** нужное количество раз.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

- Если дисплей показывает 0 или другое постоянное значение, весы выключаются автоматически через 3 минуты.

ПЕРЕГРУЗКА

- При перегрузке весов на дисплее появляется надпись «O-LD».

ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

- Если на дисплее появляется надпись «Lo», следует заменить батарейку.

ОЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой тканью с моющим средством и просушите.
- Не применяйте органические растворители, агрессивные химические вещества и абразивные средства.

ХРАНЕНИЕ

- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Храните весы в сухом прохладном месте.

ОБРАЩЕНІЕ С БАТАРЕЙКОЙ

- Батарейка содергйт вредные для организма вещества. Проследите, чтобы маленькие дети не имели доступа к элементам питания. Если кто-либо проглотит элемент пит器ия, следует немедленно обратиться к врачу.
- Регулярно заменяйте батарейку. Используйте при этом элементы одного типа.
- Батарейку следует вставлять с соблюдением полярности.
- Батарейку нельзя перезаряжать или реактивировать с помощью различных средств, не разбирайте их, не бросайте в огонь и не замыкайте накоротко.
- При длительном перерыве в использовании прибора выньте батарейку из прибора.
- Не бросайте элементы питания в огонь. Опасность взрыва!
- Не допускается замыкание зажимов питания.



Даний символ на изделиї, упаковке і/іли сопроводительної документації означає, що використані електрическі та електронні изделия не можна викидати разом з побутовими відходами. Їх слід сдавать в спеціалізовані пункти прийому.



Даний символ на изделиї, упаковке і/іли сопроводительної документації означає, що акумулятор або батарейка, які використовуються в цьому продукті, після завершення строку служби, не можна викидати разом з побутовими відходами.

Для отримання додаткової інформації про системи збору відходів звертайтеся до місцевих органів влади.

Правильна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та попередити можливі негативні наслідки для здоров'я людей та оточуючої природи, які можуть виникнути в результаті неправильного поведінки з відходами.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Шановний покупець! Ми вдячні Вам за придбання продукції торгової марки SCARLETT та довіру до нашої компанії. SCARLETT гарантує високу якість та надійну роботу своєї продукції за умови дотримання технічних вимог, вказаних в посібнику з експлуатації.
- Термін служби виробу торгової марки SCARLETT у разі експлуатації продукції в межах побутових потреб та дотримання правил користування, наведених в посібнику з експлуатації, складає 2 (два) роки з дня передачі виробу користувачеві. Виробник звертає увагу користувачів, що у разі дотримання цих умов, термін служби виробу може значно перевищити вказані виробником строки.

МИРИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте Інструкцію перед експлуатацією, щоб запобігти поломки під час користування. Невірне використання пристроя може привести до його поломки.
- Використовувати тільки у побутових цілях. Прилад не призначений для виробничого та торговельного використання.
- Не змащуйте внутрішнього механізму ваг.
- Не завдавайте вагам ударних навантажень.
- Не перевантажуйте ваги.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. У разі виникнення збоїв звертайтесь до найближчого продавця.
- Якщо виріб деякий час знаходиться при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.
- Виробник залишає за собою право без додаткового повідомлення вносити незначні зміни до конструкції виробу, що кардинально не впливають на його безпеку, працездатність та функціональність.
- Дата виробництва вказана на виробі та/або на пакування, а також у супроводжуючій документації у форматі XX.XXXX, де перші дві цифри «XX» – це місяць виробництва, наступні чотири цифри «XXXX» – це рік виробництва.
- Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОЧАТОК РОБОТИ

- Ваги призначенні для зважування продуктів і інгредієнтів при приготуванні страв.
- Дотримуючись полярності, вставте в спеціальний відсік на задній панелі ваг 2 батарейки типу 1.5V AAA (батарейки включені в комплект).
- Встановіть ваги на тверду горизонтальну поверхню. Не розташовуйте ваги на м'яких поверхнях.



- Щоб увімкнути ваги, натисніть кнопку «**TARE**».
- Почекайте декілька секунд, поки на дисплей засвітиться «0».
- Покладіть продукт на ваги, вони покажуть вагу продукту.

ФУНКЦІЯ «TARE»

- Покладіть посуд на ваги, на дисплей з'явиться його вага.



- Натисніть кнопку «**TARE**», значення ваги посуду обнулиться й на дисплеї з'явиться значення «0».
- Покладіть у посуд перший продукт. На дисплеї з'явиться вага продукту без ваги посуду.
- Знову натисніть кнопку «**TARE**», вага посуду з першим інгредієнтом обнулиться й на дисплеї з'явиться значення «0».
- Додайте наступний продукт за рецептром. На дисплеї з'явиться вага наступного продукту без ваги посуду й першого продукту.
- Повторюйте дії необхідну кількість разів.

ОДИНИЦІ ВИМІРУ

- За умовчанням ваги налаштовані на одиниці виміру грами (g). Щоб змінити на фунти: унції (lb:oz), мілілітри, натисніть кнопку **t/o** потрібну кількість разів.

АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ

- Якщо дисплей показує «0» або інше постійне значення протягом 3 хвилини, ваги автоматично вимикаються.

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

- При перевантаженні ваг на дисплеї з'являється напис «O-LD».

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ

- Якщо на дисплей з'явився напис «Lo», слід замінити батарейку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Протріть ваги м'якою тканиною з миючим засобом і просушіть.
- Не вживаєте органічних розчинників, агресивних хімічних речовин та абразивних засобів.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Виконайте усі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД.
- Стежте за тим, щоб під час збереження на вагах не було ніяких предметів.
- Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.

ПОВОДЖЕННЯ З БАТАРЕЙКОЮ

- Батарейка містить шкідливі для організму речовини. Прослідкуйте, щоб маленькі діти не мали доступу до елементів живлення. Якщо хтось проковтне елемент живлення, слід негайно звернутись до лікаря.
- Регулярно здійснюйте заміну батарейки. Використовуйте при цьому елементи одного типу.
- Батарейку не можна перезаряджати чи реактивувати за допомогою різних засобів, не розбирайте їх, не кидайте у вогонь та не допускайте виникнення короткого замикання.
- Розряджена батарейка може стати причиною несправності приладу. У разі довготривалої перерви у використанні приладу вийміть батарейку з приладу.
- Не кидайте елементи живлення у вогонь. Небезпека вибуху!
- Не допускається замикання затискачів живлення.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, що електричні та електронні вироби, що були використані, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами. Їх потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому.



Цей символ на виробі, упаковці та/або в супровідній документації означає, акумулятор або батарейка, використовувані в даному виробі, не повинні викидатися разом із звичайними побутовими відходами.

Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади.

Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

KZ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

- Құрметті сатып алушы! SCARLETT сауда таңбасының өнімін сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім артқаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Іске пайдалану нұсқаулығында суреттелген техникалық талаптар орындалған жағдайда, SCARLETT компаниясы өзінің өнімдерінің жоғары сапасы мен сенімді жұмысына кепілдік береді.
- SCARLETT сауда таңбасының бұйымын тұрмыстық мұқтаждар шеңберінде пайдаланған және іске пайдалану нұсқаулығында келтірілген пайдалану ережелерін ұстанған кезде, бұйымның қызмет мерзімі бұйым тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 2 (екі) жылды құрайды. Аталған шарттар орындалған жағдайда, бұйымның қызмет мерзімі өндіруші көрсеткен мерзімнен айтарлықтай асуы мүмкін екеніне өндіруші тұтынушылардың назарын аударады.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Пайдалану кезінде бұзылмауы үшін құралды қолданудың алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шығыныз. Дұрыс қолданбау бұйымның бұзылуына соқтырады.
- Тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылдады. Құрал өнеркәсіптік және саудалық қолдануға арналмаган.
- Таразының ішкі механізмін майламаңыз.

- Таразыны соққылы жүктемеге ұшыратпаңыз.
- Таразыны асыра тилеменіз.
- Құрылғыны өз бетінізben жөндеуге әрекет жасамаңыз. Істен сатушыға хабарласыңыз.
- Егер бұйым біршама уақыт 0°C-тан төмен температурада тұрса, іске қосар алдында оны кем дегендे 2 сағат бөлме температурасында ұстау керек.
- Өндіруші бұйымның қауіпсіздігіне, жұмыс өнімділігі мен жұмыс мүмкіндіктеріне түбебейлі өсер етпейтін болмашы өзгерістерді оның құрылмасына қосымша ескертпестен енгізу құқығын өзінде қалдырады.
- Жасап шығарылған күні бұйымда және (немесе) қаптамада, сондай-ақ ілеспе құжаттамада, XX.XXXX пішімінде көрсетілген, мұндағы алғашқы екі сан «XX» – жасап шығарылған айы, келесі төрт сан «XXXX» – жасап шығарылған жылы.

ӨЛШЕУ

ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

- Таразылар тамақ дайындау кезінде өнімдер мен ингредиенттерді өлшеуге арналған.
- Балансы 2 типті 1.5V AAA батареялар (батареялар енгізілген) артқы арнайы бөлікке салыңыз, Поляр сақтай.
- Таразыны қатты жазық беткі қабатқа орнатыңыз. Таразыны жұмсақ заттардың үстіне қоймаңыз.



- Таразыны іске қосу үшін «TARE» түймешігін басыңыз.
- Бейнебетте «0» белгісі жанғанша бірнеше секунд күтіңіз.
- Азық-түлікті таразыға қойыңыз, таразы оның салмағын көрсетеді.

«TARE» ФУНКЦИЯСЫ

- Үйдісты таразыға қойыңыз, дисплейде оның салмағы шығады.



- «TARE» кнопкасына басыңыз, үйдістың салмағы нөлденеді, және дисплейде «0» мәні шығады.
- Үйдісқа бірінші өнімді салыңыз. Дисплейде салынған өнімнің салмағы үйдістың салмағынсыз шығады.



- «TARE» кнопкасына қайтадан басыңыз, бірінші ингредиентпен үйдістың салмағы нөлденеді, және дисплейде «0» мәні шығады.
- Рецепт бойынша келесі өнімді қосыңыз. Дисплейде үйдістың және бірінші өнімнің салмағынсыз келесі өнімнің салмағы шығады.
- Іс-қимылды қаншама керек соншама қайталап жасаңыз.

ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ

- Таразы (g) грамм өлшем бірліктеріне өздігінен бапталған. Фунттарға: (lb:oz) үнцияларға, миллилитрлерге өзгерту үшін кнопкасына қажетті рет басыңыз.

ВТОМАТТЫ СӨНДІРУ

- Егер дисплей 3 минут аралығында «0» немесе басқа тұрақты белгіні көрсетіп тұрса, онда таразы автоматты түрде өshedі.

АРТЫҚ САЛМАҚ

- Таразыға артық салмақ тиегенде дисплейде «O-LD» жазуы көрінеді.

БАТАРЕЙКАНЫ АУЫСТЫРУ

- Егер дисплейде жазуы көрінсе «Lo», батарейканы ауыстыруды қажет етеді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Таразыны жуғыш құралмен жұмсақ матамен сұртіңіз және кептіріңіз.
- Органикалық еріткіштер, агрессиялық химиялық заттар және қайрақты құралдарды қолданбаңыз.

САҚТАУ

- ТАЗАЛАУ және KYTU бөлімінің талабтарын орындаңыз.
- Сақтау уақытына таразыда ешқандай заттардың болмағанын қадағалаңыз.
- Таразыны құрғақ салқын орында сақтаңыз.

БАТАРЕЯНЫ ҚОЛДАНУ

- Батареяның құрамында ағзаға зиянды заттер бар. Кішкентай балалардың қорек элементтеріне жете алмауын қадағалаңыз. Егер әлдекім қорек элементін жұтып қойса, дереу дәрігерге көріну керек.
- Батареяны жүйелі түрде ауыстырып тұрыңыз. Бұл орайда бір тұрпатты элементтерді пайдаланыңыз.
- Қорек элементтерін қайтадан зарядтауға немесе түрлі құралдардың көмегімен қайта белсендіруге болмайды, оларды бөлшектеменіз, отқа тастамаңыз және қысқа тұйықтамаңыз.
- Қуаты таусылған батарея аспаптың бұзылуына себеп болуы мүмкін. Аспапты пайдалануда ұзақ уақыт үзіліс болған кезде, батареяны аспаптан шығарып қойыңыз.
- Қорек элементтерін отқа тастамаңыз. Жарылыс қатері бар!
- Қорек қапсырмаларын қысқа тұйықтауға жол берілмейді.



Өнімдегі, қораптағы және/немесе қосымша құжаттағы осындағы белгі қолданылған электрлік және электрондық бұйымдар кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы керек дегенді білдіреді. Оларды арнайы қабылдау бөлімшелеріне өткізу қажет.



Өнім, орам және/немесе қосымша құжатта бар осы бұйымда пайдаланылатын аккумулятор немесе батарея әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарылмауы тиіс.

Қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша мәліметтер алу үшін жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз.

Қалдықтарды дұрыс көдеге жарату бағалы ресурстарды сақтауға және қалдықтарды дұрыс шығармау салдарынан адамның денсаулығына және қоршаған ортаға келетін теріс әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

EST KASUTAMISJUHEND

OHUTUSNÖUANDED

- Enne seadme kasutuselevõttu tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga. Nii välidlete võimalikke vigu ja ohte seadme kasutamisel. Vääär kasutus võib põhjustada seadme riket.
- Antud seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge määrite millegagi kaalude sisemist mehhanismi.
- Ärge andke kaalule järske lõöke.
- Ärge koormake kaalusid üle.
- Ärge püüdke seadet iseseisvalt remontida. Probleemide ilmnemisel võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.
- Kui toode on olnud mõnda aega õhutemperatuuril alla 0 °C, tuleb hoida seda enne sisselülitamist vähemalt 2 tundi toatemperatuuril.
- Tootja jätab endale õiguse teha ilma täiendava teatamiseta toote konstruktsiooni ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta selle ohutust, töövõimet ega funktsioneerimist.
- Tootmisajad on näidatud tootel ja/või pakendil, samuti saatedokumentidel, formaadis XX.XXXX, kus esimesed kaks numbrit XX tähendavad tootmiskuud, järgmised neli numbrit XXXX aga tootmisastat.

KAALUMINE

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

- Kaalud on ette nähtud toodete ja koostisosade kaalumiseks toiduvalmistamise ajal.
- Jälgides polaarsust, asetage see eriline kamber taga tasakaalu 2. tüüpi 1,5V AAA patareid (patareid kaasas).
- Paigaldage kaal kövale horisontaalpinnale. Ärge paigaldage kaalu pehmetele pindadele.
- Kaalu sisselülitamiseks vajutage nupule  «TARE».

- Oodake mõned sekundid, kuni ekraanil süttib «0».
- Asetage toode kaalule, kaal näitab toote kaalu.

FUNKTSIOON „TARE“ („TAARA“)

- Asetage nõu kaalule, näidikule ilmub selle kaal.

- Vajutage nupule «TARE», nõu kaal nullitakse ja näidikule ilmub tähistus „0“.
- Pange nõusse esimene toiduaine. Näidikule ilmub toiduaine kaal ilma nõu kaaluta.

- Vajutage uuesti nupule «TARE», nõu kaal koos esimese toiduaine kaaluga nullitakse ja näidikule ilmub tähistus „0“.
- Lisage retsepti järgi teine toiduaine. Näidikule ilmub järgmiste toiduaine kaal ilma nõu ja esimese toiduaine kaaluta.
- Korrake toiminguid vajalik arv kordi.

MÕÖTÜHIKUD

- Vaikimisi on kaalu mõötühikuteks seadistatud grammid (g). Et kaaluda naelades, untsides (lb:oz) või milliliitrites, vajutage nupule  vajalik arv kordi.

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS

- Kui 3 minutit kestel displei näitab «0» või muud näitu, siis kaalud lülituvad automaatselt välja.

ÜLEKOORMUS

- Kaalude ülekoormuse puhul ilmub displeile tekst « O-LD ».

PATAREI VAHETAMINE

- Kui displeile on ilmunud tekst «Lo», tuleb patarei ära vahetada.

PUHASTUS JA HOOLDUS

- Pühkige kaalud puhastusvahendis niisutatud lapiga ja kuivatage.
- Ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ja abrasiivseid puhastusvahendeid.

HOIDMINE

- Täitke nõudmised PUHASTUS JA HOOLDUS.
- Ärge pange kaalule hoiu ajal mingeid eseemeid.
- Hoidke kaal kuivas jahedas kohas.

PATAREI KÄITLEMINE

- Patarei sisaldab organismile kahjulikke aineid. Jälgige, et väikestel lastel ei oleks kütteelementidele juurdepääsu. Kui keegi kütteelemendi alla neelab, tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole.
- Vahetage patareisid regulaarselt. Kasutage sealjuures üht tüüpi patareisid.
- Patareid ei saa uuesti laadida ega eri moodustega aktiveerida. Ärge võtke neid lahti, ärge visake tulle ega lühistage.
- Tühjenenud patarei võib põhjustada seadme rikke. Kui te seadet pikka aega ei kasuta, võtke patareid välja.
- Ärge visake toiteelemente tulle. Plahvatusoht!

- Vältige toiteklemmide lühistamist.



Antud sümbol tootel, pakendil ja/või saatedokumentatsioonis tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi ära visata koos tavaliste olmejäätmeteega. Need tuleb anda ära spetsialiseeritud vastuvõtupunktidesse.



Antud sümbol tootel, pakendil ja / või kaasasolevas dokumentatsioonis tähendab, et selles tootes kasutatud akut või akut ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.

Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevatest jäätmete kogumise süsteemidest pöörduge kohalike võimuorganite poole.

Öige utiliseerimine aitab hoida kokku hinnalisi ressursse ning ennetada võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna olukorrale, mis võib tekkida jäätmete ebaõige käitluse tulemusel.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Uzmanīgi izlasiet doto instrukciju pirms ierīces ekspluatācijas, lai izvairītos no bojājumu rašanās lietošanas laikā. Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus.
- Izmantot tikai sadzīves vajadzībām, atbilstoši Lietošanas instrukcijai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai un tirdznieciskai izmantošanai.
- Neelkojet iekšējos svaru mehānismus.
- Ne pakļaujiet svarus triecienslodzei.
- Nepārslogojiet svarus.
- Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci. Bojājumu atklāšanās gadījumā vērsieties tuvākajā pārdevēju.
- Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0°C, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos ne mazāk kā 2 stundas.
- Ražotājs patur sev tiesības bez papildu brīdinājuma ieviest izstrādājuma konstrukcijā nelielas izmaiņas, kas būtiski neietekmē tā drošību, darbspēju un funkcionalitāti.
- Izgatavošanas datums ir norādīts uz izstrādājuma un/vai iepakojuma, kā arī pavaddokumentos, formātā XX.XXXX, kur pirmie divi cipari XX ir izgatavošanas mēnesis, nākamie četri XXXX – izgatavošanas gads.

SVĒRŠANA

DARBA SĀKUMS

- Svari ir paredzēti produktu un sastāvdaļu svēršanai gatavošanas laikā.
- Stebint polišķumā, īdēkite ji ī specialu skyriū, atsižvelgiant ī 2 pusiausvyra tipo 1.5V AAA tipo baterijos gale (ītraukiamas baterijos).
- Novietojiet svarus uz cietas horizontālas virsmas. Nenovietojiet svarus uz mīkstām virsmām.
- Lai ieslēgtu svarus, piespiediet pogu

«TARE».

- Pagaidiet dažas sekundes, kamēr displejā parādīsies «0».
- Uzlieciet produktu uz svariem, svari parādīs produkta svaru.

FUNKCIJA "TARE"

- Novietojiet trauku uz svariem, displejā parādīsies tā svars.

- Nospiediet pogu «TARE», trauka svars tiks nullēts, un displejā parādīsies "0".
- Ievietojiet traukā pirmo produktu. Displejā parādīsies produkta svars bez trauka svara.

- Vēlreiz nospiediet pogu «TARE», trauka ar pirmo sastāvdaļu svars tiks nullēts, un displejā parādīsies "0".
- Pievienojiet nākamo produktu saskaņā ar recepti. Displejā parādīsiesnākamā produkta svars bez trauka svara un pirmā produkta svara.

- Atkārtojiet darbību tik reizes, cik nepieciešams.

MĒRVIEŅĪBAS

- Svariem noklusējumā iestatītā mērvienība ir grami (g). Lai mainītu to pret mārciņām : uncēm (lb:oz) vai mililitriem (ml), nospiediet pogu tik reizes, cik nepieciešams.

AUTOMĀTIKĀ ATSLĒGŠANĀS

- Ja displejs rāda «0» vai citu pastāvīgu vērtību 3 minūtes laikā, svari automātiski izslēdzas.

PĀRSLODZE

- Svari pārslodzes gadījumā uz displeja parādīsies « O-LD ».

BATERIJAS MAINA

- Ja uz displeja parādīsies ziņojums «Lo», jānomaina baterija.

TĪRŠANA UN APKOPE

- Noslaukiet svarus ar mīkstu drānu un tīršanas līdzekļi un nožāvējiet.
- Neizmantojiet organiskus šķīdinātājus, agresīvas ķīmiskas vielas un abrazīvus līdzekļus.

GLABĀŠANA

- Izpildiet sadaļas TĪRŠANA UN APKOPE norādījumus.
- Sekojiet līdzi, lai glabāšanas laikā uz svariem nebūtu nekādu priekšmetu.
- Glabājiet svarus sausā, vēsā vietā.

RĪKOŠANĀS AR BATERIJU

- Baterija satur organismam kaitīgas vielas. Sekojiet, lai mazi bērni nevarētu piekļūt barošanas elementiem. Barošanas elementa norišanas gadījumā steidzami jāgriežas pie ārsta.
- Veiciet regulāru baterijas nomaiņu. Izmantojet viena tipa elementus.
- Bateriju nedrīkst no jauna uzlādēt vai reaktivēt ar dažādu līdzekļu palīdzību. Neizjauciet baterijas, nemetiet tās uguņi un neveidojet kontaktu ūssavienojumu.
- Izlādēta baterija var kļūt par ierīces darbnederīguma iemeslu. Ja ierīce ilgu laiku netiek izmantota, izņemiet bateriju no ierīces.
- Nemetiet barošanas elementus uguņi. Sprādzienbīstami!
- Nav pieļaujama kontaktspaiļu saslēgšana.



Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, ka nolietotus elektro- vai elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Tie ir jānodod specializētajos pieņemšanas punktos.



Šis simbols uz izstrādājuma, iepakojuma un/vai pavaddokumentiem nozīmē, šajā izstrādājumā izmantoto akumulatoru vai akumulatoru nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.

Lai iegūtu papildu informāciju par esošajām atkritumu savākšanas sistēmām, vērsieties vietējā pašvaldībā. Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt vērtīgus resursus un novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un apkārtējās vides stāvokli, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem rezultātā.

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĒS

- Prietaiso gedimams išvengti atidzīai perskaitykite šias instrukcijas prieš pirmajī prietaiso naudojimą. Neteisingai naudojamas prietaisas gali sugesti.
- Naudoti tik buitiniais tikslais. Prietaisas nera skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui.
- Netepkite vidinio svarstyklų mechanizmo.
- Smūginė apkrova svarstyklėms yra neleistina.
- Neperkraukite svarstyklį.
- Nesistenkite savarankiskai remontuoti prietaiso arba pakeisti kokių nors detalių. Aptikę gedimus, kreipkitės į artimiausią techninės pardavėją.
- Jeigu gaminys kai kurj laikā buvo laikomas žemesnēje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą palaikykite ji kambario temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas.
- Gamintojas pasiliake teisę be atskiro perspējimo nežymiai keisti įrenginio konstrukciją išsaugant jo saugumą, funkcionalumą bei esmines savybes.
- Pagaminimo data nurodyta ant gaminio ir (arba) pakuočių, taip pat pridedamoje dokumentacijoje XX.XXXX formatu, kur pirmieji du simboliai „XX“ žymi pagaminimo mēnesį, o toliau einantys keturi simboliai „XXX“ žymi pagaminimo metus.

SVĒRIMASIS

VEIKIMO PRADŽIA

- Svarstyklės yra skirtos produktams ir ingredientams sverti gaminimo metu.
- Levērojot polaritāti, ievietojiet to īpašā nodalījumā aizmugurē 2 līdzsvars tips 1.5V AAA baterijas (iekļautas baterijas).
- Pastatykite svarstyklės ant kieto bei horizontalaus paviršiaus. Nestatykite svarstyklį ant minkštų paviršių.
- Svarstyklėms įjungti spauskite mygtuką

«TARE».

- Palaukite keletą sekundžių, kol displejējuje įsižiebs užrašas «0».
- Padékite ant svarstyklų produktą, svarstyklės parodys jo svorį.

FUNKCIJA „TARE“

- Padékite indus ant svarstyklų monitoriuje bus matomas jū svoris.



- Spauskite mygtuką «TARE», bus nustatytas „0“ talpos svoris ir monitoriuje bus matoma „0“ reikšmė.
- Įdékite į talpą pirmajį produktą. Monitoriuje bus matomas produkto svoris be talpos svorio.



- Vēl spauskite «TARE» mygtuką, talpos svoris su produkta bus nustatytas „0“ reikšme ir monitoriuje bus matoma „0“ reikšmė.
- Įdékite kitą produktą pagal receptā. Monitoriuje bus matomas kito produkto svoris be talpos svorio.
- Pakartokite šį veiksmą tiek kartu, kiek reikia.

MATAVIMO VIENETAI

- Pagal numatytais reikšmē svarstyklės matavimo vienetu laikomas gramas (g). Norēdami jū pakeisti į svarus: uncijas (lb; oz), mililitrus, spauskite «» mygtuką tiek kartu, kiek reikia.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS

- Jeigu displejus 3 minutės bėgyje rodo «0» ar kita pastovią reikšmę, svarstyklės automatiškai išsijungs.

PERKROVA

- Perkrovus svarstyklės displejue pasirodys perspėjimas «O-LD».

ELEMENTŲ KEITIMAS

- Kai displejue mirksi užrašas «Lo», reikia pakeisti elementus.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Nuvalykite svarstyklės minkštu audiniu su valymo priemone ir išdžiovinkite.
- Nenaudokite organinių tirpiklių, agresyvių cheminių medžiagų ir šveitimo priemonių.

SAUGOJIMAS

- Atlikite visus "VALYMAS IR PRIEŽIŪRA" skyriaus reikalavimus.
- Saugojimo metu nedékite ant svarstyklėlių jokių daiktų.
- Laikykite svarstyklės sausoje vésioje vietoje.

KAIP ELGTIS SU MAITINIMO ELEMENTAIS

- Maitinimo elemento sudėtyje yra organizmui žalingų medžiagų. Stebékite, kad maži vaikai neturėtų prieigos prie maitinimo elementų. Jei kas nors prarytų maitinimo elementą, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
- Reguliariai keiskite maitinimo elementą. Naudokite vieno tipo elementus.
- Maitinimo elemento negalima jkrauti iš naujo ar aktyvuoti įvairiomis priemonėmis, neišmontuokite jų, nemeskite į ugnį ir nesujunkite trumpuoju jungimu.
- Išsikrovės maitinimo elementas gali tapti prietaiso gedimo priežastimi. Ilgai nenaudodami prietaiso, iš jo išimkite maitinimo elementus.
- Nemeskite maitinimo elementų į ugnį. Kyla sprogimo pavojus!
- Neleiskite, kad maitinimo elemento gnybtai būtų sujungti trumpuoju jungimu.



Šis simbolis ant gaminio, pakuotėje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad naudojami elektriniai ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami (išmestos) kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Juos (jas) reikėtų atiduoti specializuotiemis priėmimo punktams.



Šis simbolis ant gaminio, pakuotėje ir (arba) lydinčioje dokumentacijoje reiškia, kad šiame gaminyje naudojama baterija ar baterija neturi būti išmesta su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Norint gauti papildomos informacijos apie galiojančias atliekų surinkimo sistemas, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

Teisingai utilizuojant atliekas, sutaupysite vertingų išteklių ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo poveikio, galinčio kilti netinkamai apdorojant atliekas.

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék használata előtt, a készülék károsodása elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a Használati utasítást. A helytelen kezelés a készülék károsodásához vezethet.
- Csak otthoni használatra, ne használja nagyüzemi célra.
- Ne olajozza a mérleg belső szerkezetét.
- Ne érje ütődés a mérleget.
- Ne terhelje túl a mérleget.
- Ne próbálja önállóan megjavítani a készüléket. Ha rendellenesség fordul elő, forduljon a legközelebbi eladóval.
- Amennyiben a készüléket valamennyi ideig 0 °C-nál tárolták, bekapsolása előtt legalább 2 órán belül tartsa szobahőmérsékleten.
- A gyártónak jogában áll értesítés nélkül másodrendű módosításokat végezni a készülék szerkezetében, melyek alapvetően nem befolyásolják a készülék biztonságát, működőképességét, funkcionálisát.
- A gyártási idő XX.XXXX formátumban a terméken és/vagy a csomagoláson található, valamint a kísérő iratokban, ahol az első két «XX» számjel a gyártási hónapra, a következő «XXXX» számjel pedig a gyártási évre utal.

MÉRÉS

ELŐKÉSZÍTÉS

- A mérlegek célja a termékek és az összetevők mérése főzés közben.
- Megfigyelése polaritás, helyezze azt egy külön rekesz a hátsó a mérleg 2-es típusú 1,5V AAA elem (akkumulátorral együtt).
- Állítsa a mérleget szilárd vízszintes felületre. Ne állítsa fel a mérleget puha felületre.



- Ha be kívánja kapcsolni a mérleget, nyomja meg az «TARE» gombot.

- Várjon néhány másodpercet, amíg a kijelzőn megjelenik a «0» jelzés.

- Helyezze a terméket a mérlegre, amely megmutassa a termék súlyát.

TARE FUNKCIÓ

- Helyezze az edényt a mérőre, a kijelzőn megjelenik a súlyértéke.



- Nyomja meg a «TARE» gombot, az edény súlyértéke lenulláz, és a kijelzőn megjelenik a „0” szám.

- Helyezze az edénybe az első terméket. A kijelzőn megjelenik a termék súlya az edény súlya nélkül.
- Ismét nyomja meg a «**TARE**» gombot, az edény súlya az első hozzávaló súlyával együtt lenulláz, és a kijelzőn megjelenik a „0” szám.
- Adja hozzá a recept szerinti következő hozzávalót. A kijelzőn megjelenik a következő termék súlyértéke az edény és az első termék súlya nélkül.
- Ismételje meg a műveletet ameddig csak szükséges.

MÉRÉSI EGYSÉGEK

- Eredetileg a mérleg gramm (g) mérési egységre van beállítva. Ha változtatni kíván a mérési egységen, például: font:uncia (lb:oz), milliliter (ml) mérési egységre, használja a «**T/O**» gombot.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a kijelző «0» vagy egyéb állandó adatot mutat 3 percnél tovább, a mérő automatikusan kikapcsol.

TÚLTERHELÉS

- Túlterhelés esetén, a mérleg képernyőjén megjelenik az «O-LD» írás.

ELEMCSERE

- Ha a képernyőn megjelenik a «**Lo**», jelzés – elemet kell cserélni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Törölje meg a mérleget puha, tisztítószeres törlőkendővel, és szárítsa meg.
- Ne használjon szerves oldószert, agresszív kémiai szert, súrolószert.

TÁROLÁS

- Kövesse a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS rész lépéseit.
- Figyeljen arra, hogy tárolás közben semmilyen tárgy ne álljon a mérlegen.
- Száraz, hűvös helyen tárolja.

AZ ELEMEK KEZELÉSE

- Az elem szervezetre káros anyagokat tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy kisgyermeknek ne legyen hozzáférésük az elemekhez. Ha valaki lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Rendszeresen cserélje az elemeket. Használjon egy és ugyanazon típusú elemeket.
- Az elem nem tölthető újra és nem reaktiválható különböző eszközök segítségével, ne szerelje szét, ne dobja tűzbe és előzze meg a rövidzárat kialakulását.
- A lemerült elem a készülék meghibásodásához vezethet. Amennyiben hosszas ideig nem használja a mérleget, vegye ki az elemet a készülékből.
- Ne dobja tűzbe a tápegységeket. Robbanásveszély!
- A tápegységi klipeknél zárlat kialakulása tilos.



Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy ezeket a használt villamos és elektronikus termékeket és tilos az általános háztartási hulladékkal kidobni. E tárgyat speciális befogadó pontokban kell leadni.



Ez a jel a terméken, csomagoláson és/vagy kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a termékben használt akkumulátort vagy akkumulátort ne dobja a háztartási hulladék közé.

A hulladékbefogadó rendszerrel kapcsolatos kiegészítő információért forduljon a helyi illetékes hatósághoz. A megfelelő hulladékkezelés segít megőrizni az értékes erőforrásokat és megelőzheti az olyan esetleges negatív hatásokat az emberi egészségre és a környezetre, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következtében felmerülhetnek fel.

RO GHID DE UTILIZARE

MASURI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest ghid înainte de folosirea aparatului în scopul prevenirii deteriorării în urma utilizării. Manipularea incorectă poate duce la deteriorarea aparatului.
- Este destinat doar pentru uz casnic. Aparatul dat nu este potrivit pentru uz industrial și comercial.
- Nu ungeți mecanismul interior al cântarului.
- Nu expuneți cântarul sarcinilor cu impact.
- Nu supraîncărcați cântarul.
- Nu încercați să reparați aparatul de sine stătător. În caz de apariție a defectelor, adresați-vă la cel mai apropiat distribuitorul.
- Dacă aparatul a fost expus pentru un anumit timp la temperaturi mai joase de 0°C, înainte de conectare, trebuie să-l aduceți la temperatura camerei cel puțin în decurs de 2 ore.
- Producătorul își rezervă dreptul, fără informare suplimentară, să introducă modificări nesemnificative în construcția aparatului, care nu afectează cardinal siguranța, performanța și funcționalitatea acestuia.
- Data producerii este indicată pe produs și/sau ambalaj, precum și în documentația însotitoare, în format XX.XXXX, unde primele două cifre "XX" reprezintă luna producerii, iar următoarele patru cifre "XXXX" reprezintă anul producerii.

CÂNTARIREA

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

- Cantarul este destinat pentru cântărirea produselor și a ingredientelor în timpul gătitului.

- Înănd cont de polaritate, introduceți două baterii 1.5V AAA în compartimentul special de pe panoul din spate al cântarului (bateriile sunt incluse în set).
- Amplasați cântarul pe o suprafață plană și solidă. Nu amplasați cântarul pe suprafețe moi.
- Pentru conectarea cântarului apăsați butonul «**TARE**».
- Așteptați câteva secunde, până când pe ecran va apărea cifra „0”.
- Puneți produsul pe cântar și acesta va afișa greutatea produsului.

FUNCȚIA “TARE”

- Așezați vasul pe cântar, pe ecran se va afișa greutatea lui.
- Apăsați butonul «**TARE**», greutatea vasului se va resetă la zero și pe ecran se va afișa valoarea „0”.
- Puneți în vas primul produs. Pe ecran se va afișa greutatea produsului fără greutatea vasului.
- Apăsați din nou butonul «**TARE**», greutatea vasului cu primul ingredient se va resetă la zero și pe ecran se va afișa valoarea „0”.
- Adăugați următorul produs conform rețetei. Pe ecran se va afișa greutatea următorului produs fără a include greutatea vasului și primului produs.
- Repetați pașii de câte ori este nevoie.

UNITĂȚI DE MĂSURĂ

- Cântarul este setat implicit să afișeze unitățile de măsură în grame (g). Pentru a le schimba în funți: uncii (lb:oz), mililitri, apăsați butonul «/O» de câte ori este nevoie.

DECONECTARE AUTOMATĂ

- Dacă pe ecran este afișată cifra 0 sau oricare altă valoare constantă timp de 3 minute, cântarul se va deconecta automat.

SUPRASARCINA

- În caz de supraîncărcare a cântarului, pe ecran va apărea inscripția «O-LD».

ÎNLOCUIREA BATERIEI

- Dacă pe ecran a apărut inscripția „Lo”, este necesar de înlocuit bateria.

CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA

- Ștergeți cântarul cu o pânză moale cu soluție de spălat și uscați-l.
- Nu folosiți solventi organici, substanțe chimice agresive și soluții abrazive.

PĂSTRAREA

- Îndepliniți cerințele rubricii CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA.
- Asigurați-vă că pe cântar nu va fi pus nici un obiect pe durata păstrării.
- Păstrați cântarul într-un loc uscat și răcoros.

MANIPULAREA BATERIILOR

- Bateriile conțin substanțe nocive pentru organism. Preveniți accesul copiilor mici la elementele de alimentare. Dacă cineva va înghiți un element de alimentare, adresați-vă imediat la medic.
- Înlocuiți cu regularitate bateriile. În acest scop, folosiți elemente de același tip.
- Bateriile nu pot fi reîncărcate sau reactivate cu ajutorul diferitor mijloace; nu ledezamblați, nu le aruncați în foc și nu le scurtcircuitează.
- Bateriile descărcate pot duce la deteriorarea aparatului. În caz de neutilizare de lungă durată a aparatului, scoateți bateria din aparat.
- Nu aruncați elementele de alimentare în foc. Pericol de explozie!
- Nu se permite scurtcircuitarea clemelor de alimentare.



Symbolul dat pe produs, ambalaj și/sau documentele însotitoare înseamnă că aparatelor electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie duse la punctele de colectare specializate.



Symbolul de pe produs, ambalaj și / sau documente justificative înseamnă că bateria sau bateria utilizată în acest produs nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere.

Adresați-vă la autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare referitor la sistemele existente de colectare a deșeurilor.

Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor valoroase și la prevenirea posibilelor efecte negative asupra sănătății oamenilor și a mediului înconjurător, care ar putea apărea în rezultatul reciclării incorecte a deșeurilor.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI SRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed uruchomieniem przyrządu, aby uniknąć awarii podczas użytkowania. Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu.
- Wykorzystywać wyłącznie do celów domowych. Nie jest urządzeniem do zastosowania w przemyśle ani nie jest przeznaczone do zastosowania w handlu.
- Nie smaruj wewnętrznego mechanizmu wagi.
- Wagę nie należy narażać na obciążenia udarowe.
- Nie należy przeciągać wagi.
- Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku usterek należy skontaktować się z sprzedawcą.
- Jeśli urządzenie przez jakiś czas znajdowało się w temperaturze poniżej 0°C, przed włączeniem musi być przechowywane w temperaturze pokojowej nie krócej niż w ciągu 2 godzin.
- Producent zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, do wprowadzania drobnych zmian w konstrukcji wyrobu, które zupełnie nie wpływają na jego bezpieczeństwo, sprawność ani funkcjonalność.
- Data produkcji jest wskazana na wyrobie i/albo na opakowaniu, a także w dokumentacji towarzyszącej, w formacie XX.XXXX, gdzie pierwsze dwie liczby „XX” to miesiąc produkcji, następne cztery cyfry „XXXX” to rok produkcji.

WAŻENIE

POCZĄTEK PRACY

- Wagi przeznaczone są do ważenia produktów i składników podczas gotowania.
- Zgodnie z oznaczeniami biegunów, włóż do specjalnego przedziału z tyłu wagi 2 baterie typu 1,5 V AAA (baterie w komplecie).
- Otwórz przedział na baterię z tyłu wagi. Usuń folię ochronną. Waga jest gotowa do pracy.
- Ustaw wagę na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie umieszczaj wagi na miękkich powierzchniach.

- Aby włączyć wagę, naciśnij przycisk «**TARE**».
- Poczekaj kilka sekund, aż na wyświetlaczu nie zapali się "0".
- Położyć produkt na wadze, waga pokaże wagę produktu.

FUNKCJA "TARE"

- Ustaw naczynie na wadze, na wyświetlaczu wyświetli się jego masa.

- Naciśnij przycisk «**TARE**», masa naczynia będzie wyzerowana, a na wyświetlaczu pojawi się wartość "0".
- Umieść w naczyniu pierwszy produkt. Na wyświetlaczu pojawi się masa produktu bez masy naczynia.

- Naciśnij ponownie przycisk «**TARE**», masa naczynia z pierwszym składnikiem będzie wyzerowana, a na wyświetlaczu pojawi się wartość "0".
- Dodaj następujący produkt z przepisu. Na wyświetlaczu pojawi się masa następnego produktu bez masy naczynia i pierwszego produktu.
- Powtarzaj czynności wymaganą ilość razy.

JEDNOSTKI MIARY

- Jednostką ustawioną domyślnie jest gram (g). Aby zmienić na funty: uncje (lb:oz), mililitry, naciśnij przycisk « / » potrzbenną ilość razy.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

- Jeśli na wyświetlaczu wyświetla się 0 albo inna stała wartość przez 3 minuty, waga automatycznie się wyłącza.

PRZECIAŻENIE

- W przypadku przeciążenia wagi na wyświetlaczu wyświetla się napis «O-LD».

WYMIANA BATERII

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis "Lo", należy wymienić baterię.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Należy wagę wytrzeć miękką szmatką z użyciem detergentu i wysuszyć
- Nie należy stosować rozpuszczalników organicznych, agresywnych substancji chemicznych i środków ściernych.

PRZECHOWYWANIE

- Spełniaj wymagania określone w sekcji CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Należy uważać, aby podczas przechowywania na wadze nie było żadnych przedmiotów.
- Przechowuj wagę w suchym i chłodnym miejscu.

OBCHODZENIE SIĘ Z BATERIĄ

- Bateria zawiera substancje szkodliwe dla organizmu. Dopolnij, aby dzieci nie miały dostępu do baterii. Jeśli ktoś połknie baterię, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie wymieniaj baterię. Należy zastąpić ją bateriami takiego samego typu.
- Baterii nie wolno ładować ani reaktywować za pomocą różnych środków, nie demontuj ich, nie wrzucaj do ognia oraz nie dopuszczaj, aby doszło do zwarcia.
- Zużyta bateria może spowodować uszkodzenie urządzenia. W przypadku długiej przerwy w korzystaniu z urządzenia należy wyjąć baterię z urządzenia.
- Nie wrzucaj baterii do ognia. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Niedopuszczalne jest zwarcie styków zasilania.



Ten symbol umieszczony na wyrobie, opakowaniu i/lub dołączonej dokumentacji oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Należy je oddawać do specjalnych punktów odbioru.



Ten symbol na produkcie, opakowaniu i / lub towarzyszącej dokumentacji oznacza, że baterii ani baterii używanych w tym produkcie nie należy wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat istniejących systemów zbierania odpadów, należy skontaktować się z władzami lokalnymi.

Prawidłowa utylizacja pomaga oszczędzać cenne zasoby i zapobiega ewentualnym negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego postępowania z odpadami.

SCARLETT®

