


ХОЛОДИЛЬНИК - МОРОЗИЛЬНИК

Инструкция по эксплуатации

beko

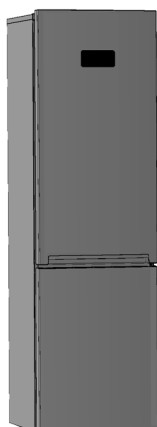

60 CM

No Frost
с дисплеем

RU |

4579963272

1.3. Безопасность детей

Упаковочные материалы необходимо хранить в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с холодильником.

1.4. Указания по утилизации



На холодильник нанесен классификационный знак утилизации электрического и электронного оборудования согласно директиве Европейского Союза 2012/19(WEEE).

Холодильник изготовлен из высококачественных деталей и материалов, которые могут использоваться повторно. По истечении срока службы холодильник необходимо доставить на станцию сбора отходов для переработки электрического и электронного оборудования.



Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования.

1.5. Соответствие ТР ЕАЭС 037 и Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ

Холодильник соответствует Техническому регламенту ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и Директиве ЕС по ограничению использования вредных веществ (2011/65/EU). Она не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве и регламенте.

1.6. Утилизация упаковки



Упаковка прибора изготовлена из сырья, подлежащего вторичной переработке, в соответствии с государственными законами об охране окружающей среды. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите упаковочные материалы в специально определенные места (площадки), организованные для целей сбора и накопления отходов. Упаковку необходимо складировать отдельно по видам отходов и группам, однородных отходов (раздельное накопление). Например, упаковочную пленку необходимо складировать в контейнер предназначенный для сбора пластиковых отходов или для сбора отходов подлежащих вторичной переработке и т.д.. Конкретные требования к местам временного накопления отходов (в том числе виды обозначений контейнеров) можно найти в региональных документах.



Обратитесь в местные органы власти для информации о местах раздельного сбора отходов.

1. Дверная полка холодильной камеры
2. Полка для бутылок
3. Регулируемые ножки
4. Камера глубокой заморозки
5. Камера быстрой заморозки
6. Ящик для овощей
7. Ящик зоны свежести/зона свежести
8. Голубая светодиодная лампа "HARVEST FRESH"
9. Стеклянная полка холодильной камеры
10. Вентилятор
11. Основная лампа освещения
12. Холодильная камера
13. Морозильная камера
14. Крышка ящика для овощей / полка Everfresh+ / полка Everfresh+ с контролем влажности

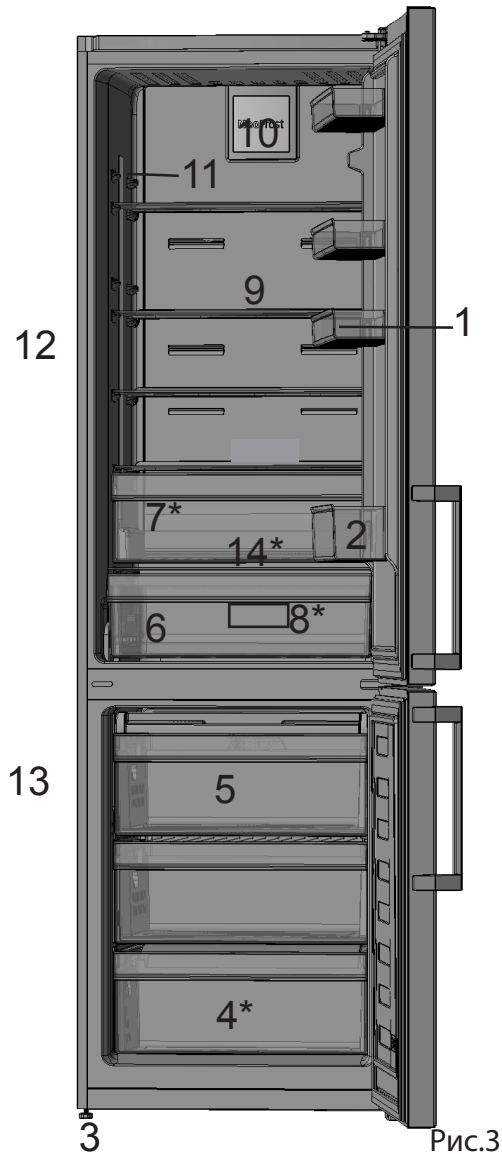


Рис.3



***Варианты комплектации: рисунки в данной инструкции приведены для примера и могут не вполне точно соответствовать вашему холодильнику.**

3 Установка

3.1. Место для установки

1. Производитель рекомендует вам доверить установку и подключение изделия «beko» специалистам сервисного центра «beko». Вы можете также обращаться в любую другую организацию, имеющую сертификат на оказание подобных услуг.

2. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации, и/или произведенных не уполномоченными на это лицами.

3. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

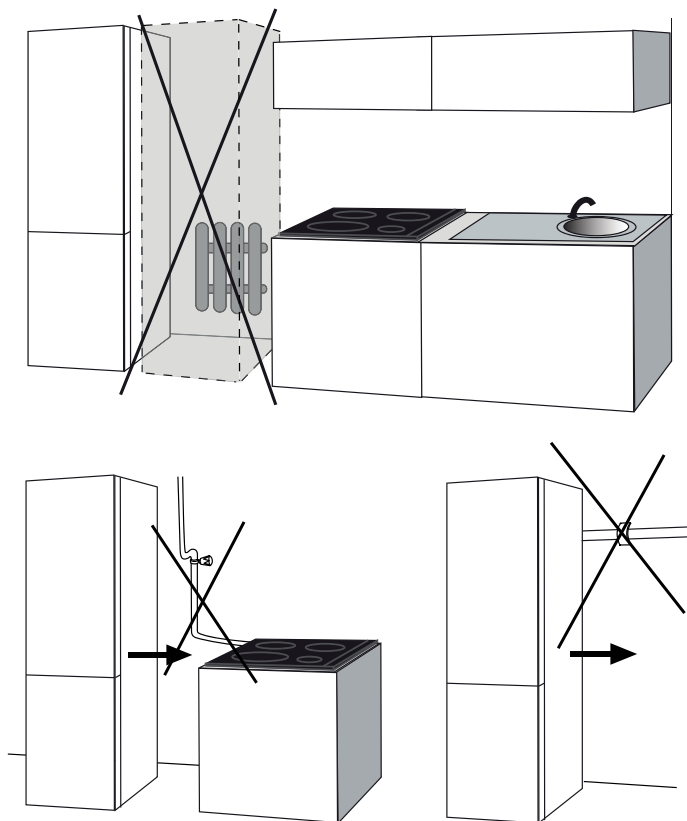


Рис.4

Установка



Внимание! Повреждение изоляции электрических компонентов и/или несоблюдение требований по установке холодильника может привести к поражению электрическим током и/или возгоранию.



Не устанавливайте холодильник рядом с кухонной плитой, радиаторами, нагревательными трубами, газовыми трубами. Это может привести к возгоранию.



Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла или холода, так как это затрудняет его работу.

RU

При установке холодильника рекомендуемые расстояния

От кухонной плиты	300 мм	От стены	50 мм
От радиаторов	300 мм	От нагревательных плит	300 мм
От морозильных камер	25 мм	От газовых труб	300 мм
Между двумя холодильниками	50 мм		

Холодильник необходимо подключать к розетке с заземлением. Если у вас отсутствует такая розетка, мы рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному электрику.



Осторожно! Изготовитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, вызванный сторонними организациями.



Осторожно! В процессе установки не разрешается подключать электрический кабель холодильника к сети электропитания. Несоблюдение данного правила может привести к серьезной травме или летальному исходу.

- Холодильник необходимо установить на ровной поверхности, чтобы избежать вибраций.
- Не подвергайте Ваш холодильник воздействию прямых солнечных лучей.
- Не храните Ваш холодильник в помещениях с температурой ниже -5°C .
- Не рекомендуем Вам включать холодильник при окружающей температуре воздуха ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

Установка

3.2. Установка пластмассового ограничителя на задней стенке

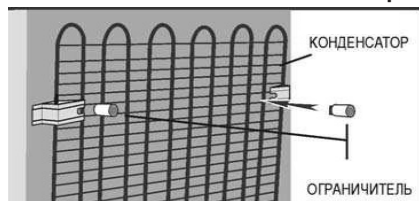


Рис.5

Установите ограничитель, входящий в комплект поставки, как показано на рисунке.

Он обеспечит необходимое расстояние между холодильником и стеной.

3.3. Установка холодильника в вертикальное положение

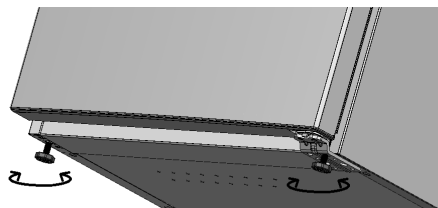


Рис.6

Для того, что бы ваш холодильник стоял правильно, отрегулируйте передние ножки, вращая их, как показано на рисунке. В результате холодильник должен отклониться назад на 1-2 градуса от вертикали, для того что бы, дверцы лучше закрывались.

3.4. Подключение к электропитанию



Осторожно! При подключении электропитания не разрешается использовать удлинитель или розеточные блоки.



Осторожно! Замена поврежденного электрического кабеля должна выполняться сертифицированным сервисным центром.

Наша компания не несет ответственности за любые поломки, вызванные эксплуатацией без заземления и подключения электропитания в соответствии с национальными нормативами.

Холодильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом

Перед подключением к электросети убедитесь что:

- напряжение сети соответствует следующим параметрам: напряжение электросети 220-240В; номинальная частота: 50 Гц;
- розетка соответствует вилке сетевого шнура холодильника и выполнена по евростандарту.
- заземляющий контакт электрической розетки непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10А);

Использование холодильника при пониженном или повышенном напряжении относительно указанного, может привести к выходу из строя компрессора. В данных случаях необходимо применение стабилизаторов напряжения.



Внимание! Ваш холодильник имеет трех-контактную вилку шнура питания, он должен быть заземлен.

4 Подготовка

- Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вилка сетевого шнура была легко доступной.
- Холодильник, подключенный к двухпроводной электросети, рекомендуется эксплуатировать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц., порог срабатывания – не более 30 мА., номинальное время срабатывания – 0,1с.

RU



После распаковки и установки холодильника подождите не менее 4 часов перед тем, как подключить холодильник к электросети - это необходимо для правильной работы холодильника.

- Перед началом эксплуатации удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой, а также другие распорки и клеящие ленты.

4.1. Переустановка дверцы на другую сторону

Если необходимо изменить направление открывания дверей, мы рекомендуем обратиться на горячую линию Беко 8-800-200-23-56.

В случае повреждения двери при самостоятельной перенавеске дверей или при привлечении сторонней организации, производитель ответственности не несет.

4.2. Рекомендации для экономии электроэнергии



Подключение холодильника к электронным энергосберегающим системам опасно для холодильника.

- Не держите дверцы холодильника открытыми в течение длительного времени.
- Закрывая холодильник, убедитесь, что дверь плотно прилегает к корпусу.



Всегда открывайте холодильник за ручку. Открывание за край двери может привести к разрыву уплотнителя.

- Не размещайте в холодильнике горячую пищу или напитки.
- Не переполняйте холодильник: много продуктов требуют большего расхода электроэнергии для охлаждения.
- Вы можете включить функцию энергосбережения (если есть в вашей модели)
- Порядок и месторасположение полок и ящиков внутри холодильника не влияют на потребление электроэнергии прибором..

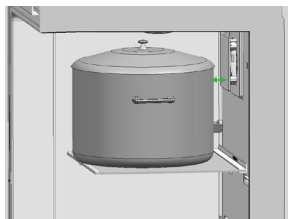


Рис.7

При размещении продуктов, оставляйте не менее 3 см перед защитной панелью вентилятора в холодильном отделении

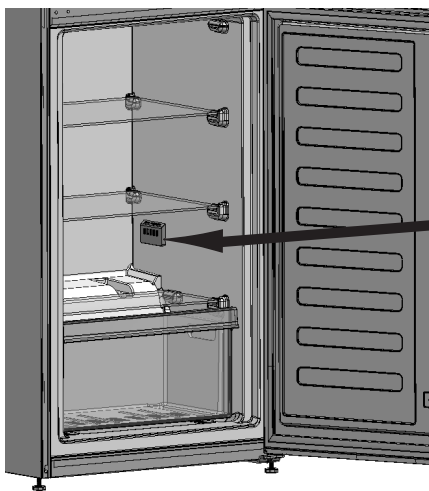


Рис.8

Убедитесь, что продукты не соприкасаются с датчиками температуры в камерах холодильника.

4.3. Первое применение

Перед началом эксплуатации холодильника убедитесь, что все указания разделов «Техника безопасности и охрана окружающей среды» и «Установка» выполнены.

Включите холодильник и оставьте его работать в течение 6 часов без загрузки продуктов. Не открывайте дверцы, кроме случаев крайней необходимости.



При включении компрессора должен раздаться звук. Наличие звука даже при неработающем компрессоре является нормой и обусловлено движением сжатых жидкостей и газов в системе охлаждения.



Передние края и боковая поверхность холодильника могут нагреваться. Это нормально. Конструкция данных деталей предусматривает подогрев для предотвращения образования конденсата.

Через 6 часов вы можете загрузить продукты в ваш холодильник.

5 Использование устройства

Температура внутри Вашего холодильника может меняться:

- в зависимости от температуры в помещении;
- при частом открывании дверей холодильника;
- если положить в холодильник горячие продукты;
- при воздействии на холодильник солнечных лучей.

При температуре воздуха в комнате от 18 до 22 градусов рекомендуется установить температуру +5 в холодильном отделении и -18 в морозильном отделении. Это оптимальные настройки температуры.

RU

Для изменения настроек используйте кнопки на дисплее. Рис.9

5.1. Дисплей

① - ④ - Сенсорные кнопки управления

5 - 10 - Индикаторы

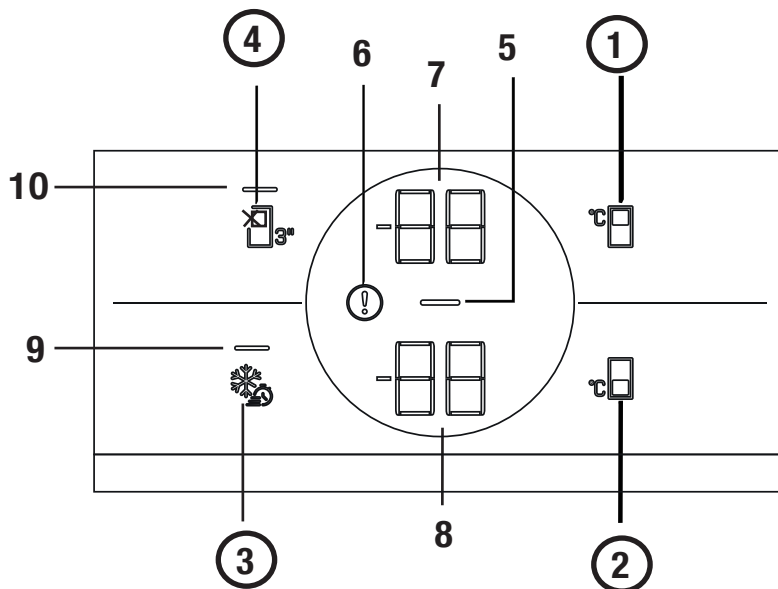


Рис.9

① Кнопка управления температурой в холодильной камере:

Нажмите кнопку 1 для настройки температуры в холодильной камере (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8... соответственно).

② Кнопка управления температурой в морозильной камере

Нажмите кнопку 2 для настройки температуры в морозильной камере (-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18...соответственно).

Использование устройства

3 Кнопка «Суперзаморозка»

Нажмите кнопку 3 для активации функции «Суперзаморозка». Индикатор 8 покажет необходимую температуру в морозильной камере (-27) и загорится индикатор 9.



Используйте функцию «Суперзаморозка», если вы хотите быстро заморозить продукты. Если вам нужно заморозить большое количество свежих продуктов, включите данную функцию заранее.



Если вы не отключите функцию «Суперзаморозка», она автоматически отключится при достижении необходимой температуры.

4 Кнопка «отпуск»

Нажмите кнопку 4 и удерживайте ее в течение 3 (трех) секунд. В режиме «отпуск» индикатор 7 показывает знак «- -» и загорается индикатор 10. Охлаждение камеры холодильника отключается. Для отмены данной функции снова нажмите кнопку 4.

Энергосберегающий дисплей

Через минуту после закрывания двери холодильника/изменения настроек все символы кроме индикатора 5 гаснут. Это сделано для экономии электроэнергии. При открытии двери/нажатии любой кнопки, символы загораются.

Индикатор

данный индикатор может загораться при загрузке большого количества теплых продуктов или при оставленной, долгое время, открытой дверцы холодильника. Это не является ошибкой. Данное предупреждение будет удалено, когда продукты охладятся или при нажатии любой кнопки.

Если индикатор не гаснет после охлаждения продуктов или нажатии любой кнопки, на дисплее высветится номер ошибки. При появлении на дисплее номера ошибки, мы рекомендуем обратиться в сервисный центр или позвонить на горячую линию Беко 8-800-200-23-56.

5.2. Ёмкость для льда

(Вариант комплектации)

- Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры.
- Наполните ёмкость для льда водой.
- Поместите ёмкость для льда в морозильную камеру.
- Лёд будет готов примерно через два часа. Выньте ёмкость для льда из морозильной камеры и слегка согните над контейнером, в котором вы собираетесь подавать лёд. Лёд легко выпадет в контейнер.

5.3. Подставка для яиц


Вы можете установить подставку для яиц на полку двери или холодильника.

Использование устройства


5.4. Мультифункциональная подставка (вариант комплектации)



для яиц

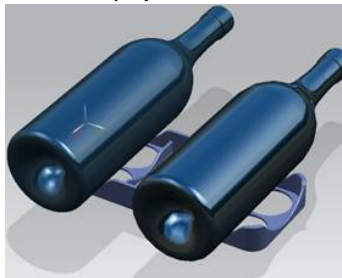

для бутылок

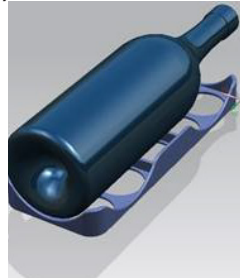

RU

5.5. Ящик для овощей

В ящике для овощей создаются наиболее благоприятные условия для хранения овощей и фруктов.

При размещении овощей тяжелые и жесткие овощи необходимо поместить на дно, а легкие и мягкие – сверху, учитывая объемный вес овощей.

Не храните фрукты, выделяющие большое количество этиленового газа, например, груши, абрикосы, персики и особенно яблоки в одном ящике с другими овощами и фруктами. Этиленовый газ, выделяемый этими фруктами, может ускорить созревание других овощей и фруктов и вызвать их преждевременное гниение.

5.6. Контейнер для фруктов и овощей Everfresh (вариант комплектации)

При размещении овощей в контейнере, тяжелые и жесткие овощи необходимо поместить на дно, а легкие и мягкие – сверху, учитывая объемный вес овощей.

Рекомендуется хранить в данном ящике листовые овощи (например, салат, шпинат и подобные овощи, подверженные потере влаги) не корнями вниз, а в горизонтальном положении, по возможности – в больших количествах.

Не разрешается хранить в ящике овощи в пластиковых пакетах. Хранение в пластиковых пакетах приводит к быстрому загниванию овощей. Если соприкосновение с другими овощами нежелательно, используйте другие упаковочные материалы, имеющие определенную пористость, с учетом гигиены – например, бумагу.

При помощи воздушных каналов на полке ящика “everfresh”, достигается оптимальный уровень влажности и минимизируется разность температурных значений в ящике “everfresh”, что способствует продлению срока хранения фруктов и овощей по сравнению с обычным ящиком для хранения продуктов.

5.7. Устройство контроля уровня влажности Humidity control (вариант комплектации)

С помощью устройства контроля уровня влажности вы сможете дополнительно вручную отрегулировать влажность в ящике “everfresh” и выбрать оптимальную влажность в соответствии с продуктами, хранящимися в ящике “everfresh”.

Использование устройства

Дополнительное освещение Blue Light/HarvestFresh (вариант комплектации)

Для Blue light:

Овощи и фрукты, хранящиеся в хрустящих контейнерах, освещенных синим светом, продолжают фотосинтез и сохраняют свой уровень витамина С благодаря эффекту длины волны синего света.

Для HarvestFresh:

Овощи и фрукты, хранящиеся с технологией HarvestFresh, сохраняют свой уровень витаминов (витамины А и С) в течение более длительного периода благодаря циклам синего, зеленого, красного и темного цветов, которые имитируют цикл дня. Когда дверца вашего холодильника открывается в темное время суток с помощью технологии HarvestFresh, ваш холодильник автоматически распознает это и для вашего удобства освещает холодильник одним из синих, зеленых или красных огней соответственно. Темный период продолжится, когда вы закроете дверцу холодильника, чтобы он соответствовал ночному периоду дневного цикла.

5.8. Замораживание свежих продуктов

- Для сохранения качества продукты, помещенные в морозильную камеру, необходимо заморозить в максимально короткий срок. Используйте для этого кнопку «Суперзаморозка». п.5.1
- Продукты необходимо герметично упаковать и плотно запечатать.
- Для упаковки вы можете использовать контейнеры для морозильной камеры, фольгу и влагонепроницаемую бумагу, пластиковые пакеты или аналогичные упаковочные материалы.
- Поместите упакованные продукты в морозильную камеру и закройте ее. Старайтесь, что бы свежие продукты не соприкасались с замороженными.
- Замороженные продукты необходимо употребить немедленно после размораживания. Не разрешается повторно замораживать их.
- Не размораживайте большое количество продуктов за один раз.

Настройки температуры	Рекомендации
-18°C	Это стандартная настройка завода-изготовителя
-20,-22 или -24°C	Данные настройки могут использоваться при температуре окружающей среды выше 30°C
Суперзаморозка, п. 5.1	Эта настройка используется, если вы хотите быстро заморозить продукты. После завершения процесса устройство вернется к исходным настройкам

5.9. Сигнализация открытия дверцы

Если дверца холодильника остается открытой дольше 1 минуты, раздается звуковой сигнал. Сигнал отключается при закрытии дверцы или при нажатии любой кнопки на дисплее (при наличии такового). Кроме того, начинает мигать внутреннее освещение холодильника. Если предупреждающий сигнал длится 10 минут, внутреннее освещение холодильника отключается.

5.10. Внутреннее освещение

Для внутреннего освещения используется светодиодная лампа. Она не предназначена для освещения жилища. В случае неисправности лампы обратитесь в авторизованный сервисный центр.

6 Техническое обслуживание и очистка

Регулярная очистка помогает продлить срок службы холодильника.



Осторожно! Перед очисткой холодильника отключите его от источника питания.



Оттаивание льда в морозильной камере осуществляется во время работы холодильника.



Осторожно! Не допускайте попадания воды на крышку лампы и другие электрические детали.

RU

- Не разрешается использовать для очистки острые или абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства, моющие средства, газ, бензин, средства, содержащие кислоты.
- Освободите холодильник от продуктов.
- Выньте все содержимое и снимите полки на дверце и в корпусе холодильника. Протрите и просушите их, затем установите их на место.
- Мы рекомендуем использовать для очистки раствор пищевой соды - 1 чайная ложка на стакан воды.
- Не используйте хлорированную воду для очистки внешней поверхности и хромированных деталей холодильника. Хлор вызывает коррозию таких металлических поверхностей.
- Регулярно очищайте лоток компрессора на задней стенке холодильника с помощью влажной ткани/губки согласно рисунку

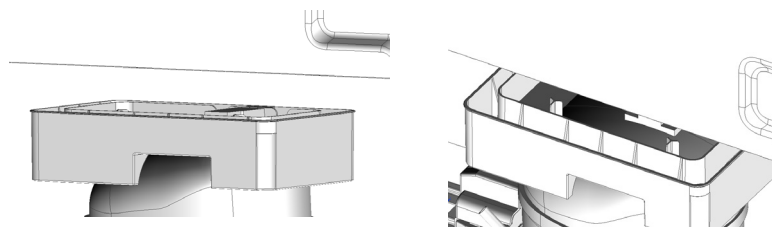


Рис.11

6.1. Предотвращение неприятного запаха

Ваш холодильник изготовлен без применения каких-либо материалов со специфическим запахом. Однако хранение продуктов в неподходящих отделах и ненадлежащая очистка внутренних поверхностей может привести к появлению неприятного запаха.

Чтобы избежать этого:

- Регулярно очищайте холодильник согласно п.б;
- Храните продукты в герметичных контейнерах. При негерметичном хранении в продуктах могут размножаться микроорганизмы, вызывающие неприятный запах.
- Не храните в холодильнике продукты с истекшим сроком годности.

Для предотвращения неприятного запаха мы рекомендуем приобрести в авторизованном сервисном центре фильтр для нейтрализации запахов. Так как в вашем холодильнике предусмотрено место для его установки.

6.2. Защита пластмассовых поверхностей


Не храните в холодильнике растительные масла (подсолнечное, оливковое, кукурузное, и т.п.)

Животные масла рекомендуем хранить в специальных контейнерах, так как масла хорошо впитывают запахи.




Масло, пролитое на пластиковые поверхности, может вызвать их повреждение, поэтому его необходимо немедленно смыть теплой водой.

Обычные шумы

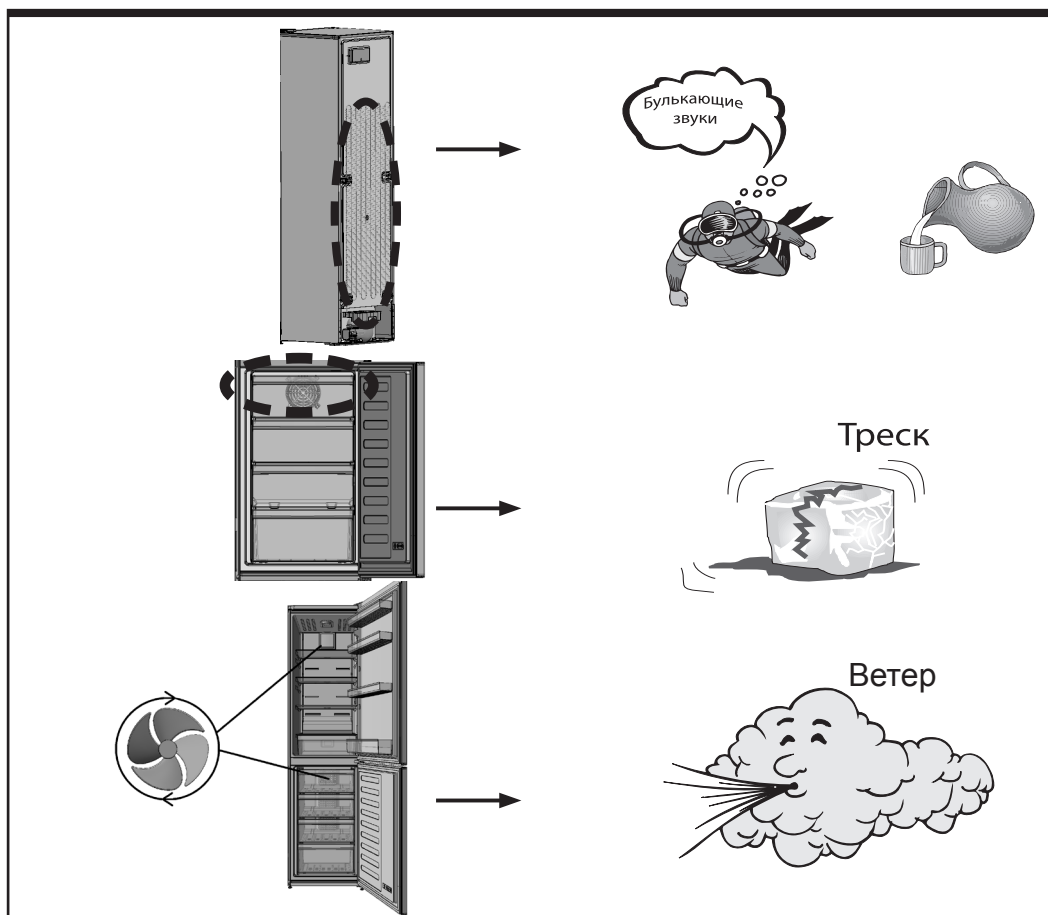


Устранение посторонних шумов

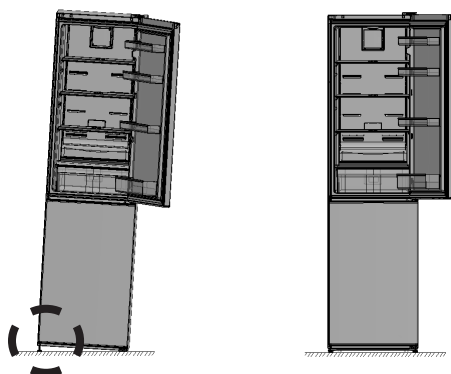


Отрегулируйте
ножки

RU

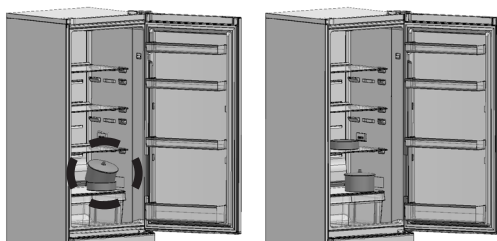

Поставьте посуду
ровно

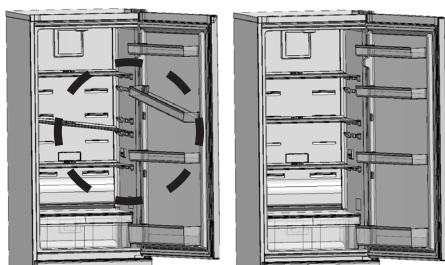

Поправьте полки
ровно

8 Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр, проверьте, сможете ли вы устранить мелкие неполадки самостоятельно, согласно рекомендациям ниже. Так как вам придется оплачивать консультацию сервисного специалиста самостоятельно, даже если холодильник находится на гарантии.

	Возможные причины	Действие/Решение
Холодильник не работает	- вилка шнура питания не вставлена до упора	- вставьте вилку в розетку до упора
	- нет напряжения в сети	- проверьте автоматические предохранители в Вашей кухне, проверьте наличие напряжения в розетке
Холодильник включается часто или на долгое время	- новый холодильник больше предыдущего	- большие холодильники включаются на большее время
	- температура в помещении слишком высокая	- холодильнику нужно больше времени, чтобы охладить продукты
	- холодильник недавно подключен к источнику питания	- подождите. Холодильнику нужно время, что бы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов
	- недавно в холодильник были помещены теплые продукты в большом количестве	- остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник
	- дверца приоткрыта	- убедитесь, что обе дверцы полностью закрыты
	- дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми	- период работы холодильника увеличивается. Не открывайте дверцу слишком часто или на длительное время
	- установлена слишком низкая температура внутри холодильника	- установите более высокую температуру и дождитесь нормального режима работы
	- уплотнитель двери грязный /поврежден	- очистите уплотнитель/поврежденный уплотнитель может пропускать теплый воздух внутрь

	Возможные причины	Действие/ Решение
Капли влаги на внешних поверхностях холодильника	- высокая влажность в помещении	- при снижении влажности конденсат рассеется
Продукты в ящиках холодильного отделения подмерзают	- установлена слишком низкая температура	- установите более высокую температуру
	- установлена очень высокая температура в одной из камер	- установите более низкую температуру в соответствующей камере
	- дверцы открываются слишком часто или долго остаются открытыми	- не открывайте дверцы слишком часто
Слишком высокая температура в холодильной или морозильной камере	- дверца приоткрыта	- закройте дверцу полностью
	- холодильник недавно подключен к источнику питания или в него помещен новый продукт	- подождите. Холодильнику нужно время, чтобы достичь заданных температур. Это занимает несколько часов
	- недавно в холодильник были помещены теплые продукты / большой объем продуктов	- остудите продукты перед тем, как положить их в холодильник
Вибрация или шум	- холодильник установлен на неровной поверхности	- если холодильник качается, отрегулируйте ножки, п. 3.3
	- возможно, шум вызван каким-либо предметом, на холодильнике	- уберите все предметы, помещенные на холодильник
	- работает вентилятор	- это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы»
Холодильник издает булькающие звуки	- принципы действия холодильника включают в себя движение жидкостей и газов	- это нормально и не является неисправностью. См. раздел «Рабочие шумы»
Заклинивание ящика для овощей	- продукты соприкасаются с верхним отделением ящика	- переложите продукты в ящике
	- ящик установлен неправильно	- проверьте правильность установки ящика на полозьях

RU

	Возможные причины	Действие/ Решение
Образование конденсата/ инея внутри холодильника	- продукты соприкасаются с задней стенкой холодильной камеры	- вынуть продукты, разморозить холодильник. Правильно размещайте продукты в холодильнике, п. 4.2.
	- рядом с холодильником находится источник тепла	- проверьте правильность установки, п.3.1
	- дверца открывается слишком часто	- не открывайте дверцу слишком часто
	- дверца холодильника оставлена открытой	- закройте дверцу
	- высокая влажность в комнате	- проветрите комнату
	- установлена слишком низкая температура	- увеличьте температуру
Дверца не закрывается	- неправильно расположены продукты	- разместите продукты так, чтобы они не мешали закрыванию
	- холодильник установлен неровно	- выровняйте холодильник с помощью регулируемых ножек. См. раздел «Установка»
	- неправильно /не до конца установлены ящички / полки	- установите ящик / полку правильно
Запах внутри холодильника	- нерегулярная очистка холодильника	- очистите холодильник. См. раздел «Очистка»
	- контейнеры и упаковочные материалы	- используйте контейнеры и упаковочные материалы без запаха
	- хранение продуктов в негерметичных контейнерах	- храните продукты в герметичных контейнерах. Проверьте сроки годности продуктов и уберите просроченные
	- загрязнился лоток компрессора	- очистите лоток компрессора. См. раздел «Очистка»



ВНИМАНИЕ! Если проблема не устранена после выполнения указаний данного раздела, обратитесь к нам. Позвоните на горячую линию Беко

8-800-200-23-56.

или задайте свой вопрос на сайте


www.beko.ru

9 Условия гарантии

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки «beko». Настоящие условия гарантии действительны на территории России, если иные условия не установлены действующим законодательством.

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок 2(два) года со дня передачи Потребителю. Срок службы бытовой техники «beko» при соблюдении правил эксплуатации применения ее в бытовых целях составляет 10(десять) лет.
2. Гарантия распространяется на изделия, используемые только для личных, семейных, домашних нужд, а так же нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке водяных и электрических внутриквартирных коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или техническому обслуживанию изделия.
4. Гарантийный срок на запчасти,замененные в течении гарантийного срока, составляет 6(шесть) месяцев.
5. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после предварительной проверки качества изделия представителем сервисного центра «beko».
6. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.
7. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра «beko», внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если не удастся самостоятельно устранить неисправность, обратитесь в нашу сервисную службу на горячую линию по тел. 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России), наши специалисты постараются найти соответствующее решение, чтобы избежать не нужного вызова технического специалиста. При вызове специалиста сервисной службы обязательно укажите номер модели изделия и заводской серийный номер вашего изделия. Эти данные можно найти внутри холодильника:

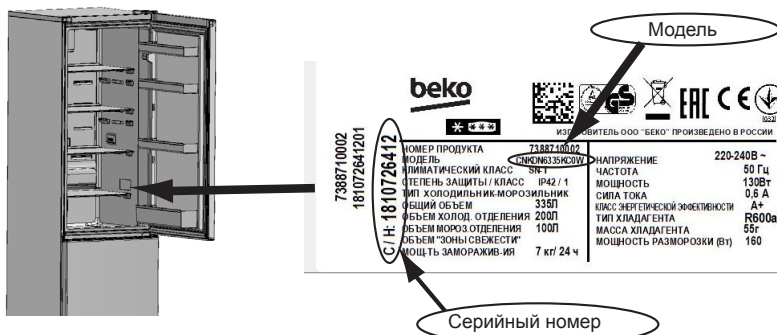

Положитесь на компетентность производителя. Это гарантирует квалифицированно выполненный ремонт специалистами по эксплуатации, обслуживанию, ремонту и установке оборудования с использованием оригинальных запчастей.



Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Не соблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Не соблюдения Потребителем правил установки, подключения, эксплуатации, хранения или транспортировки изделия, указанных в инструкции по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных инструкцией по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, ит.д.);
6. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
7. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных сверхнормативными отклонениями параметров сети электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений;
8. Использования изделия для предпринимательской деятельности и/или в непредусмотренных целях;
9. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи (при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами);
10. Попадания во внутренние рабочие объемы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи;
11. Механических Повреждениях изделия Потребителем (царапины, трещины, сколы ит.п.);
12. Потери товарного вида вследствие воздействия на изделие химических веществ;
13. Термических и других подобных повреждениях, которые возникли в процессе эксплуатации;
14. Изделия со снятыми, измененными или нечитаемыми оригинальными серийными номерами. Для проверки наличия гарантии необходим номер модели и серийный номер, в составе которого указана дата производства.

10 Технические характеристики

Наименование модели	B3FCNK362HW B3MRCNK362HW B3DRCNK362HW B3FCNK362HS B3FCNK362HSB B3FCNK362HSS B3FCNK362HX
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.)*	0.925
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	337
Полезный объем холодильной камеры (л)	220
Объем "зоны свежести" (л)	25
*** Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	38
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Общий объем (л)	368
Полезный объем (л)	320
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP4211
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	186
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	B5FCNK363ZW B5FCNK363ZYBR B5FCNK363ZWB
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A++
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.)*	0.726
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	265
Полезный объём холодильной камеры (л)	220
Объём “зоны свежести” (л)	25
✳✳✳)* Полезный объём морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	37
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Общий объём (л)	368
Полезный объём (л)	320
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP4211
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	186
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	3
Количество полок на двери (шт)	3
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	B3RCNK402HW B3DFCNK402HW B3MRCNK402HW B3RCNK402HSB B3RCNK402HX B3DFCNK402HXBR B3MRCNK402HXBR
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A+
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.)*	0.965
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	352
Полезный объём холодильной камеры (л)	257
Объём "зоны свежести" (л)	25
* ** *)* Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	38
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Общий объём (л)	403
Полезный объём (л)	357
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP42\1
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	201
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	4
Количество полок на двери (шт)	4
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

Наименование модели	B5RCNK403ZW B5RCNK403XBR B5RCNK403WB
Категория	7
Класс энергетической эффективности	A++
Суточное потребление электроэнергии (кВт*ч/24 ч.)*	0.756
Годовое потребление электроэнергии (кВт*ч/год)*	276
Полезный объем холодильной камеры (л)	257
Объем "зоны свежести" (л)	25
(***)* Полезный объем морозильной камеры (л)	100
Холодильное отделение без инееобразования	+
Морозильное отделение без инееобразования	+
Время сохранения температуры без электричества (ч)	21
Мощность замораживания (кг/24ч)	6
Климатический класс**	SN-T
Уровень шума (дБА)	37
Напряжение (В)	220-240
Система охлаждения	полный No Frost
Общий объем (л)	403
Полезный объем (л)	357
Мощность (Вт)	140
Мощность при разморозке (Вт)	127
Степень защиты/класс	IP4211
Хладагент	R600a
Высота без упаковки (см)	201
Глубина без упаковки (см)	65
Ширина без упаковки (см)	59.5
Ящик для овощей (шт)	1
Количество полок (шт)	4
Количество полок на двери (шт)	4
Количество ящиков в морозильном отделении (шт)	3
Полки в холодильном отделении	стекло
Лоток для льда (шт)	1
Поддон для мелких ягод (шт)	1
Вентилятор в холодильном отделении	да
Дисплей	да

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель : ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р- он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		V3RCNK362HW V3MRCNK362HW V3DRCNK362HW V3RCNK362HS V3RCNK362HSB V3RCNK362HSS V3RCNK362HX
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A+
е.	Годовое потребление энергии АЕС:		Потребление энергии 337 кВт.ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	220
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «дугих отделений» (выше плюс 14°C):		нет
и.	Отделения « без инеобразования »:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии «Х» (ч):		21
л.	Замораживающая способность (кг / сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		38
о.	Встроенный прибор:		нет

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель : ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р- он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		B5RCNK363ZW B5RCNK363ZXBR B5RCNK363ZWB
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A++
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 265 кВт.ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	220
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «двух отделений» (выше плюс 14°C):		нет
и.	Отделения « без инеобразования »:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии «Х» (ч):		21
л.	Замораживающая способность (кг / сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		37
о.	Встроенный прибор:		нет

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель : ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р- он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		B3RCNK402HW B3DRCNK402HW B3MRCNK402HW B3RCNK402HSB B3RCNK402HX B3DRCNK402HXBR B3MRCNK402HXBR
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A+
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 352 кВт.ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	257
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «дугих отделений» (выше плюс 14°C):		нет
и.	Отделения « без инеобразования »:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии «Х» (ч):		21
л.	Замораживающая способность (кг / сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °C до «+43» °C
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		38
о.	Встроенный прибор:		нет

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Изготовитель : ООО «Веко», 601021, Россия, Владимирская обл., Киржачский р- он, муниципальное образование сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, ул. Сельская, д. 49

а.	Наименование или торговый знак:		«Веко»
б.	Наименование модели:		B5RCNK403ZW B5RCNK403ZXBR B5RCNK403ZWB
в.	Категория:		7 (Холодильник-морозильник)
г.	Экологический знак соответствия (при необходимости):		нет
д.	Класс энергетической эффективности:		A++
е.	Годовое потребление энергии АЕс:		Потребление энергии 276 кВт.ч / год, основанное на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч.
ж.	Полезный объем	отделения для хранения свежих пищевых продуктов (л)	257
		отделения для хранения замороженных пищевых продуктов (л)	100
з.	Расчетная температура «дугих отделений» (выше плюс 14°C):		нет
и.	Отделения « без инеобразования »:		да
			да
к.	Значение безопасного отключения энергии «Х» (ч):		21
л.	Замораживающая способность (кг / сутки):		6
м.	Климатический класс:		SN-T
			Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от «+10» °С до «+43» °С
н.	Корректированный уровень звуковой мощности (дБ):		37
о.	Встроенный прибор:		нет

* Потребление электроэнергии «XYZ» кВтч/ год, на основании результатов стандартных испытаний в течение 24 часов. Фактическое потребление электроэнергии зависит от способа использования изделия и места его расположения.

** В соответствии с указанным климатическим классом данное изделие предназначено для использования в следующих диапазонах температуры окружающей среды:

Климатический класс SN: от + 10°C до + 32°C

Климатический класс N: от + 16°C до + 32°C

Климатический класс ST: от + 16°C до + 38°C

Климатический класс T: от + 16°C до + 43°C

Климатический класс SN-ST: от + 10°C до + 38°C

Климатический класс SN-T: от + 10°C до + 43°C

+: Да

-: Нет

Подготовлено и изложено согласно регламенту ЕС по энергетической маркировке бытовых холодильных приборов No 1060/2010.



Продукция сертифицирована. Информация о сертификации по тел. 8-800-200-23-56 (звонок бесплатный на территории России). Произведено ООО „БЕКО“, Россия, Владимирская область, Киржачский район, муниципальное образование, сельское поселение Першинское, деревня Федоровское, улица Сельская, дом 49.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год производства, а последние две - месяц. Например, „19-100001-05“ обозначает, что продукт произведён в мае 2019 года.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию электроприбора.

Специальные условия реализации не установлены.

Продукт изготовлен по ТУ 27.51.13-001-58880098-2017 в соответствии с ТР ТС 004 “О безопасности низковольтного оборудования”, ТР ТС 020 “Электромагнитная совместимость технических средств”, ТР ЕАЭС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Система менеджмента качества, экологии и энергетики соответствует требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.



4579963272

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

beiko



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского д.21, стр.1

<http://www.beiko.ru>

Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

Гарантийный талон серия RUS №

Модель Серийный номер

Дата продажи

Компания

Подпись продавца

ПЕЧАТЬ

Дата установки

Компания

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон

Фамилия, Имя, Отчество

Изделие получено в полной комплектации,
проверялось в присутствии покупателя.

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись Покупателя



Отрванные купоны гарантийного талона являются средством отчетности о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.

beiko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beiko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

beiko

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Место для наклейки кода изделия