



**BOSCH**







Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)



# Contact grill

**TFB33..**

<b>[de]</b>	Gebrauchsanleitung	Kontaktgrill	3
<b>[en]</b>	Instruction manual	Contact grill	6
<b>[fr]</b>	Mode d'emploi	Grill de contact	9
<b>[it]</b>	Istruzioni per l'uso	Bistecchiera – Multigrill	12
<b>[nl]</b>	Gebruiksaanwijzing	Contactgrill	15
<b>[da]</b>	Brugsanvisning	Kontaktgrill	18
<b>[no]</b>	Bruksanvisning	Kontaktgrill	21
<b>[sv]</b>	Bruksanvisning	Kontaktgrill	24
<b>[fi]</b>	Käyttöohje	Kontaktgrilli	27
<b>[es]</b>	Instrucciones de uso	Parrilla eléctrica	30
<b>[pt]</b>	Instruções de serviço	Grelhador contacto	34
<b>[el]</b>	Οδηγίες χρήσης	Γκριλ επαφής	37
<b>[tr]</b>	Kullanım kılavuzu	Tost Makinesi	41
<b>[pl]</b>	Instrukcja obsługi	Grill kontaktowy	47
<b>[hu]</b>	Használati utasítás	Kontakt grill	51
<b>[bg]</b>	Ръководство за употреба	Контактен грил	54
<b>[ru]</b>	Инструкция по эксплуатации	Контактный гриль	57
<b>[ar]</b>	إرشادات الاستخدام	شواية بغطاء متصل ضاغط	66

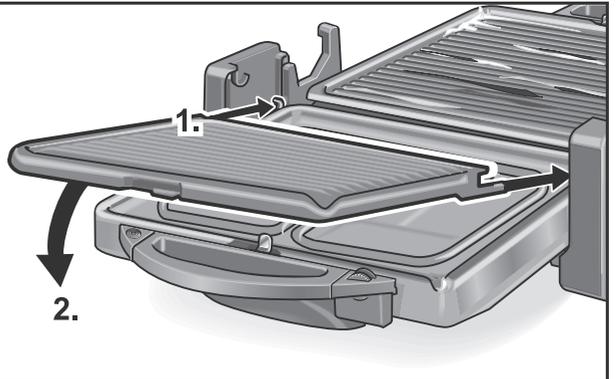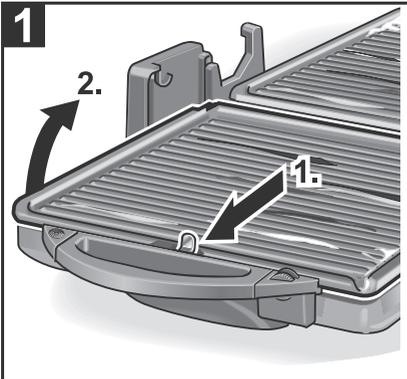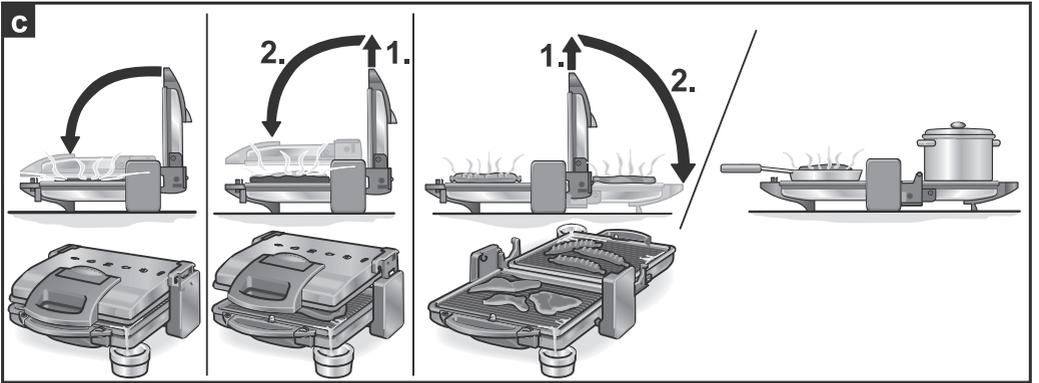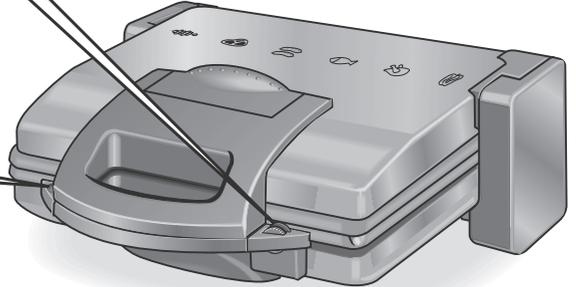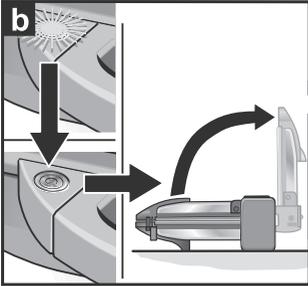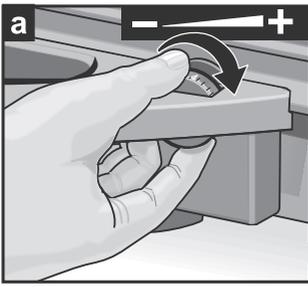

---

## Использование по назначению

Этот прибор предназначен только для домашнего использования.

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.

---

## Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее! Передавая прибор другому человеку, дайте ему эту инструкцию.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием. Детей младше 8 лет нельзя подпускать к прибору и шнуру питания; им нельзя пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором.

Детям разрешается выполнять очистку и пользовательское обслуживание только в том случае, если они достигли возраста 8 лет и находятся под присмотром.

### **⚠ Опасность поражения током!**

- Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- Пользоваться прибором разрешается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора.
- Во избежание возникновения опасной ситуации ремонт прибора, например, замену поврежденного сетевого шнура, разрешается производить только нашей сервисной службе.
- Прибор или шнур питания не разрешается погружать в воду или помещать в посудомоечную машину.
- Сетевой кабель не должен соприкасаться с горячими частями или проходить через острые грани.
- В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение.

### **Опасность возгорания!**

- Ни в коем случае не разрешается подключать прибор к таймеру или дистанционно управляемой штепсельной розетке и включать его через них.
- После каждого применения, перед очисткой, перед выходом из помещения или в случае неисправности выньте вилку электроприбора из розетки.
- Всегда следите за прибором во время его работы!

### **Опасность удушья!**

Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

### **Опасность травмирования!**

Неправильное применение прибора может привести к травмам.

### **Опасность ожогов!**



Во время работы прибора температура открытых поверхностей может быть очень высокой. Беритесь только за ручку, переноска возможна только после охлаждения!

От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы Bosch. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.

## **Перед первым использованием**

Промойте пластины, высушите их и слегка смажьте сверху жиром.

## **Извлечение и установка пластин**

### **Рисунок 1**

При установке следите за тем, чтобы петли слева и справа вошли в шарниры и устройство фиксации пластин закрылось.

## **Применение**

Эксплуатация гриля без пластин запрещена!

Закройте электроприбор и установите ручку регулятора в положение, указанное компасом гриля. Горит контрольная лампочка. Она погаснет, как только будет достигнута нужная температура.

При первом использовании в течение первых нескольких минут возможно появление легкого запаха и небольшое выделение дыма. Это не опасно и не является признаком неисправности изделия. В подобном случае откройте окно и проветрите помещение для удаления дыма или запаха.

## Общие сведения

Продукты следует поджаривать на гриле до светлого, а не темного и не коричневого цвета, подгоревшие остатки продуктов нужно убрать.

**Продукты питания, содержащие крахмал, особенно картофельные и зерновые продукты нельзя поджаривать на гриле слишком сильно (приготовление с пониженным содержанием акриламидов).**

Вначале уложите продукты на нижнюю пластину, перед укладкой новых продуктов протрите пластины кухонной бумажной салфеткой. Не пользуйтесь остроконечными предметами, так как они могут поцарапать пластины! Подставьте под отверстия для слива жира маленькие блюдца (не входят в комплект поставки). Замороженные продукты перед приготовлением на гриле необходимо полностью разморозить и насухо протереть. Солите мясо и рыбу только после приготовления на гриле.


## Контактное приготовление на гриле

Пластины лежат непосредственно на поджариваемых продуктах. Такой способ поджаривания особенно подходит для приготовления на гриле шашлыка, котлет и свиной грудинки.




## Приготовление на гриле продуктов для вечеринки или сохранение поджаренных продуктов в горячем состоянии

**Приготовление на гриле:** продукты необходимо переворачивать. Если используется алюминиевая фольга, ее необходимо слегка смазать жиром.




## Сохранение продуктов в горячем состоянии: только в поз. 1-2.



## Запекание

Верхняя пластина не должна касаться продуктов. **Тосты не следует предварительно поджаривать.**



## Очистка и уход

### ⚠️ Опасность поражения током!

Ни в коем случае не погружайте прибор или сетевой кабель в воду и не мойте их в посудомоечной машине! Не используйте паровые очистители. Не очищайте электроприбор спреем для духовок/грилей.

- Извлеките вилку из розетки.
- Выньте пластины, их можно мыть в посудомоечной машине. Вручную их легче мыть, пока они еще теплые.
- Корпус следует лишь протереть влажной тканью. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

## Технические данные

Подключение к электросети	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность	1800 Вт
Высота прибора	120 мм
Ширина прибора	390 мм
Глубина прибора	325 мм

## Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

## Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовые Приборы», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

# Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании

Круглосуточный телефон службы поддержки\*:

8 (800) 200-29-61

Официальный сайт в Интернете:

www.bosch-home.ru

Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернет-магазине: [www.bosch-home.ru/store](http://www.bosch-home.ru/store). С условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.

1. Изделие \_\_\_\_\_ 2. Модель \_\_\_\_\_

Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная).

3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы, кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, наполные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.

**EAC** 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия. Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».

Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739 Мюнхен, Карл-Верн Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или в сопроводительной документации.

## 6. Аксессуары и средства по уходу

Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch, они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы поддержки.

## 7. Гарантия изготовителя

Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.

## 8. Внимание! Важная информация для потребителей

Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его эксплуатации.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем в эксплуатации прибора и его обслуживании.

Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

## 9. Информация о сервисе

В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на официальном сайте в Интернете: [www.bosch-home.ru](http://www.bosch-home.ru).

Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления маркируется FD ПГММ, где ПГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора необходимо к 1920 прибавить число ПГ.

\* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.

B34C065N1-1M00 03/2017



# BOSCH

Разработано для жизни

# Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия в соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации

**Продукция:** электрочайники, чайварки, тостеры, мультиварки, **Товарный знак:** Bosch  
**контактные грили, приборы для горячих напитков TASSIMO**

**ВНИМАНИЕ!** Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности, постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.

Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации.

Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777.

Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие требованиям применимых технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Верн-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).

При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации, следующими требованиями:

- Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или нарушению ее упаковки.
- Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в продукции воды.

Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°C и относительной влажности, не превышающей 93%.

Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.

Правила реализации продукции определяются предпрятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.

Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании».

Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:

**E-Nr.** <материальный номер> / <индекс сервисной службы>

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель) указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».

Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.

Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция (руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.

Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о приборе в местах продаж.

**EAC** Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 Электromагнитная совместимость технических средств
- ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
- ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.

Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии» (800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя <http://www.bosch-home.ru>.

Торговое обозначение	Апробационный тип	Сертификат соответствия			Страна-изготовитель	НН*, В	НЧ**, Гц	НМ***, Вт
		Рег. номер	Дата выдачи	Действует до				
<b>Контактные грили</b>								
TFB3302V	СТТК1	C-DE.AЯ46.B.80643	28.06.2017	27.06.2022	Греция	220-240	50/60	1800
TFB4402V	СТТК4	C-DE.AЯ46.B.80643	28.06.2017	27.06.2022	Греция	220-240	50/60	1800
TFB4431V	СТТКАА	C-DE.AЯ46.B.80643	28.06.2017	27.06.2022	Греция	220-240	50/60	2000
<b>Мультиварки</b>								
MUC11W12RU	CNMC01A	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	900-940
MUC22B42RU	CNMC01A	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	900-940
MUC24B64RU	CNMC01B	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	900-940
MUC28B64RU	CNMC01C	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	900-940
MUC48B68RU	CNMC02	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	1200
MUC88B68RU	CNMC04	C-DE.AЯ46.B.73382	02.02.2016	01.02.2021	Китай	220-240	50/60	1200
<b>Приборы для горячих напитков TASSIMO</b>								
TAS1002	СТРМ12	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1400
TAS1003	СТРМ12	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1400
TAS1006	СТРМ12	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1400
TAS1007	СТРМ12	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1400
TAS1402	СТРМ07	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS1403	СТРМ07	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS1404	СТРМ07	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS2202	СТРМ08	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS3203	СТРМ08	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS2004	СТРМ08	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS3205	СТРМ08	C-DE.AЯ46.B.86270	18.07.2018	17.07.2023	Китай	220-240	50/60	1300
TAS6002	СТРМ10	C-DE.AЯ46.B.81464	11.08.2017	10.08.2022	Словения	220-240	50/60	1500
TAS6003	СТРМ10	C-DE.AЯ46.B.81464	11.08.2017	10.08.2022	Словения	220-240	50/60	1500
TAS6004	СТРМ10	C-DE.AЯ46.B.81464	11.08.2017	10.08.2022	Словения	220-240	50/60	1500
<b>Тостеры</b>								
TAT3A011	СТАТ20	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	825 - 980
TAT3A012	СТАТ20	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	825 - 980
TAT3A014	СТАТ20	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	825 - 980
TAT3A016	СТАТ20	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	825 - 980
TAT6A001	СТАТ08A	C-DE.AЯ46.B.80642	28.06.2017	27.06.2022	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A003	СТАТ08A	C-DE.AЯ46.B.80642	28.06.2017	27.06.2022	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A004	СТАТ08A	C-DE.AЯ46.B.80642	28.06.2017	27.06.2022	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A111	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A113	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A114	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A117	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A119	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A1113	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A117	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A119	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A803	СТАТ08A	C-DE.AЯ46.B.80642	28.06.2017	27.06.2022	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT6A913	СТАТ08B	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	915 - 1090
TAT7203	СТАТ09A	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860 - 1050
TAT7403	СТАТ27A	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	800
TAT7407	СТАТ27A	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	800
TAT7525	СТАТ09A	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860 - 1050
TAT8611	СТАТ15	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860
TAT8612	СТАТ15	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860
TAT8613	СТАТ15	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860
TAT8619	СТАТ15	C-DE.AЯ46.V.02890/19	14.03.2019	13.03.2024	Китай	220-240	50/60	860
<b>Чаявarki</b>								
TTA2201	СТТА1	C-DE.AЯ46.V.01765/19	11.02.2019	10.02.2024	Чехия	220-240	50/60	1500 - 1785
<b>Электрочайники</b>								
TWK1201N	СТWK0A	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1800
TWK3A011	СТWK20	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK3A013	СТWK20	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK3A014	СТWK20	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK3A017	СТWK20	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK3A05	СТWK20B	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK6A011	СТWK08A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK6A013	СТWK08A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK6A014	СТWK08A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK6A017	СТWK08A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK6A813	СТWK08A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK7090B	СТWK28A	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK70B03	СТWK30C	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK7101	СТWK26	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7203	СТWK32A	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7403	СТWK27	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7407	СТWK27	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7500K	СТWK31A	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7501	СТWK31A	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7506	СТWK31A	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7507	СТWK31A	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7601	СТWK23	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7603	СТWK23	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7604	СТWK23	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7607	СТWK23	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7801	СТWK22	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7804	СТWK22	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7805	СТWK22	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7808	СТWK22	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7809	СТWK22	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK8A01	СТWK29A	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK78A04	СТWK29A	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7901	СТWK24	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7902	СТWK25	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7904	СТWK24	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK79B05	СТWK24	C-DE.AЯ46.B.73646	20.02.2016	19.02.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK7S05	СТWK09A	C-DE.AЯ46.B.76395	13.09.2016	12.09.2021	Китай	220-240	50/60	1850 - 2200
TWK8611P	СТWK15	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK8612P	СТWK15	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK8613P	СТWK15	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK8617P	СТWK15	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK8619P	СТWK15	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK861P3RU	СТWK15S	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400
TWK861P4RU	СТWK15S	C-DE.AЯ46.B.86307	20.07.2018	19.07.2023	Китай	220-240	50/60	2000 - 2400

\* НН – номинальное напряжение или диапазон номинального напряжения питающей сети переменного тока в Вольтгах

\*\* НЧ – номинальная частота или диапазон номинальных частот переменного тока питающей сети в Герцах

\*\*\* НМ – номинальная потребляемая мощность или диапазон номинальных потребляемых мощностей в Ваттах





## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

**Contact data of all countries are listed in the attached service directory.**

### **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001176747**

(991022)