

Saturn[®]

ST-HC7385

HAIR CLIPPER

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ



Disposal of the battery

Only remove the battery when it is completely empty.

1. Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

2. Remove any comb and/or attachment from the appliance.

3. Insert a screwdriver in the groove next to the shaft at the top of the appliance.

Turn the screwdriver to separate the two housing halves.

Lift the battery out of the housing by means of a screwdriver. Twist the connecting wires until they break.

Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

Technical Data:

Power:	3 W
Rated Voltage:	220-240 V
Rated Frequency:	50 Hz
Rated Current:	0.01 A
Net weigh:	0.30 kg
Gross weight:	0.39 kg

Set

Hair clipper	1
Instruction manual with warranty book	1
Package	1
Accessories:	
Attached combs:	4
Clean brush	1
Hair comb	1
Oil	1

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.



The manufacturer reserves the right to change the specification and design of goods.

RU

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

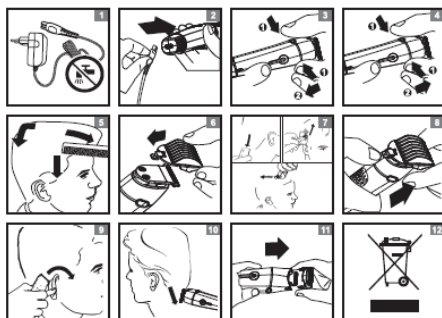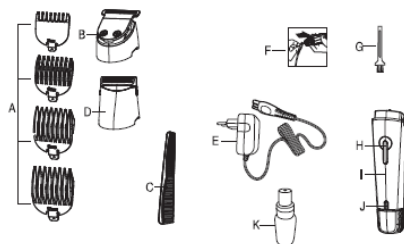

Описание

A Гребенка
B Режущая головка
C Расческа

D Насадка для окантовки
E Адаптер
F Гнездо для подключения сетевого адаптера
G Щеточка
H Переключатель Вкл./Выкл.
I Ручка
J Индикатор зарядки
K Смазочное масло

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ЕЕ НА БУДУЩЕЕ

Внимание

- Убедитесь, что в адаптер не попала влага. (Рис.1)

Внимание

- Перед первым подключением устройства к электрической сети для зарядки аккумуляторной батареи убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению сетевого адаптера.

- Содержите прибор и адаптер сухим.
- Адаптер содержит в себе трансформатор. Не разбирайте адаптер для замены вилки – это может привести к опасной ситуации.
- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для уверенности в том, что они не играют с устройством.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Машинкой можно пользоваться детям старше 14 лет.

Предупреждение

- Температура использования, зарядки и хранения – 15 °C до 35 °C.
- Используйте только адаптер, предназначенный для зарядки устройства.
 - Если адаптер поврежден, во избежание опасности, замените его на оригинальный.
 - Не используйте прибор, если аксессуар поврежден или сломан, так как это может привести к получению травм.
 - Будьте осторожны с горячей водой. Во избежание ожогов рук, всегда

проверяйте, не слишком ли вода горячая.

- Машинка для стрижки предназначена только для стрижки естественных человеческих волос, для стрижки и ухода за бородой, усами, бородками, волосами носа и ушей. Не используйте ее для других целей. Не пытайтесь подстригать ресницы!
- Если машинка для стрижки подверглась воздействию температуры, давления или влажности, дайте ей акклиматизироваться в течение 30 минут, прежде чем использовать ее.

Срок службы – 3 года.

До введения в эксплуатацию срок хранения неограничен.

Подготовка к использованию.

Зарядка

Полностью зарядите прибор перед первым использованием или после длительного периода неиспользования.

Для полной зарядки аккумулятора необходимо около 8 часов. Аппарат с заряженным питанием имеет беспроводное время работы до 45 минут. Когда вы заряжаете прибор в течение 3 часов, вы можете использовать его в течение 15 минут.

Прибор не работает от сети. Во время зарядки убедитесь, что прибор выключен!

Вставьте вилку прибора непосредственно в машинку (рисунок 2). Индикатор зарядки указывает, что устройство заряжается.

Примечание.

Когда прибор полностью заряжен, индикатор зарядки не меняет цвет и не горит.

Оптимизация срока службы аккумулятора

- Когда аккумулятор полностью заряжен (это занимает 8 часов), извлеките адаптер из настенной розетки.
- Не оставляйте прибор подключенным к розетке более 24 часов.
- Полностью разряжайте батарею два раза в год, позволяя электромотору работать до упора. Затем полностью зарядите аккумулятор.

Надевание/отсоединение насадок

Все насадки (режущая головка, триммер, микро-триммер, насадка для окантовки и триммер для волос носа/ушей) крепятся и отсоединяются одинаково.

1. Чтобы надеть насадку, нажмите кнопку. (Рис.3)

2. Чтобы отсоединить насадку, нажмите кнопку. (Рис.4)

Стрижка волос

Подготовка к стрижке волос

Перед началом стрижки убедитесь, что прибор полностью заряжен. Не используйте прибор, подключенный к сети.

Используйте машинку для стрижки только на чистых сухих волосах. Не используйте его на свежeweмытых волосах.

1. Посадите человека, которого собираетесь стричь, таким образом, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне Ваших глаз. Таким образом, во время стрижки Вы сможете видеть все участки для стрижки и легко управлять машинкой.

2. Расчесывайте волосы в направлении роста (рис.5).

3. Наденьте режущую головку на рукоятку машинки для стрижки (см. Раздел «Надевание/ снятие насадок» в главе «Подготовка к использованию»).

Стрижка с помощью гребенки

1. Вставьте гребенку в соответствующие направляющие в пазы в корпусе машинки и нажмите на фиксатор (послышится щелчок (рис.6)).

2. Начните стричь волосы с максимальной длины (12 мм), чтобы научиться работать с машинкой. Стрижка волос этим устройством требует некоторой практики. Поэтому в начале не обрезайте волосы слишком коротко (оставляйте большую длину), пока Вы не привыкнете к разным насадкам, с помощью которых можно получить разную длину стрижки. Совет.

Записывайте, какие насадки для какой длины волос использовались при создании определенной прически. Это поможет в будущих стрижках.

3. Включите машинку для стрижки. 4. Медленно перемещайте машинку по направлению кверху.

- Для наиболее эффективного способа перемещайте машинку против направления роста волос.

- Поскольку все волосы не растут в одном направлении, работайте прибором в разных направлениях (вверх, вниз или поперек) (рис.7).

- Чтобы получить ровный результат стрижки, убедитесь, что плоская часть гребенки всегда полностью контактирует с кожей головы.

- Сделайте перекрывающиеся проходы над головой, чтобы подобрать все волосы.

- Для достижения хорошего результата с кудрявыми, редкими или длинными волосами используйте расческу, чтобы направлять волосы к машинке.

5. Регулярно удаляйте постриженные волосы из гребенки.

Если в гребенке собралось много волос, выньте гребенку из машинки, удалите и/или вытряхните волосы из нее.

Окантовка

Вы можете использовать машинку без гребенки, чтобы подстричь волосы очень близко к коже (0,6 мм), контуру шеи и области вокруг ушей. Держите машинку под прямым углом к голове, при этом кончики лезвий должны слегка касаться кожи, и ведите машинкой вниз. Так Вы получите ровный контур с помощью машинки, подобной тому, как Вы делаете бритвой.

1. Снимите насадку-гребенку, установив вверх переключатель длины лезвий. (Рис.8).

2. Прежде чем начать окантовку волос вокруг ушей, расчешите концы волос над ушам.

3. Наклоните прибор таким образом, чтобы только один край режущего элемента касался кончиков волос, когда вы формируете контуры вокруг ушей (рис.9).

Состригайте только кончики волос. Линия волос должна быть близко к уху.

4. Для получения окантовки линии затылка и бакенбардов, поверните машинку и состригайте волосы движением вниз (рис.10). Двигайте машинкой медленно и плавно. Придерживайтесь естественной линии волос.

Бритье

Бритье с помощью насадки для окантовки

Используйте насадку для окантовки для создания гладких четких контуров.

Прежде чем использовать насадку для окантовки, всегда проверяйте ее на предмет повреждений или износа.

Если сетка или лезвие повреждены или изношены, во избежание травм, не используйте насадку для окантовки. Если повреждена сетка, замените верхнюю часть насадки, а если повреждено лезвие, замените

всю насадку перед ее повторным использованием.

1. Предварительно подстригите контуры, которые вы хотите побрить с помощью режущей головки без насадки-гребенки.
2. Наденьте насадку для окантовки на рукоятку (см. Раздел «Надевание/снятие насадок» в главе «Подготовка к использованию»).
3. Аккуратно прижмите насадку для окантовки к коже и побейте вдоль контурных краев, удаляя щетину. Не нажимайте на насадку слишком сильно.

Очистка

Для удобства и быстрого использования прибора рекомендуется чистить бритву водой с жидким мылом. Регулярная чистка гарантирует лучшую производительность, предотвращает запах и бактерии и сохраняет лезвие острым.

Для очистки не используйте сжатый воздух, чистящие щетки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.

Примечание:

будьте осторожны с горячей водой. Во избежание получения ожогов, проверяйте, не слишком ли горячая вода.

Для смазки насадки для окантовки, режущей головки, триммера для носа и ушей используйте немного смазочного масла.

Примечание:

очищайте прибор каждый раз после использования.

1. Убедитесь, что прибор выключен и отключен от розетки.
 2. Снимите с машинки гребешок или насадку.
 3. Если вы использовали насадку для окантовки, снимите ее (рис.11). Бритвенная сетка очень тонкая. Обращайтесь с ней осторожно. Если повреждена бритвенная сетка, замените верхнюю часть насадки для окантовки.
 4. Не чистите щеткой бритвенную сетку, так как это может ее повредить.
 4. Почистите и вытряхните волосы, собравшиеся в насадках или гребенке.
 5. Промойте насадки и гребенку теплой водой или чистящей щеткой.
 6. Очистите адаптер щеткой и протрите сухой тканью.
- Храните машинку для стрижки и адаптер в сухом месте.

Хранение

Храните прибор и насадки на зарядной подставке.

Замена

Если адаптер поврежден, во избежание опасности, замените его на оригинал. Меняйте только поврежденные или изношенные насадки или гребенки на оригинальные запчасти.

Запасные аксессуары, адаптеры можно приобрести в авторизованных сервисных центрах.

Окружающая среда

Встроенная перезаряжаемая батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Утилизируйте аккумулятор в официальном пункте сбора батарей.

Технические характеристики

Мощность:	3 Вт
Номинальное напряжение:	220-240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная сила тока:	0,01 А
Вес нетто:	0.30 кг
Вес брутто:	0.39 кг

Комплектация

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ	1 шт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ	1 шт.
УПАКОВКА	1 шт.
В КОМПЛЕКТЕ:	
НАСАДКИ	4 шт.
ЩЕТОЧКА	1 шт.
ГРЕБЕНКА	1 шт.
МАСЛО ДЛЯ УХОДА	1 шт.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ



Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.