

1. Как лучше использовать мой прибор

МОЖНО ЛИ ПОМЕЩАТЬ В МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ КОЛБУ ИЛИ ТЕРМОС КОФЕВАРКИ?

Не помещайте колбу или термос в микроволновую печь, посудомоечную машину или на электрическую конфорку.

КАКОЙ ТИП ФИЛЬТРА НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Используйте бумажный или многоразовый фильтр (нейлоновый или металлический). Фильтры этих двух типов продаются в магазинах.

ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО СДЕЛАТЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОФЕВАРКИ?

При первом использовании дайте кофеварке поработать без добавления кофе, наполнив ее количеством воды, равным содержимому одной колбы, чтобы промыть прибор.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭЛЕКТРОКОНФОРКА?

Подогревающая панель предназначена для поддержания требуемой температуры кофе при включенной кофеварке. Данная функция доступна только на моделях со стеклянным кофейником.

2. Уход за прибором и очистка

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ НАКИПЬ ИЗ КОФЕМАШИНЫ?

В вашей кофемашине образуется накипь. Регулярное удаление накипи позволяет защитить кофеварку и продлить ее срок службы. Также это помогает поддерживать качество кофе на неизменно высоком уровне. Накипь может ухудшить работу устройства.

КАК УДАЛЯТЬ НАКИПЬ С КОФЕВАРКИ?

Используйте специальный набор для удаления накипи или белый уксус:


- Растворите средство для удаления накипи в половине литра воды или влейте 250 мл белого уксуса в воду (0,5 литра).
- Вылейте раствор в резервуар для воды (без кофе).



- Запустите цикл (без кофе). Через 2 минуты вручную остановите цикл. Оставьте кофеварку на один час,



- Повторно запустите кофеварку, чтобы завершить цикл.

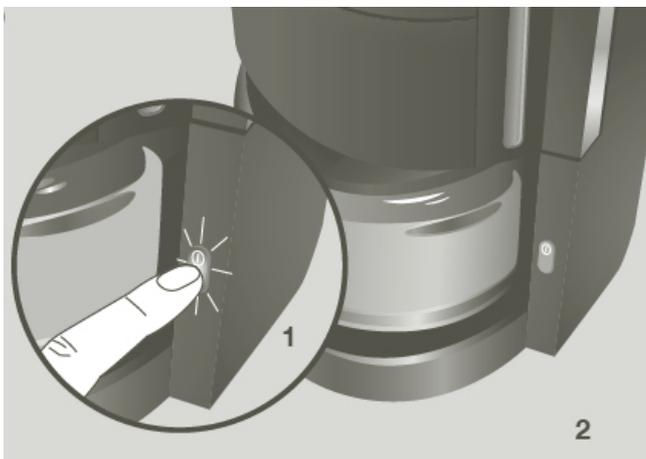

- Промойте кофеварку, проведите 2 цикла с водой, но без кофе.



Если потребуется, повторите все действия для удаления накипи.

КОГДА УДАЛЯТЬ НАКИПЬ ИЗ КОФЕВАРКИ?

Периодичность удаления накипи из кофеварки зависит от жесткости воды и частоты использования кофеварки. Явные признаки образования накипи: цикл приготовления кофе занимает больше времени, образуется большое количество пара, в конце цикла слышится непривычный шум, прибор отключается во время цикла. Все эти признаки указывают на образование накипи в кофеварке. Необходимо удалять накипь через каждые 20–40 циклов или один раз в месяц в зависимости от жесткости воды.

КАК ОБРАЩАТЬСЯ С ГЕРМЕТИЧНЫМ ГРАФИНОМ?

Ни в коем случае не мойте графины в посудомоечной машине!

Графин с пластиковым уплотнением следует споласкивать горячей водой сразу же после использования.

Никогда не мойте графин мочалками для посуды или другими приспособлениями: они могут оставить тончайшие царапины, из-за которых стекло может треснуть. Графин с металлическим уплотнением вполне можно мыть мочалками или аналогичными приспособлениями, даже изнутри.

МОЖНО ЛИ МЫТЬ КОФЕЙНИК В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ?

Стекланный кофейник и приемник для фильтра можно мыть на верхней решетке посудомоечной машины.

3. Техническая поддержка

КОФЕ ДОЛГО ГОТОВИТСЯ И ПЕРЕЛИВАЕТСЯ В ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

- Количество молотого кофе слишком большое. Мы рекомендуем класть одну мерную ложку кофе (7 г) на чашку.
- Ваш молотый кофе слишком мелкого помола (типа "эспрессо").
- Если вы используете постоянный фильтр, не используйте также бумажный фильтр.
- Бумажные фильтры некоторых типов (для насыщенного кофе) могут увеличить время прохождения воды через фильтр и, возможно, вызвать переполнение.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ. ПРИБОР РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ШУМНО.

Внутри кофеварки есть накипь. Очистите ее.

КОФЕВАРКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

При отключении электропитания необходимо повторно нажать кнопку On/Off.

На моделях с таймером необходимо настроить часы.

ИЗ ДЕРЖАТЕЛЯ ФИЛЬТРА КАПАЕТ КОФЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ВАКУУМНОГО СТАКАНА ИЛИ ГРАФИНА.

Очистите противокapельный клапан держателя фильтра под проточной водой, открывая его вручную.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ УСТРОЙСТВА?

После ознакомления с инструкциями по запуску прибора в руководстве пользователя убедитесь, что электрическая розетка находится в рабочем состоянии, подключив к ней другое устройство. Если прибор не заработал, не пытайтесь разобрать или отремонтировать его. Отнесите прибор в авторизованный центр технического обслуживания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПРИБОРА ПОВРЕЖДЕН?

Не пользуйтесь устройством. Во избежание опасности, замените кабель в центре технического обслуживания.

4. Разное

КАКОЙ КОФЕ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Это полностью зависит от Ваших предпочтений. Можно купить в супермаркете молотый кофе различной крепости и с разными ароматами для кофеварок с фильтром. Можно самому перемолоть кофе в зернах или купить его в специализированном магазине и попросить, чтобы его перемололи до соответствующей консистенции.

КАК МОЖНО СОХРАНИТЬ КОФЕ СВЕЖИМ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ?

Контейнер с молотым кофе должен быть герметичным. Кроме того, для хранения молотого кофе можно использовать емкости, плотно закрывающиеся с помощью зажимных запоров. Упакованный таким образом молотый кофе рекомендуется хранить в холодильнике.

КАКОЙ ТИП ПОМОЛА КОФЕЙНЫХ ЗЕРЕН МНЕ ВЫБРАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ?

От среднего до тонкого помола (но не слишком тонкий помол). Вы также можете попросить «помол для эспрессо».

ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ОЧИЩАЕТСЯ ОТ НАКИПИ РЕГУЛЯРНО?

Во внутреннем контуре образуется накипь, которая будет затруднять и замедлять движение воды. Поломки, вызванные нерегулярным очищением устройства от накипи, не являются гарантийными случаями.

КАК МОЖНО УТИЛИЗИРОВАТЬ ЭТОТ ПРИБОР ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ?

В Вашем приборе содержатся ценные материалы, которые могут быть подвергнуты вторичной переработке. Отнесите его на городской пункт сбора отходов.