

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Назначение

Данная компьютерная мышь является периферийным устройством ввода, позволяющим координировать положение графического указателя (курсора) в визуальном интерфейсе операционной системы, а также отдавать различные команды управления, обеспечивающие контроль над процессами в операционной системе устройства, к которому осуществлено подключение.

Технические характеристики

- Тип подключения: проводной
- Количество кнопок: 6
- Разрешение оптического сенсора: 800/1600/2400/3200/4800/6400 dpi
- Ресурс нажатий: до 10 000 000
- Подсветка: RGB
- Режимы подсветки: неон/мерцание
- Дизайн для правой руки
- Софт-тач покрытие
- Интерфейс подключения: USB
- Длина кабеля: 1.8 м
- Потребление: 5 В === 150 мА
- Размер: 124.1 x 67.7 x 42.4 мм
- Вес: 98 г

Комплектация

- Проводная игровая мышь Acer OMW190
- Краткое руководство пользователя


Совместимость

- ОС семейства Windows®
- USB-разъем

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо специального монтажа.

Схема устройства

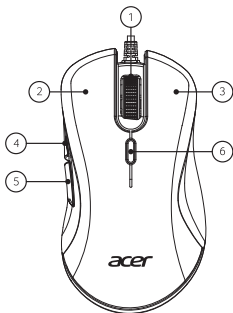

1. Колесо прокрутки
- Средняя кнопка мыши
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Кнопка «Вперед»
5. Кнопка «Назад»
6. Изменение уровня разрешения оптического сенсора: 800 dpi | 1600 dpi | 2400 dpi | 3200 dpi | 4800 dpi | 6400 dpi

Подключение и установка

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует — обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель к ПК.
4. Система автоматически обнаружит устройство и настроит его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Периодически разминайте пальцы рук и запястья;
- Делайте перерывы в работе;
- Не напрягайте предплечье, держите запястья расслабленными.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Температура:

- Температура эксплуатации: от минус 10 °C до 50 °C
- Температура хранения и транспортировки: от минус 20 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Оптимальный уровень влажности для эксплуатации: от 10% до 90%
- Уровень влажности для хранения и транспортировки: от 10% до 95%

Реализация устройства

Изделие предназначено для реализации через торговые розничные сети и не требует специальных условий.

При обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Отключите его от питания и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.

Условия утилизации

Не выбрасывайте устройство как обычный мусор. Сдайте его на переработку, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок составляет 1 (один) год со дня продажи. Срок службы продукции исчисляется со дня производства и составляет 2 (два) года. Учитывая высокое качество и надежность продукции ACER, фактический срок службы из-

деля может значительно превышать официально установленный срок службы. Для получения гарантийного обслуживания просим обратиться по месту приобретения изделия.

Примечание: гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы – кабели, шнуры, переходники, заглушки корпуса и корпусного конструктива, заменяемые источники питания, программное обеспечение.

При возникновении вопросов касательно продукции просим обращаться в Службу поддержки acersupport@itclinic.ru

Изготовитель

Dongguan ShangGui Electronics Co., Ltd.

Address: No.7, Yincheng 7th Road, Chang'an Town, Dongguan, Guangdong, China

Дунгуань ШанГуй Электроникс Ко, Лтд.

Адрес: Но. 7, Йиньчень 7 Родд, Шаньгань Таун, Дунгуань, Гуандун
Сделано в Китае

Импортер

ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата изготовления указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Срок службы: 2 года.