

cactus
OFFICE ASSISTANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИГРОВОГО КРЕСЛА

МОДЕЛИ:

CS-CHR-0112BR-M, CS-CHR-0112BL-M

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 120-150КГ*

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОТ +5 ДО +40° С

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: ОТ -10 ДО +50° С

ВЛАЖНОСТЬ: ОТ 20 ДО 80% ПРИ +30° С.

*Указано максимальное допустимое значение при статичной нагрузке для газлифта 4-го класса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CS-CHR-0112BR	CS-CHR-0112BL
Спинка из сетки	Нет	Нет
Тип подлокотников	Регулировка в 4-х положениях	Регулировка в 4-х положениях
Подголовник	Да	Да
Механизм качания	С фиксацией в трёх положениях	С фиксацией в трёх положениях
Цвет	Коричневый	Черный
Цвет пластика	Черный	Черный
Материал обивки	Эко кожа	Эко кожа
Нагрузка (кг)	120	120
Материал основания	Сталь	Сталь
Диаметр колес	55	55
Материал колес	Нейлон	Нейлон
Блокировка колес	Нет	Нет
Высота кресла (см)	127-134.5	127-134.5
Высота сидения (см)	51-58.5	51-58.5
Высота с подлокотниками (см)	69.5-84.5	69.5-84.5
Высота подлокотников (см)	30.5-37.5	30.5-37.5
Глубина сидения (см)	48	48
Ширина с подлокотниками (см)	70,5	70,5
Ширина сидения (см)	52	52
Диаметр основания (см)	70	70
Регулировка подлокотников	Да	Да
Функция массажа	Да	Да

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Сборку кресла следует производить в соответствии с отдельной инструкцией по сборке. См. инструкцию по сборке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА

- Данное изделие следует использовать только как рабочее или игровое кресло.
- Кресло можно использовать только в сухом помещении—дома или в офисе.
- Кресло нельзя перегружать: рабочая нагрузка составляет 120 кг, максимальная - 150 кг.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ


- Нельзя вносить какие-либо модификации в конструкцию кресла.
- Нельзя вставать на кресло

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Примерно через неделю использования проконтролируйте, что все шурупы плотно затянуты.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать кресло. Обратитесь за специализированной помощью по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>.

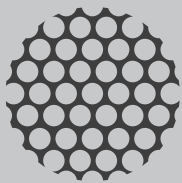

cactus
OFFICE ASSISTANT

ИГРОВОЕ КРЕСЛО ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



до 150 кг




**ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ
МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ПО ВЕСУ.
РИСК СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА.**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


A

1 шт

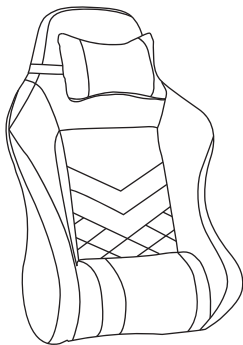

B

1 шт

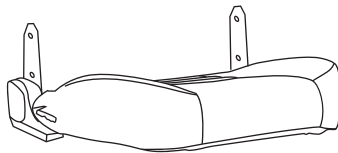


C

1 шт




D

1 шт




E

1 шт




F

5 шт

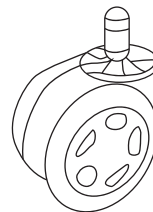

G


16 шт



M8x20mm

H


2 шт



M5x10mm

J

2 шт

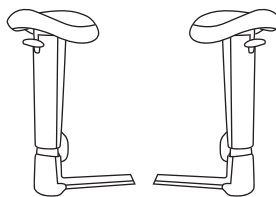

K

2 шт




L

1 шт




M

1 шт

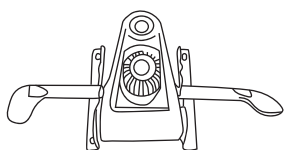


N

1 шт

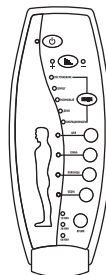


O


1 шт

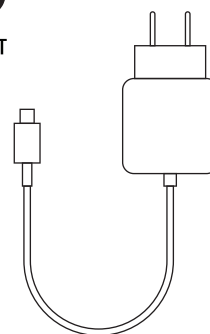


1

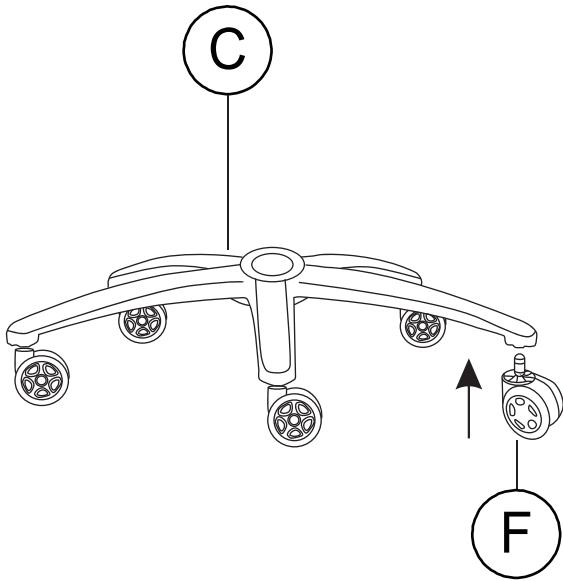


2

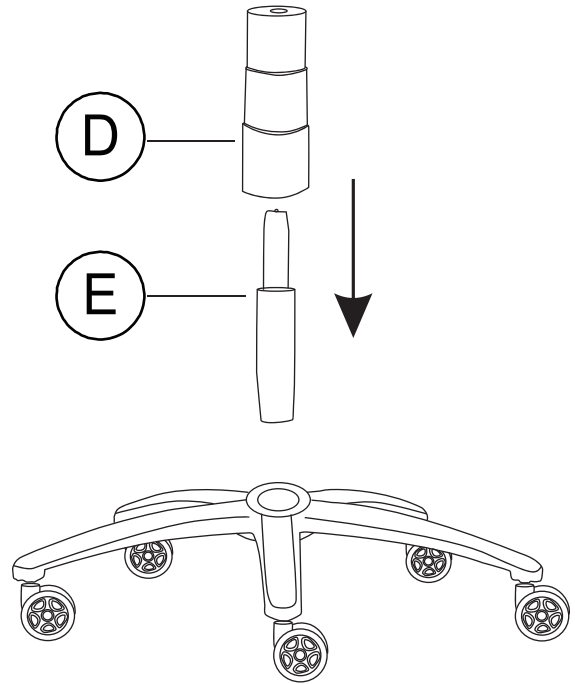


3

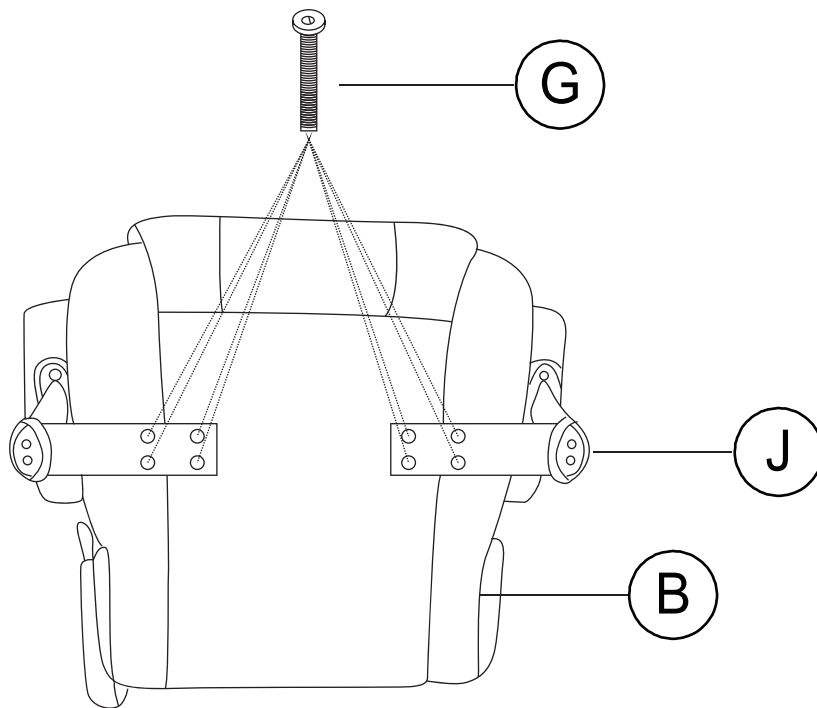


4

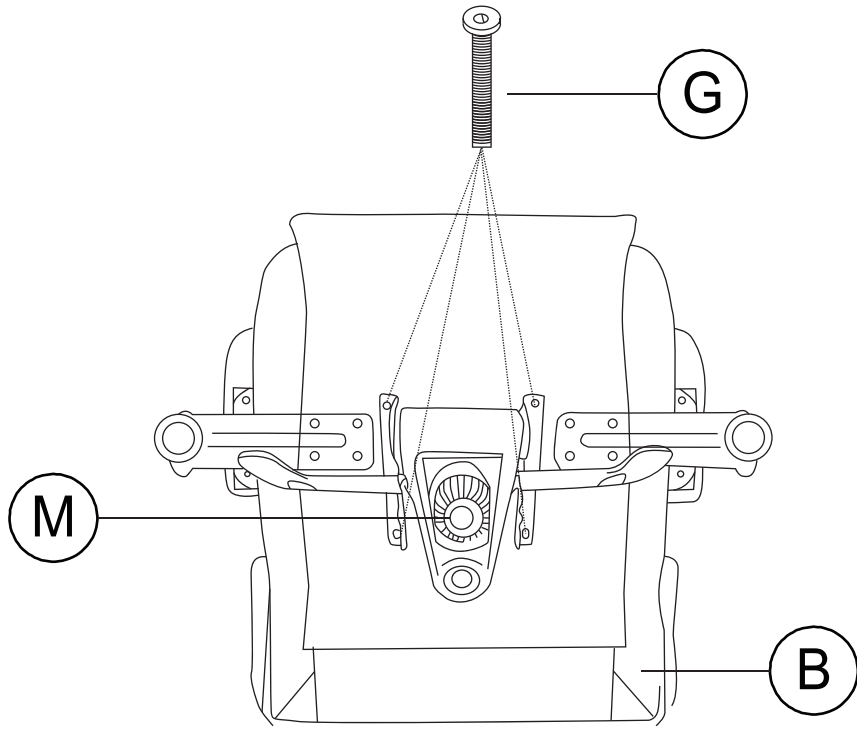


5

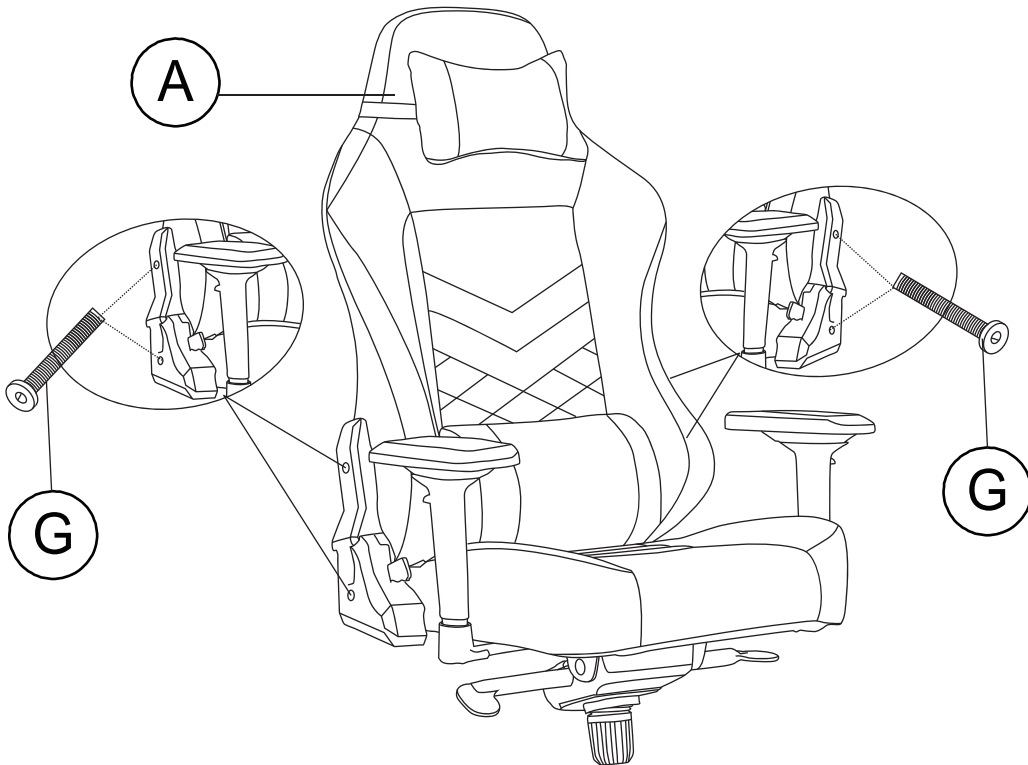

6

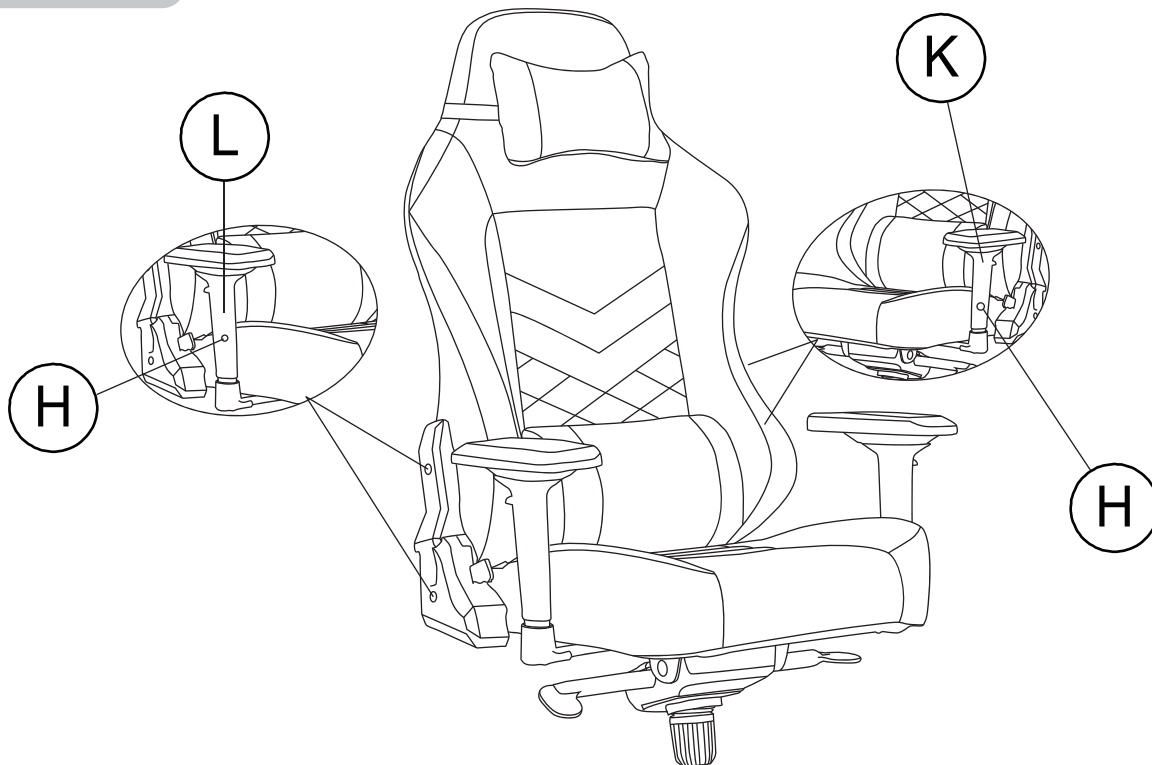


7

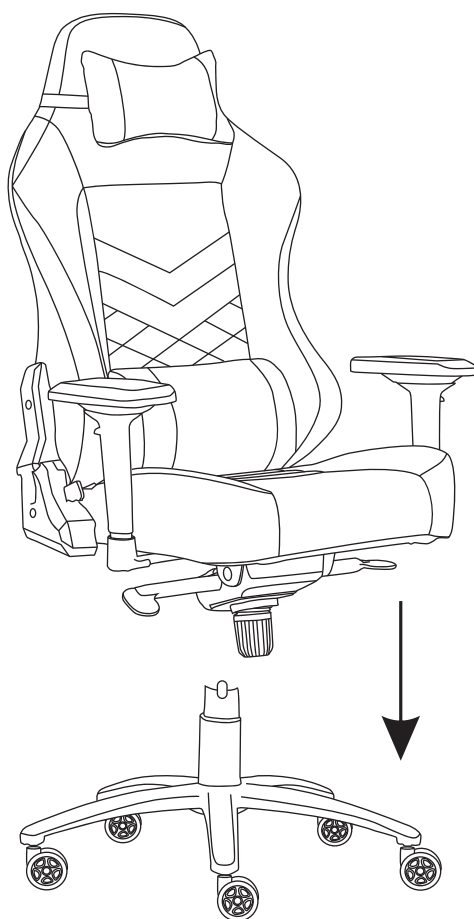


МАССАЖНЫЕ ТОЧКИ

Ваше массажное кресло оснащено 7-ю вибромоторами. Доступно 5 функциональных режимов. Кресло работает в ручном или автоматическом режиме, имеется контроль времени и регулировка силы воздействия массажных роликов.

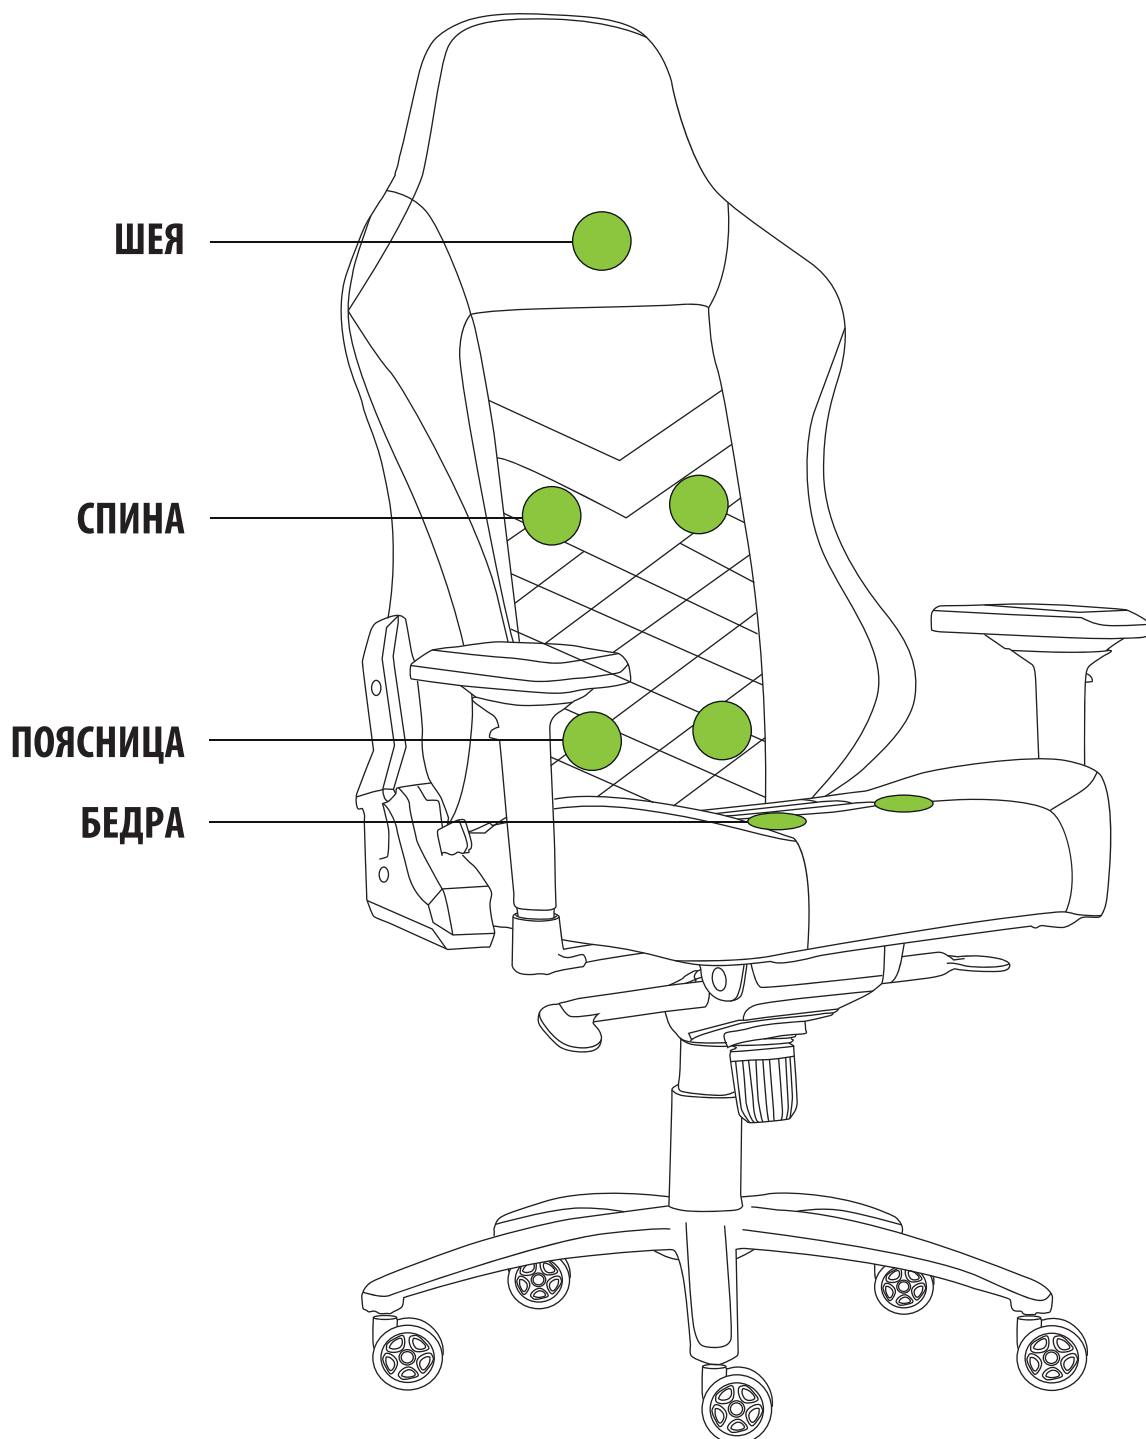

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

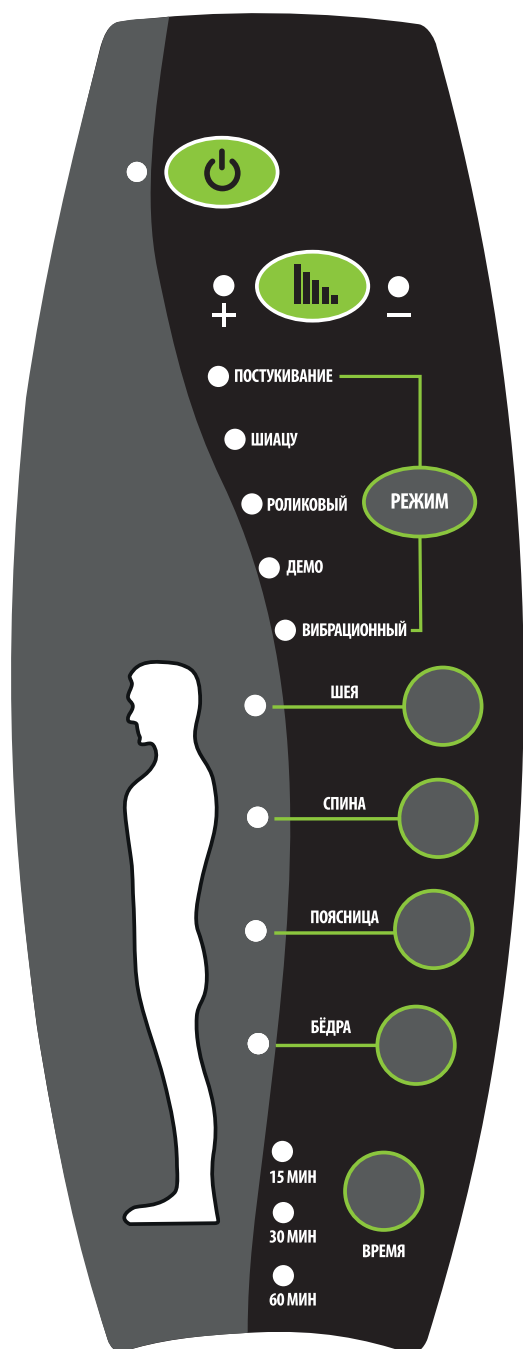

⏻ : кнопка включения/выключения питания

ПОСТУКИВАНИЕ: непрерывные движения роликов с разной скоростью и амплитудой

ШИАЦУ: мягкие и ритмичные движения роликов с одинаковой скоростью и амплитудой

РОЛИКОВЫЙ: имитация движения большими пальцами рук вверх и вниз

ДЕМО: режим демонстрации всех режимов массажного кресла

ВИБРАЦИОННЫЙ: активные колебания разной скорости и амплитуды

▬▬▬ : кнопка выбора сильной/слабой скорости и амплитуды

РЕЖИМ: кнопка выбора зоны для массажа

ШЕЯ: кнопка выбора функции массажа шеи



СПИНА: кнопка выбора функции массажа спины

ПОЯСНИЦА: кнопка выбора функции поясничного массажа

БЕДРА: кнопка выбора функции массажа бедер

ВРЕМЯ: кнопка установки времени массажа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте вилку адаптера в розетку постоянного тока.
2. Нажмите кнопку  , чтобы запустить устройство. Запустится режим массажа на 15 минут, с соответствующей световой индикацией на пульте управления.
3. Нажмите кнопку **ВРЕМЯ** для выбора времени массажа. Доступно три опции: **15мин**, **30мин** и **60мин**.
4. Нажмите кнопку **РЕЖИМ** для переключения между различными видами массажа. (**ПОСТУКИВАНИЕ, ШИАЦУ, РОЛИКОВЫЙ, ДЕМО, ВИБРАЦИОННЫЙ**)
5. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать высокую и низкую интенсивность работы массажных роликов.
6. Нажмите кнопки **ШЕЯ, СПИНА, ПОЯСНИЦА** и **БЕДРА**, для выбора зон воздействий массажных роликов.

Питание от домашней электросети. Входное напряжение массажного блока составляет 100–240 В переменного тока, 60 Гц. Выходное напряжение массажного устройства составляет 12 В постоянного тока и 0,6 А. Адаптер питания поставляется в комплекте.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием кресла с функцией массажа тщательно изучите инструкцию.
- Используйте заземленный источник питания для подключения кресла.
- Вынимайте штепсель из электрической розетки после использования или перед чисткой устройства, чтобы избежать травм или повреждения устройства.
- Не используйте кресло на улице.
- Не используйте кресло не по назначению.
- Не используйте кресло, если обивка имеет повреждения.
- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь кресла.
- Не используйте кресло при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.
- Во избежание травм не устанавливайте слишком интенсивный режим работы кресла.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не используйте кресло в местах с повышенной температурой и влажностью (например, в ванной).
- Не используйте кресло в запыленных помещениях или в местах с недостаточной вентиляцией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА:


- Запрещается лицам с кардиостимуляторами, с диагнозом остеопороз, с кожными заболеваниями, лицам с расстройствами психики.
- Не рекомендуется лицам с повышенной температурой, беременным женщинам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Убедитесь, что технические характеристики устройства соответствуют параметрам электросети.
- Не вытягивайте шнур электропитания из розетки мокрыми руками.
- Не допускайте попадания воды под обивку кресла, это может привести к поражению электрическим током и поломке изделия.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ

- Не используйте кресло при видимых повреждениях электрических узлов.
- После использования, отключайте электропитание. Если кресло не используется длительное время, храните его в сухом помещении, сверните шнур.
- Протирайте кресло сухой чистой тканью, не используйте при чистке кресла спиртосодержащие жидкости, или абразивные и агрессивные чистящие средства.
- Механические массажные компоненты кресла сконструированы таким образом, что не требуют специального обслуживания.

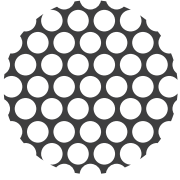

cactus
OFFICE ASSISTANT

ГАРАНТИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ 1 ГОД.

Cactus гарантирует покупателю отсутствие в данном кресле брака конструкции, сборки, материалов или изготовления в течение 1 года со дня покупки.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону +7 495 280-78-78 доб. 4994, напишите по адресу support@cactus-russia.ru или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте <http://cactus-russia.ru/support/service/>.

Данная гарантия не распространяется на нормальный износ или повреждения, причиненные в результате неправильной эксплуатации, применения не по назначению, неправильного хранения, обращения и монтажа, несчастного случая, ремонта или модификации, пожара, небрежного обращения, неправильной чистки или других обстоятельств, напрямую не связанных с производственным браком. Данная гарантия не распространяется на любые изменения конструкции изделия или компонентов изделия, а также на кресла, монтаж, эксплуатация или техническое обслуживание которых производилось с нарушениями инструкций и предупреждений к изделию.

Дата изготовления указана на упаковке.

Срок службы – 7 лет.

**Импортер и уполномоченное лицо на принятие претензий на территории РФ:
ООО “ДЕЛИЯ”,**

Адрес импортера и уполномоченного лица на принятие претензий на территории РФ:
127521, Этаж 2, комната 2, Шереметьевская 47, Москва, Россия

Изготовитель:

Анжи Цзяжуй Фурнитуре Ко.Лтд.

Адрес изготовителя:

Huanyu road, Kangshan Industrial Park, Anji Huzhou, Zhejiang, China

Произведено на заводе изготовителя в Китае.

Хранить в сухом месте при температуре от +5С +40С

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

Срок годности не ограничен.

www.cactus-russia.ru

